

Modell 8560 Saneringsdusch med 18 riktade spray munstycken som översköljer hela kroppen på några få sekunder, 4st munstycken dränerar ut vattnet

Modell 8560 är certifierad av CSA för att möta ANSI Z358.1 2004 standard för nöd- ögondusch utrustning

Komponenter:

Spray munstycken: SP102

Ventil: SP291 i förkromad mässing med kula och axel i rostfritt stål, aktiveras via tryckplatta

Rör: Varmgalvaniserat stål

Väggar: ABS

Universal skylt: Modell SP177 vertikal universal ögonduschskylt storlek 20 x 28 cm

Testkort: SP170 grönt kort i vattentät plastficka med band för enkel montering på dusch, med plats för datum och signatur vid test av utrustning.

Anslutning: 1"

Modell 8560

RSK 821 3545



Tillbehör & alternativ: (extra kostnad)


Skyddsblandare: Haws 9201 (best.nr:90038)

Skyddsfärg: CRP eller puderlack



Skylt: NYHET! **Supernova®** unik färgafterlysande grön universal skylt, syns lika bra i ljus som i mörker (best.nr.90205)

ITEM	DESCRIPTION
1	SP102 BODY SPRAY NOZZLE
2	SP291 VALVE ASSEMBLY
3	—
4	SP177 SHOWER SIGN
5	SP170 TEST TAG

PARTS BREAKDOWN

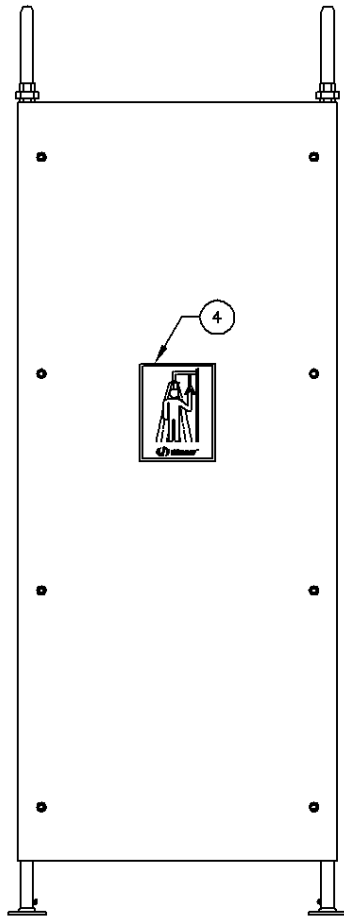

SIDE VIEW


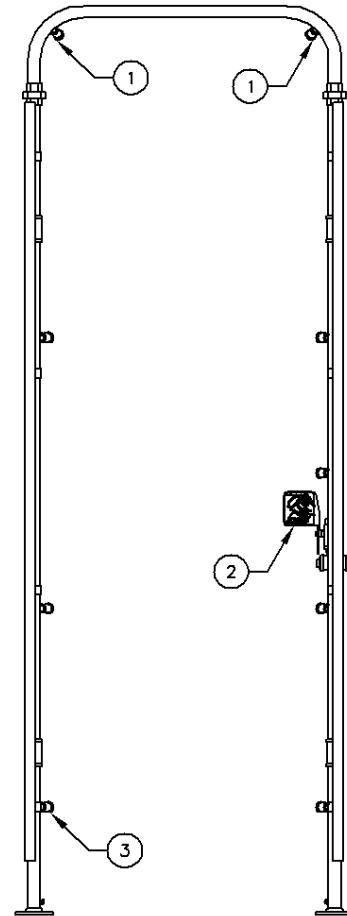
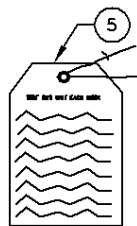


FRONT VIEW


WHEN ORDERING PARTS PLEASE
SPECIFY YOUR MODEL NUMBER

 Haws corporation		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NV		BACHWEG 3 CH3401 BURGDORF SWITZERLAND		
		DRAWN BY: CLF		DATE: 3 /16 /93		CHECK BY:
TITLE: 8560 BREAKDOWN				PART NUMBER: 0002080185		
DRAWING TYPE: PARTS BREAKDOWN				DRAWING NUMBER: 11507C00		REV. 2

REV	DESCRIPTION	ECN	DATE	BY/APVD
REVISIONS				

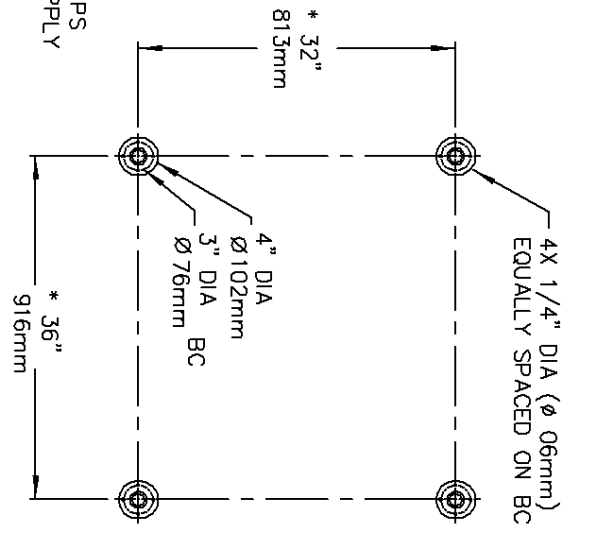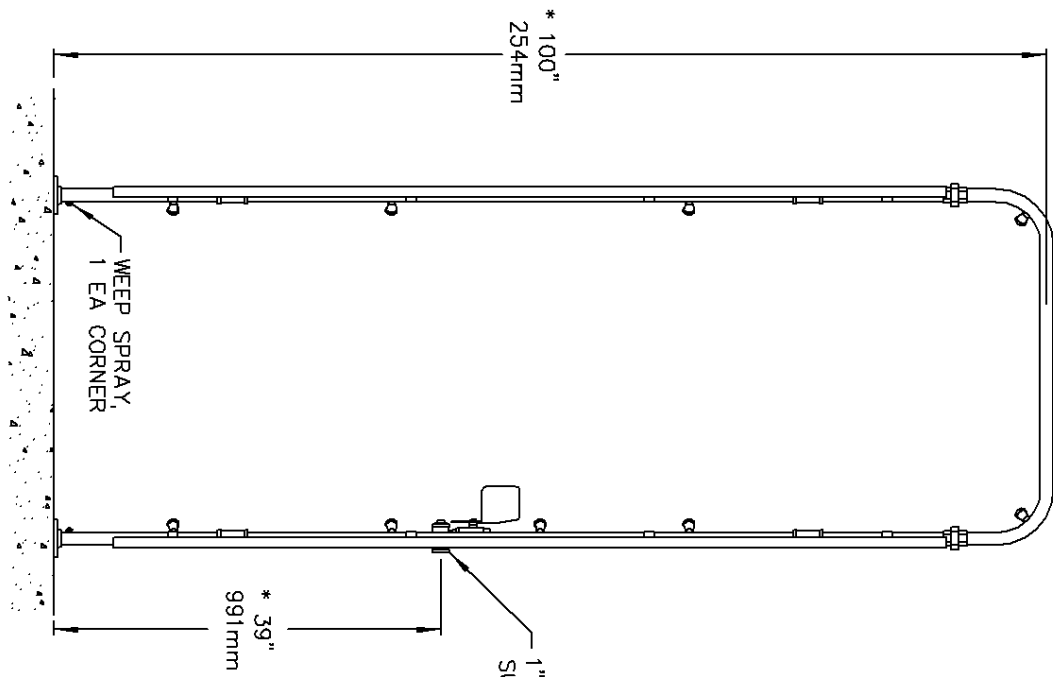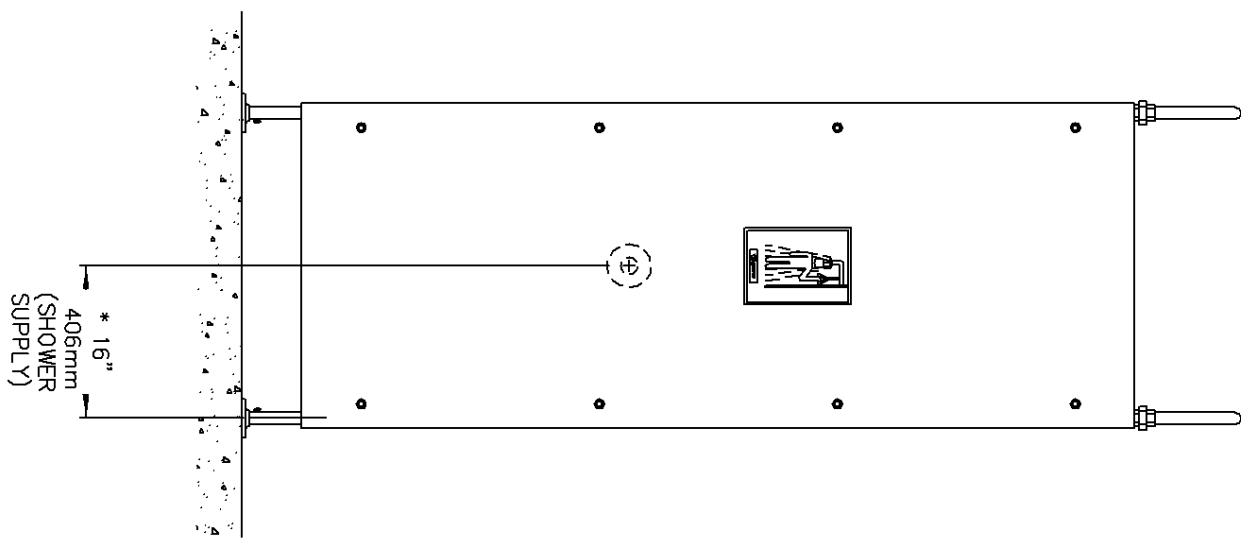

* THESE DIMENSIONS MAY VARY PLUS
OR MINUS 1/2" (12.7mm)



Haws Corporation

Phone: 773-359-4712 Fax: 773-359-7424
Haws Ag Bodweg 3 CH-3401 Burgdorf Switzerland
Haws Mfg Pte Ltd 74 Sungai Kadut Loop Singapore 728531
e-mail: Haws@hawsco.com Website: www.hawsco.com

INFO FAX : 1-888-FAX-HAWS (1-888-329-4297)

1455 Kleppe Ln, Sparks NY, 89431

Model: 8560

Info Fax Doc # 28560

Scale: 1/2" = 1'-0"

Drawing Type: INSTALLATION

DESIGNER: C.J. LACKEY

DATE: 7/2/91

SCALE: 1/2" = 1'-0"

PART NUMBER: 00020801.85.0

DRAWING NUMBER: 09537C00

REV: 0



Nöd- ögon/ansiktsduschar Installation, drift, skötsel och felsöknings instruktion

Före installation

1. Kontrollera att nöd- ögon/ansiktsduschen är intakt. (se ritning) Och att modellen är anpassad för användaren och miljön den ska placeras i.
2. Placera duschen vid riskkällan, den ska vara lättåtkomlig
3. Anpassa inkommande rör dimension (rekommenderad dim.1 1/4")
Med ett vatten tryck mellan 2- 6,2 bar. Vid installation med mindre inkommande rör dimensioner, försäkra er om att duschen fungerar tillfredställande.
4. **Spola igenom systemet ordentligt, innan duschen installeras**

installation

1. Montera golvfot (SP75) bultar medföljer ej
2. Montera samman duschen enligt ritning
3. Anslut eventuellt avlopp
4. Montera upp medföljande skylt vid duschen så att den är väl synlig
5. Fäst det inplastade test- kortet på duschen, testa duschens funktion och signera
6. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombud eller ansvarig

Drift & Skötsel (komplett CHECK LISTA kan beställas kostnads fritt, kontakta oss)

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Kontrollera regelbundet att spolbilderna är tillfredställande, att duschen inte har blivit skadad eller blivit smutsig (görs rent med mild tvållösning) och att lock på munstycken sitter på.
Kontrollera även att eventuell installerad skyddsblendare fungerar korrekt (se separat IDSI på skyddsblandare).
3. Duschen får inte vara blockerad (flytta eventuella hinder omgående)
4. Signera och datera på test- kort att genomgång av duschen har utförts, åtgärda omgående eventuella brister

Felsökning

1. Inget flöde
Svar: Kontrollera att inga avstängnings ventiler är stängda innan duschen
2. Dåligt flöde i ögon/ansiktsdusch, men kroppsduschen fungerar ok
Svar: a. Kontrollera att minst 2 bars tryck finns
b. Flödes kontroll kan vara igensatt, byt munstycke (gäller modell med SP11FC, SP21FC munstycken) montera bort munstycke och rengör (gäller modell med SP42, SP34 kontroll)
3. Spolbild skiljer mellan munstycken
Svar: Förmodligen igensatt flödes kontroll, se lösning 2b. Eller att dusch munstycken inte är i linje med varandra
4. Vattnet rinner inte ut i avlopp
Svar: Kontrollera huvud avloppsledning i byggnaden, för att försäkra att den är konstruerad för
Att kunna ta emot vattenmängden, kontrollera att avloppsröret på duschen inte är igensatt
5. Ojämn spolbild
Svar: a. Kontrollera att skumfilter i munstycken (gäller SP21FT och Omni-Flo mod.) inte är igensatt, eller att partikelfiltret inte är igensatt (SP509)
b. Kontrollera att partiklar inte har fastnat i flödeskontrollerna, eller att dom sitter snett