






1. Paketet från Elementric ska innehålla: Droppmatta med extern sensorarm, väggadapter märkt E-ZIG-ADP-P1 (zigbeeversionen).

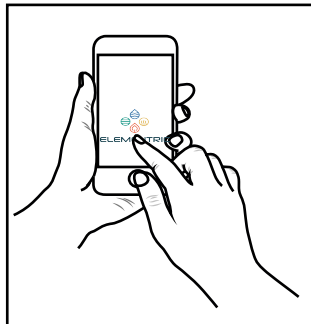


2. Installera Elementrics app från appstore eller google play.

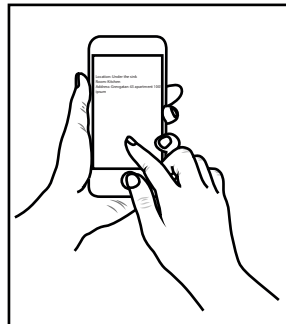


3. Registrera din lägenhet och anslut ditt telefonnummer till ditt lägenhetsnummer i appen genom att följa instruktioner.

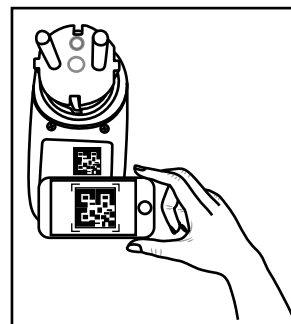


4. Scanna qr koden på undersidan av väggadaptern i appen och följ instruktionen för att registrera väggadaptern. Meddelande i app att registrering gått bra.

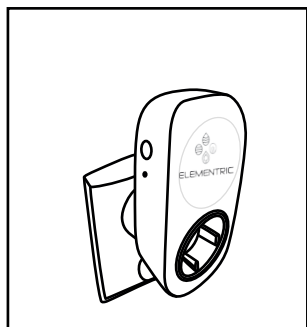


5. Sätt in kontakten i vägguttaget under diskbänk eller i ett uttag mellan kök och ytterdörr. Kontakten kommunicerar med droppmattan.

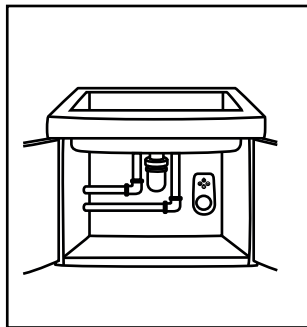


6. När du satt in kontakten i ett vägguttag, kontrollera att lampan lyser grönt. **Kontakten ska alltid sitta i.**

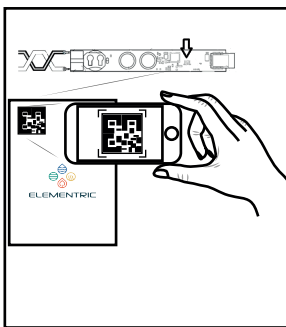


7. Anslut 3 voltsbatterier på kretskort. Via appen scanna qr kod på kretskort. Tryck ner en liten knapp på kretskortet i 10 sek. När lampan blinkar kan du fortsätta registrera i app.

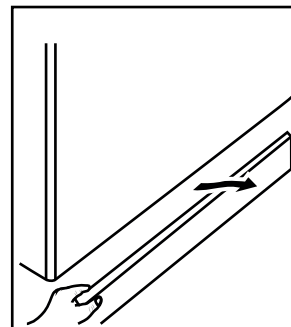


8. Öppna upp golvfronten på köket så du når golvet under diskbänkskåpet. Kan du inte ta bort fronten så kan du lägga Droppmattan på botten av diskbänkskåpet.

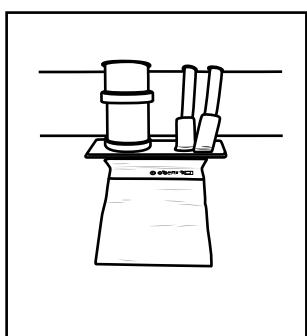


9. Läg droppmattan på golvet längst in mot avlopp och vattenanslutningsrör och led den externa sensorarmen upp in i diskbänkskåpet så de når vattenledningar.

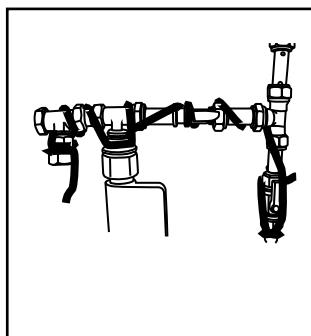

10. Sensorer ingår till droppmattan. Appliceras på lämplig plats, till exempel inne i diskbänkskåpet runt alla vattenanslutna ledningar eller en sensor under diskmaskinen.

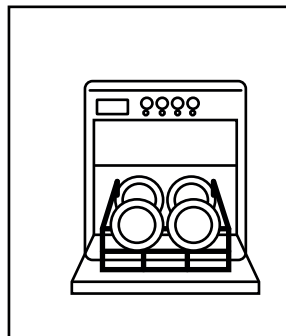

11. Gör om registreringen av nästa droppmatta. Placera under diskmaskin eller Kyl/Frys. (Utan att applicera externa sensorarm runt rör). Placera droppmattan i plastbalja om sådan finns.

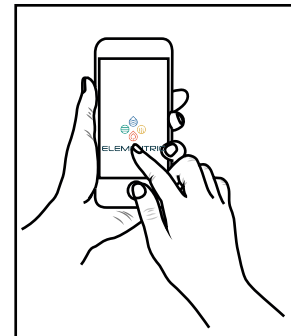

12. Efter installation följer du status om uppkoppling och batteristatus i appen. Notis sker i appen vid alarm om droppläckage utöver tex. SMS som erbjuds via prenumeration.

Droppmatta
RSK-Nr: 5216714
E-ZIG-MAT-P1

Väggadapter
RSK-Nr: 5216715
E-ZIG-ADP-P1

Extern sensorarm
RSK-Nr: 5216717
E-WIR-P1

Version 2022-04-23

Kontaktuppgifter: info@elementric.se
www.elementric.se
Patent pending

