

BROEN

Monteringsanvisning BOSS laboratoriearmatur

Installation

Det är viktigt att hela rörsystemet är rensolat, före anslutning av armaturen. Risk finns annars att föroreningar hamnar på ventilsäte, och därmed otät ventil/blandare.

Max. arbetstryck 10 bar (brännbar gas, max. 7 bar)

Max. temperatur 90° C, dock max. 60° C där armaturen är kombinerad med handdusch

Montering/justering av svängarm

Samtliga svängarmar till blandare eller tappventil har 3 st möjligheter:

- 1) Spärrad svängradie 110°
- 2) fast
- 3) svängbar 360°

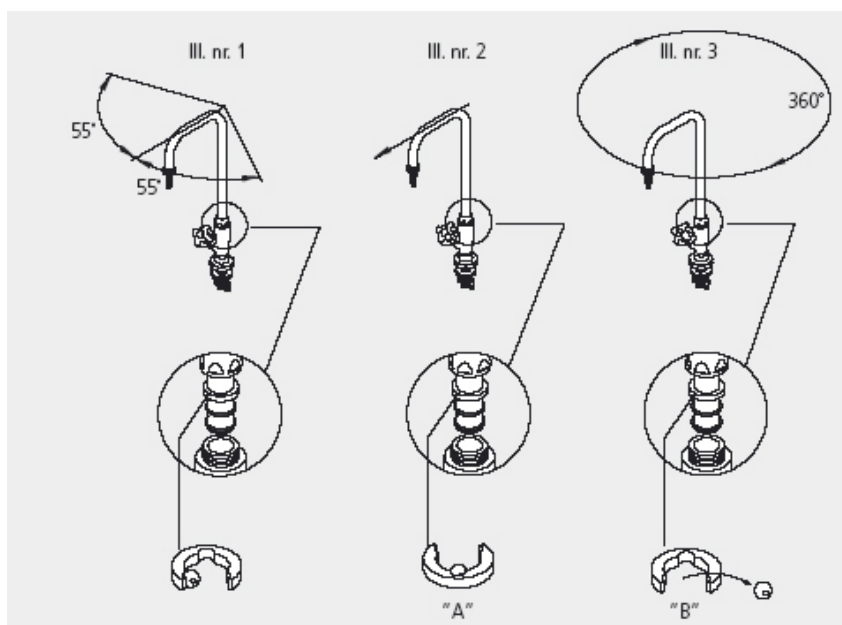


Illustration nr 1

Från fabrik är utloppspipen förberedd för spärrad svängradie, 110°. Drag åt muttern med handkraft. Ställ in svängradien i höger/vänster position. Efterdrag muttern.

Illustration nr 2

Om fast utloppspip önskas, vrid plastringen "A" 180°, över kulan. Sätt pipen i önskat läge och spänn fast muttern.

Illustration nr 3

Om utloppspipen önskas svängbar i 360°, tag bort kulan "B" och spänn fast muttern.

Samtliga utloppspipar är försedda med R 1/2" utvändig rörgänga, och kan kompletteras med slangkoppling nr 191 29 009 eller Neoperl strålsamlare nr 191 25 009.

Om utloppspip behöver bytas, måste information lämnas om armaturen är installerad före eller efter Januari år 2004.

BROEN

Drift- och skötselinstruktioner BOSS laboratoriearmatur

Avstängning

Vid eventuellt läckage på ventil, måste troligtvis ventilöverstycket bytas.

Gör så här:

Tag bort märkknappen i ventilratten. Lossa skruven och lyft av ratten.

Skruva ur ventilöverstycket och ersätt det med ett nytt.

Artikelnummer på ventilöverstycke:

kallvatten/varmvatten 19 760 000

avjoniserat-/dest.-vatten 19 152 10G

tryckluft 02 557 300

vakuum 02 556 300

brännbar gas (gasol, stadgas och naturgas) har limmat ventilöverstycket, och kan ej bytas.

Vid eventuell läckage på ettgreppsblandare, måste troligtvis den keramiska ventilpatronen bytas ut. I reservdelssatset ingår de verktyg som krävs.

Gör så här:

Lossa spaken med bipackad 3 mm insexnyckel, "A". Tag bort huvn och låsmuttern, med hjälp av bipackad hylsa "B". Lyft upp patronen. Använd pinnen "C" för att lyfta upp bottenplattan. Montera ny bottenplatta, patron. Se till att piggarna på patronen hamnar i de båda hålen på bottenplattan. Lås fast med mutter och huv. Skruva därefter på spaken.

Artikelnummer på reservdelssaten:

ettgreppsblandare: 15 304 300

ettgreppsblandare med handdusch 15 305 300

