



BANO **TVÄTTSTÄLL**

PRODUKTINFORMATION OCH SKÖTSELANVISNING

DESIGNED **FOR CARE**



DESIGNED FOR CARE

Produkter

- 5200/R** Tvättställ, höger, grått stödhandtag
- 5200/R-B** Tvättställ, höger, svart stödhandtag
- 5200/L** Tvättställ, vänster, grått stödhandtag
- 5200/L-B** Tvättställ, vänster, svart stödhandtag

- 7200:** Universellt Tvättställ
- 7201:** Universellt Tvättställ, grått handtag
- 7201-B:** Universellt Tvättställ, svart metallic handtag
- 7202:** Universellt Tvättställ, med höjdjustering och grått handtag
- 7202-B:** Universellt Tvättställ, med höjdjustering och svart metallic handtag

Materialspecifikation

Tvättställena är tillverkade av mineralpulver med en 1,0 mm tjock skyddande yta av gelcoat.

Mineralpulvret är krossad marmor som sammanpressats och härdats med ett syntetiskt bindemedel.

- Mineralpulvret innehåller 78 % krossad marmor och 22 % syntetiskt bindemedel, i huvudsak polyester. Gelcoatbeläggningen är av högsta kvalitet. Den är slitstark och blir inte missfärgad av solljus eller tvål.
- Inbyggt stödhandtag på tvättställ: stål som lackerats med polyester pulverlack.

Testning

Tvättstället testas för hållfasthet med spolning av 10° varmt vatten i 1,5 min, följt av spolning med 80° varmt vatten i 1,5 min. CMI-kravet (Cultured Marble Institute) för testning är minst 500 cykler, och tester har visat att produkten är oförändrad efter 2 000 cykler.

Toleransgränser

Längd: +/- 1 mm eller 0–2 mm.

Planhetstolerans: 0 mm.

Produktion

Tvättstället är tillverkat i ett material som är lättformat och krymper mycket lite. Det är därför möjligt att tillverka produkter med en helt slät yta och låga toleransgränser i förhållande till tvättställ i keramik/porslin. Alla material är godkända för sanitära produkter för inomhusbruk.

Underhåll

Rengör med vanliga flytande rengöringsmedel. Polera med fint polermedel och vaxa därefter (använd bilprodukter). Om detta görs regelbundet håller sig produkten fin i många år.

Varning

Utsätt inte produkten för syror, ammoniak, avloppsrengöringsmedel eller klorin. Om ytan blir repad eller matt polerar du och vaxar enligt ovan. Djupare repor kan du först slipa försiktigt med våtslappapper, cirka 1200.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!



DESIGNED FOR CARE

Produkter

8200 Standard HC-tvättställ

Underhåll:

Tvättstället är tillverkat av porslin och kräver minimalt med underhåll. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. För en extra skinande yta kan fönsterputs användas.

Borttagning av svåra fläckar:

Svåra fläckar från kalk- eller järnrikt vatten går ofta att få bort med fläckborttagningsmedel. Skölj noga efter rengöring. Om ytan rengörs regelbundet minskar risken för att det bildas avlagringar från vattnet. Vid behov kan ytan fräschas upp med polermedel.

8200



DESIGNED FOR CARE

Produkter

5207 Fästskenor med höjdjustering

52088 Fästskenor utan höjdjustering

5209 Flexibla avloppsrör

Materialspecifikation

- Fästskenor/höjdjustering: natureloxerad aluminiumlegering 6063
- Vattenlås och avloppsrör: polypropenplast
Packning: TPE-plast
Skivor: rostfritt 18/8-stål
Förkromade delar: ABS-plast


Skötsel

För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och lösningsmedel får ej användas.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

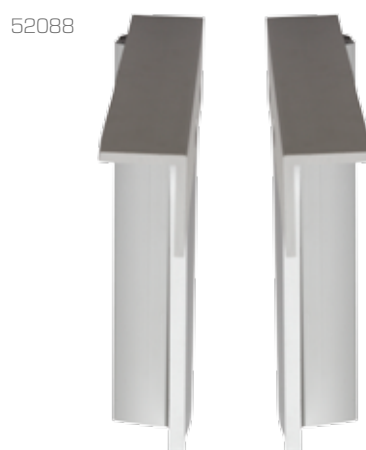



Bano Sverige AB

Malmskillnadsgatan 58

111 38 Stockholm

Sverige

Telefon: +46 (0) 830 1110

Fax: +46 (0) 865 11 622

www.bano.se