

SE: Reglerkägla


Till FM Mattssons termostatblandare,
1000-serien. Tillverkade 1975-1995.

Byte av reglerkägla, utf 2.

(Gäller även för utf 1 och 3).

Utf 1 har genomfärgade eller förkromade rattar
och en smalare spindel.

Utf 3 har förkromade rattar av en rundare modell.

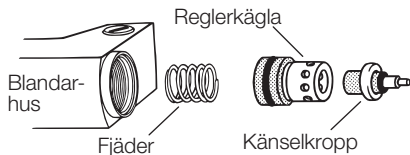

Reglerkäglan byts om termostatblandaren
har dålig temperaturreglering eller om den har
fastnat på en temperatur.

Reglerkägla Till termostatblandare

FMM 3731-0009
RSK 859 15 22



FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

1. Stäng huvudkranen.


2. Skruva ut centrumskruven på temperaturratten. Dra ratten rakt ut.

3. Märk upp hur spärringen sitter och dra av den.

4. Skruva ur överstycket och ta ur reglerkäglan ur blandarhuset.

5. Ta ut fjädern och gör ren blandarhuset.

6. Stoppa in fjädern och den nya reglerkäglan i blandarhuset.

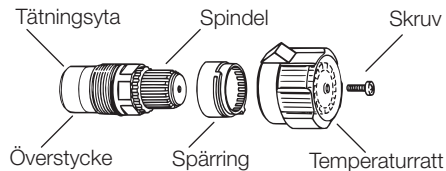

7. Skruva spindelns moturs till stopp och montera överstycket, spärring och ratt.

8. Öppna huvudkranen och ställ in temperaturspärren, se "Inställning av temperaturspärren".

Inställning av temperaturspärren


När temperaturratten är vriden till spärrgränsen (alltså så långt det går utan att trycka på spärrknappen), bör vattnet vara lagom varmt för dusch och bad (ca +38°C). Om vattnet är för varmt eller för kallt vid spärrgränsen ändras detta så här:

1. Släpp på vattnet och ställ in den temperatur som önskas vid spärrgränsen (ev. behöver man trycka på spärrknappen). Stäng av vattnet (huvudkranen behöver inte stängas av).

2. Skruva ut centrumskruven på temperaturratten. Dra ratten rakt ut utan att rubba det inställda läget.

3. Sätt tillbaka ratten med spärrknappen uppåt. Den röda klacken inne i ratten passas in till höger om spårstoppet, se bild.

4. Skruva i centrumskruven.

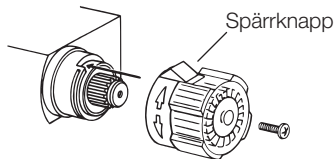

Vikinstruktion

