


Känselkropp

Till FM Mattssons termostatblandare alla modeller.

1000-, 5000-, 9000-, 9000E-serien, Origo, Garda, Garbo.



FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com



FMM 3732-0009
RSK 859 15 23

Byte av känselkropp 1000-serien

1. Stäng huvudkranen.

2. Skruva ut centrumskruven på temperaturratten. Dra ratten rakt ut.

3. Märk upp hur spärringen sitter och dra av den.


4. Skruva ur överstycket.

5. Ta ur känselkroppen ur överstycket. Var försiktig så att inte tätningssytan skadas. Överstycket kan delas som fig. visar. (Gäller ej utf. 1, som har en smalare spindel). Genom att skruva på spindeln medurs pressas känselkroppen ur.

6. Sätt in den nya känselkroppen i överstycket. Se till att inte gamla känselkroppens o-ring ligger kvar i överstycket. Om överstycket har delats skruva spindeln moturs till stopp (se då till att sexkanten i överstycket åker in i sitt grepp) och sätt ihop överstycket. Även om inte överstycket har delats skruvas spindeln moturs till stopp.

7. Montera överstycke, spärring och ratt. Öppna huvudkranen.

8. Ställ in temperaturspärren, se "Inställning av temperaturspärren".

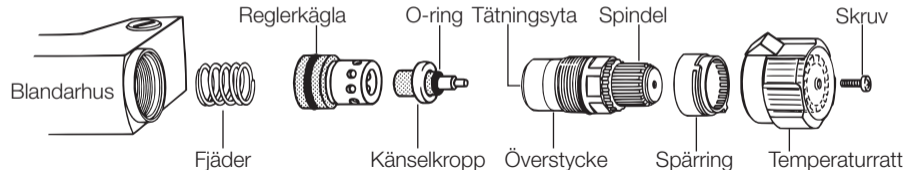


Inställning av temperaturspärren

1000-serien, utf.2

När temperaturratten är vriden till spärr-gränsen (alltså så långt det går utan att trycka på spärrknappen), bör vattnet vara lagom varmt för dusch och bad (ca +38°C). Om vattnet är för varmt eller för kallt vid spärrgränsen ändras detta så här:


1. Släpp på vattnet och ställ in den temperatur som önskas vid spärrgränsen (ev. behöver man trycka på spärrknappen). Stäng av vattnet (huvudkranen behöver inte stängas av).
2. Skruva ut centrumskruven på temperaturratten. Dra ratten rakt ut utan att rubba det inställda läget.
3. Sätt tillbaka ratten med spärrknappen uppåt. Den röda klacken inne i ratten passas in till höger om spårstoppet, se bild.
4. Skruva i centrumskruven.

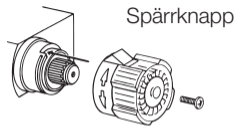

Byte av känselkropp 5000-, 9000-serien och Garbo

1. Stäng huvudkranen.
2. Skruva ut centrumskruven på temperaturratten. (9000-serien och Garbo har ett centrumlock över skruven, som först petas av med en skruvmejsel). Dra ratten rakt ut.
3. Märk upp hur spärringen sitter (i förhållande till blandarhuset) och dra av den.
4. Skruva ur överstycket enl följande: Tryck in spindeln och håll fast den så att den inte roterar med, samtidigt som överstycket skruvas ur, (se bild).
5. Ta ur reglerpaketet.
6. Skruva ur spindelskruven ur reglerpaketet.

7. Dela den vita gaveln från reglerpaketet med en skruvmejsel, observera o-ringen på gavelns insida.
8. Ta ur känselkroppen ur gaveln och sätt i den nya. Se till att inte gamla känsel-kroppens o-ring ligger kvar.
9. Tryck fast gaveln, fästklorna måste gripa tag inne i hålen.

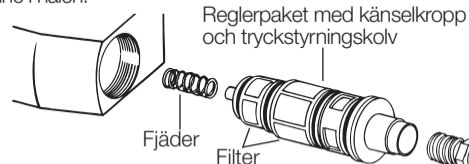

10. Montera tillbaka alla delar. Tryck in spindeln samtidigt som överstycket skruvas i, (se bild).
11. Öppna huvudkranen och ställ in temperaturspärren, se "Inställning av temperaturspärren, 1000-serien, utf. 2". Inställning sker på samma sätt som 1000-serien.

