



## Byte av tätningssringar för blandare med hylspip.

- 1. Stäng av vattnet** till blandaren och demontera manöverdelen enl fig., se sida 2. För att få av spaken, peta bort pluggen och lossa låsskruven innanför (2,5 mm insex), ca ett varv. Skruva ur fästnippeln med nyckel / serviceverktyg.
- 2.** Skruva bort spärrskruven och lyft av pipen.
- 3.** Byt tätningssringarna. Fetta in de nya med **silikonfett**.
- 4.** Montera pip och manöverdel. Observera de två knastren i botten på insatsen som ska passas in i hålen i blandarhuset. Detta skall vara **rent och torrt** vid montering. Kontrollera inställning av flödesbegränsning och temperaturspärrens inställning innan spaken monteras.
- 5.** Öppna till sist avstängningskranen.

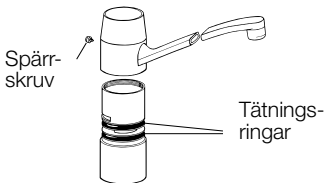

## Till ettgrepps bänkblandare 4000-, 9000-, Origo-, Garda-serien.

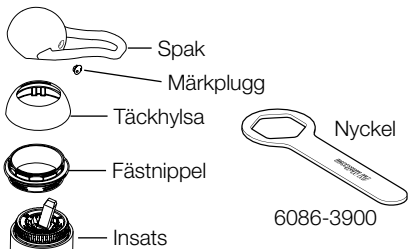

---

## Till ettgrepps bänkblandare Siljan-, Cera-, Flex-, MMIX- och MMIX II -serien.

