


Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska ej heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande. Placera ej tvåldispenser ovanför distanshyllan.


Överkant tvättställ

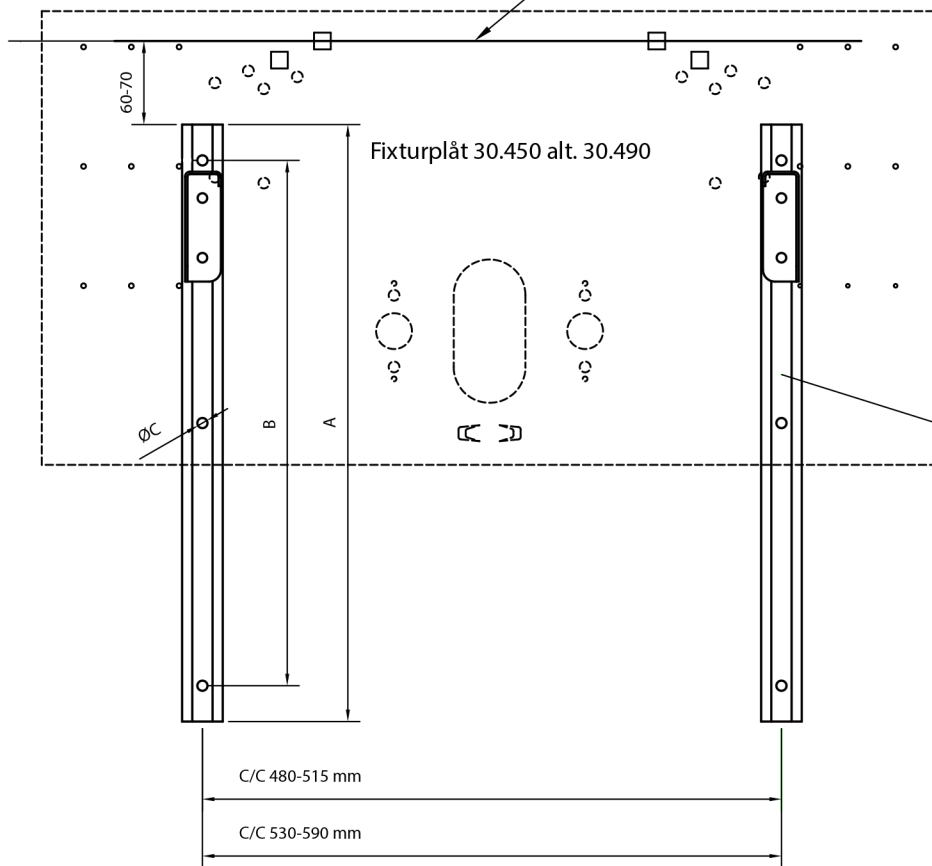

Skarven mellan hylla och tvättställ förseglas med silikon.

Golv

Med tvättställshöjd 850 mm och skenan dold bakom tvättstället, kan skenan höjas till spegelns underkant.

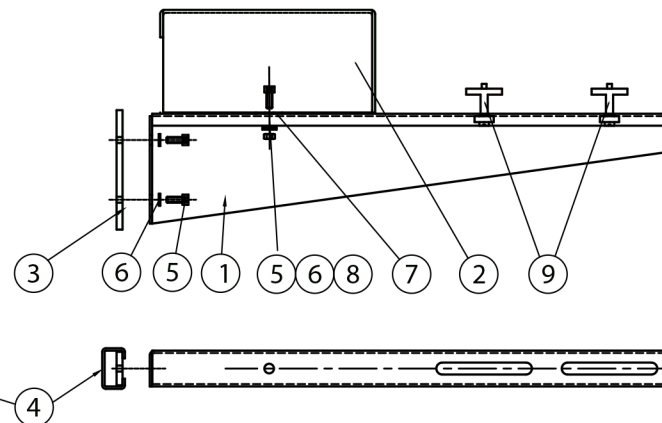

Ärtnr	A	B	C	RSK nr.
12.000	1000	940	Ø8,5	797 25 01
12.020	500	440	Utgär	

9	4	T-bult			
8	2	Mutter	M6M	M5	fzb
7	2	Gummibricka		7x22x0,5	
6	6	Bricka	BRB	6,4x12x1,6	
5	6	Bult	MC6S	M5x16	fzb
4	2	C-profil			Art.nr: 12.301/12.305
3	2	Låsklack			Art.nr: 12.003
2	1	Hylla			Art.nr: 12.001/12.002/12.004
1	2	Konsol			Art.nr: 12.340/12.390
Det.nr.	Antal	Benämning	Material	Dim.	Anmärkning

Ej toleranssatta mått enl ISO 2768-m		Basmått		Tolerans		Ytbehandling:	
Tolerans för längdmått i mm		0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	
		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	
Ritad	Datum	Sign.	Benämning		RSK.nr.		
Kontr.			MONTERINGSANVISNING		Manuella ändringar ej tillåtna		
Godk.			FÖR JUSTERBAR VÄGGHYLLA 12.000		Ritn.form. Skala.		
				Företag		A4 1:6	
				REBASE AB		Ritn.nr. Rev.	
				www.rebase.se		12.000-7 3	
				tel.nr +46(0)303-14250			

Nr	Ant.	Ändring	Datum	Godk.