




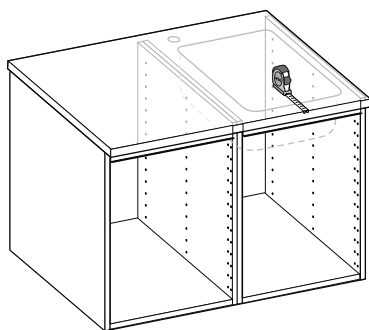


1. Mät bredden och djupet på skåpet och kontrollera att diskbänken passar.

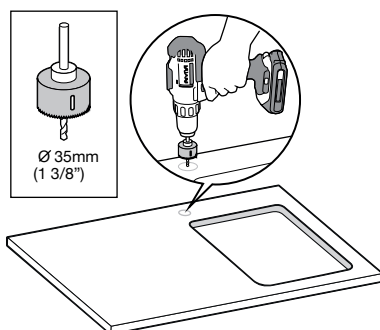


2. Ta ut hål för blandaren enligt instruktionen **Håltagningsmått för blandare**, se nästa sida.

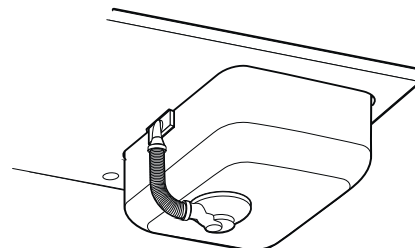


3. Installera vattenlåset enligt tillverkarens instruktion.

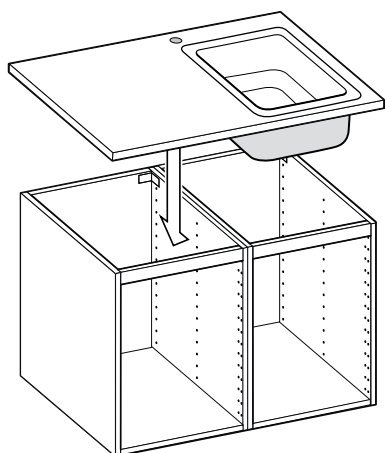

4. Placera diskbänken ovanpå skåpet.

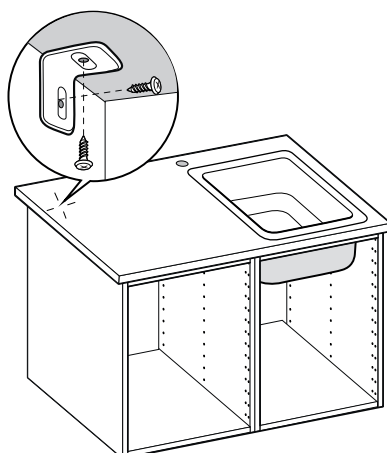

5. Skruva fast diskbänken mot skåpet med lämplig skruv, alternativt vinkeljärn och skruv.*

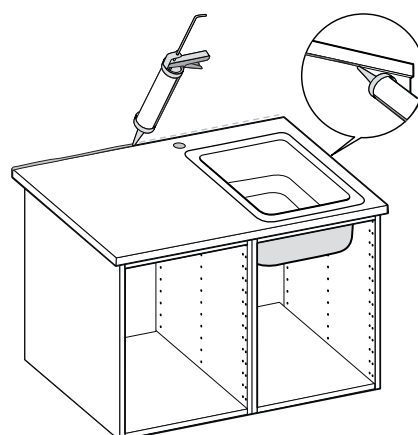



6. Applicera silikon mellan diskbänk och vägg för att förhindra att vätska tränger in i bänkskiva eller skåp.



För diskbänkar 1 000–1 400 mm använd 24 st skruvar och 12 st vinkeljärn.


För diskbänkar 1 600–1 800 mm använd 28 st skruvar och 14 st vinkeljärn.



För diskbänkar 2 000–2 200 mm använd 32 st skruvar och 16 st vinkeljärn.



*Skruv och vinkeljärn säljs separat.

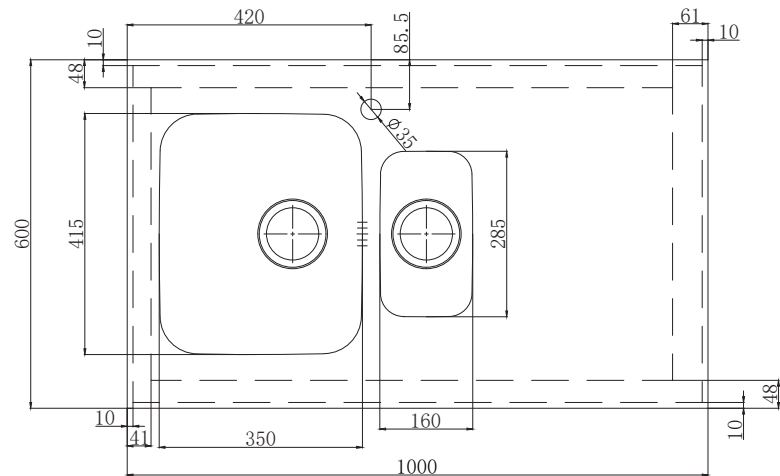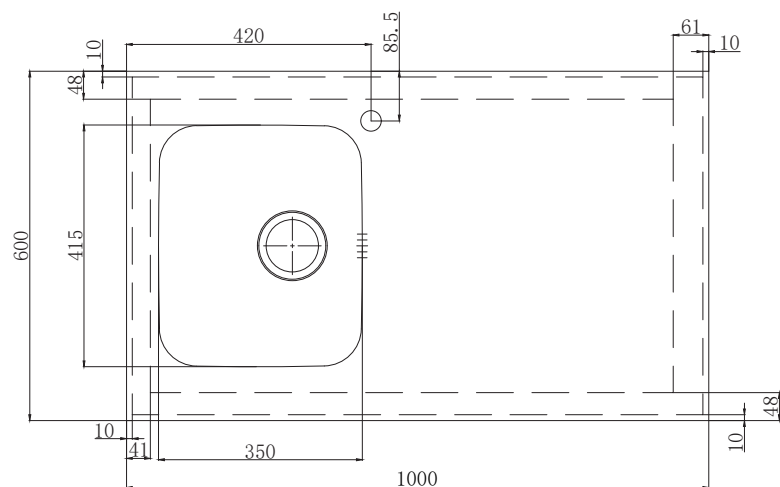

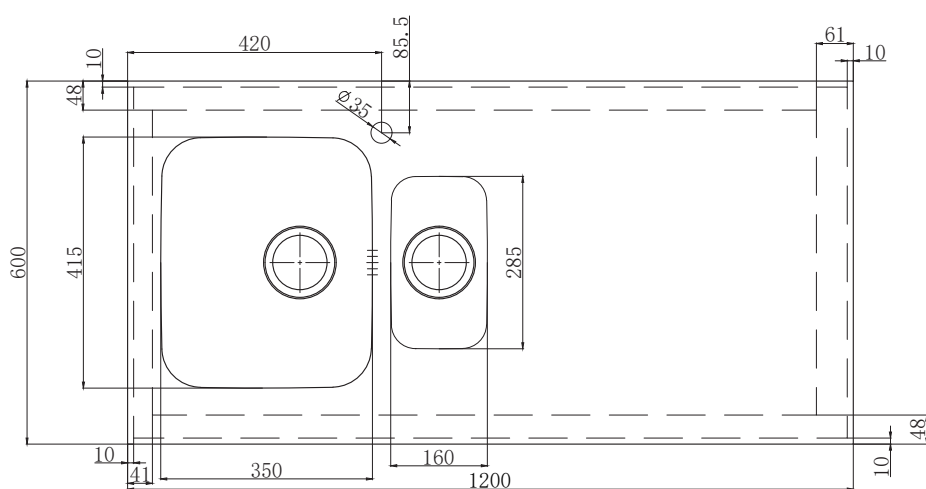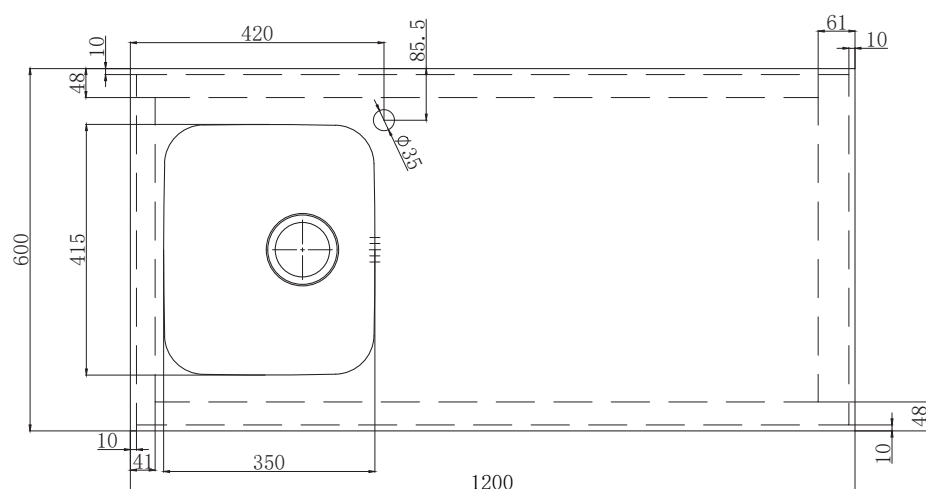

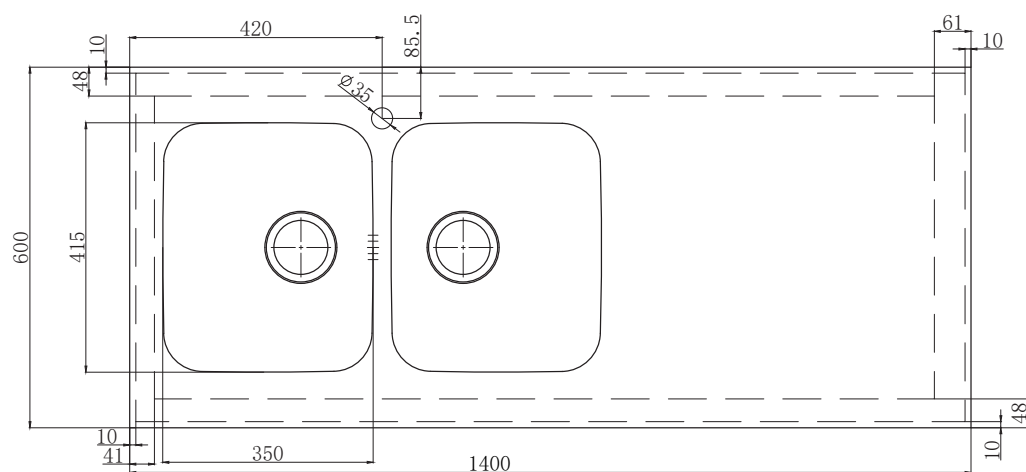

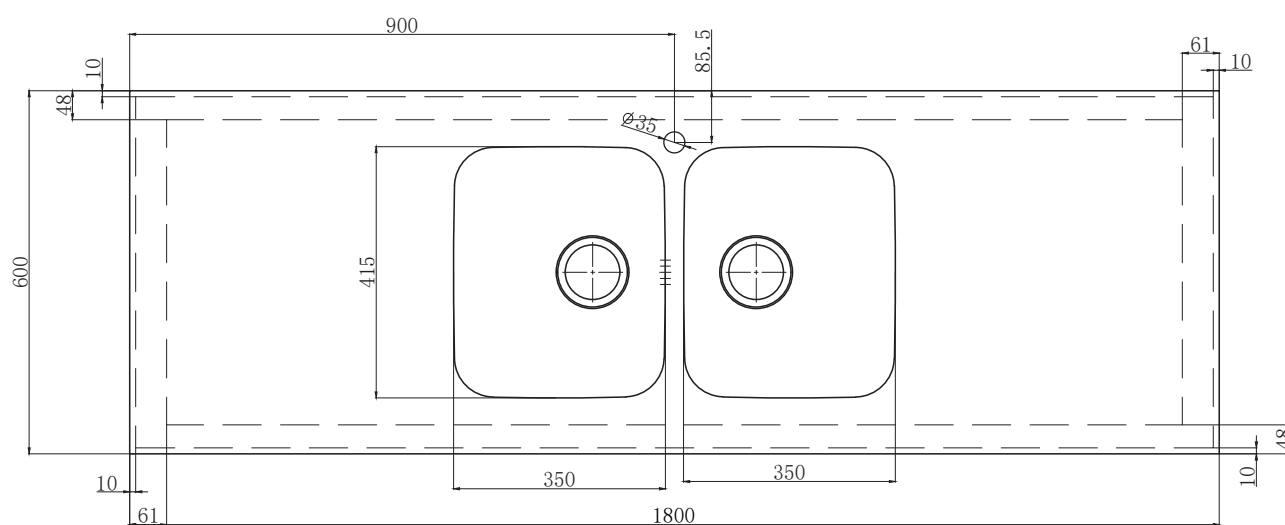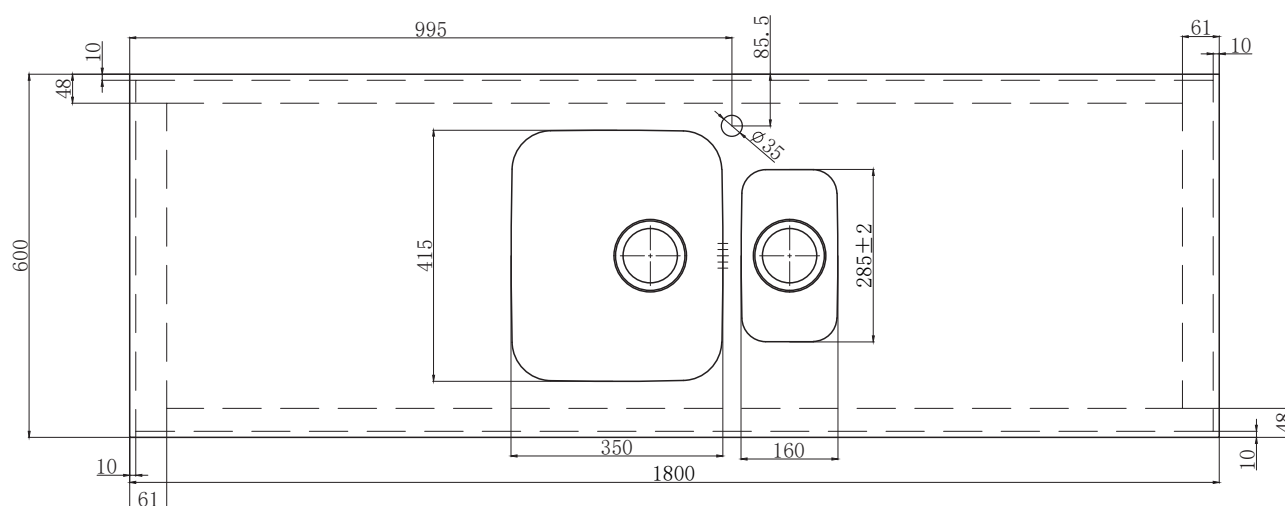

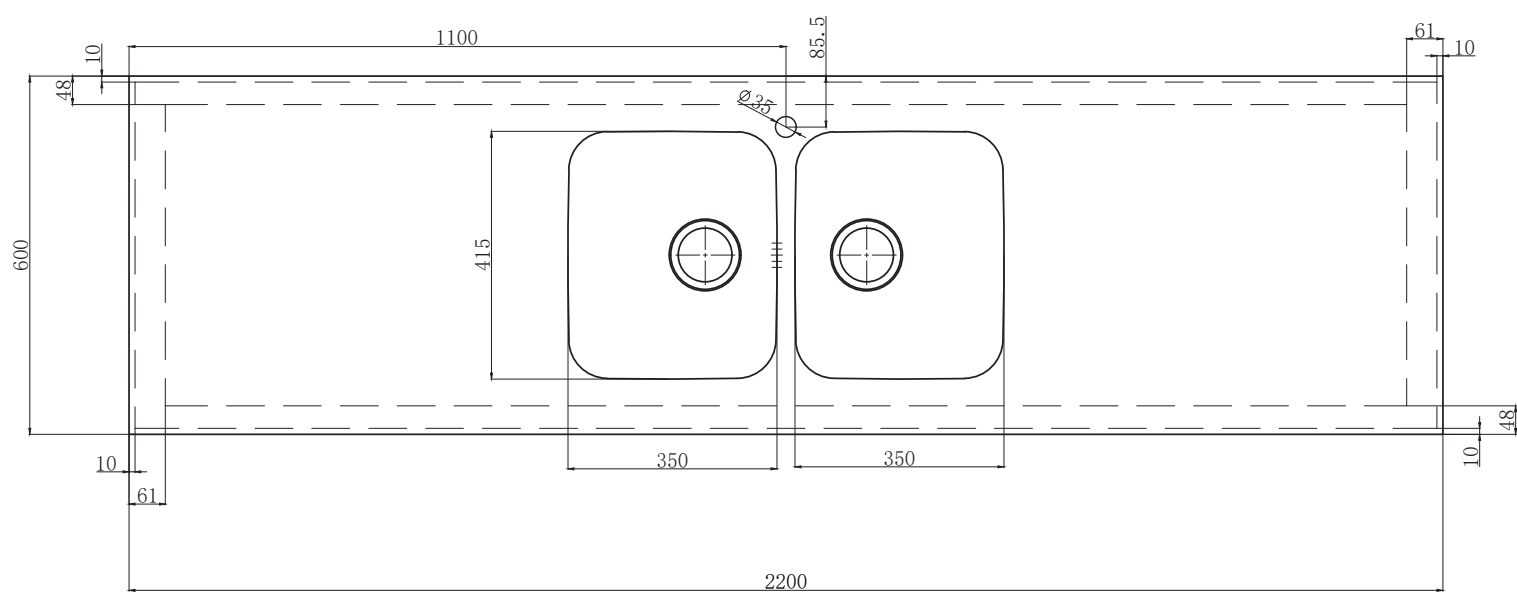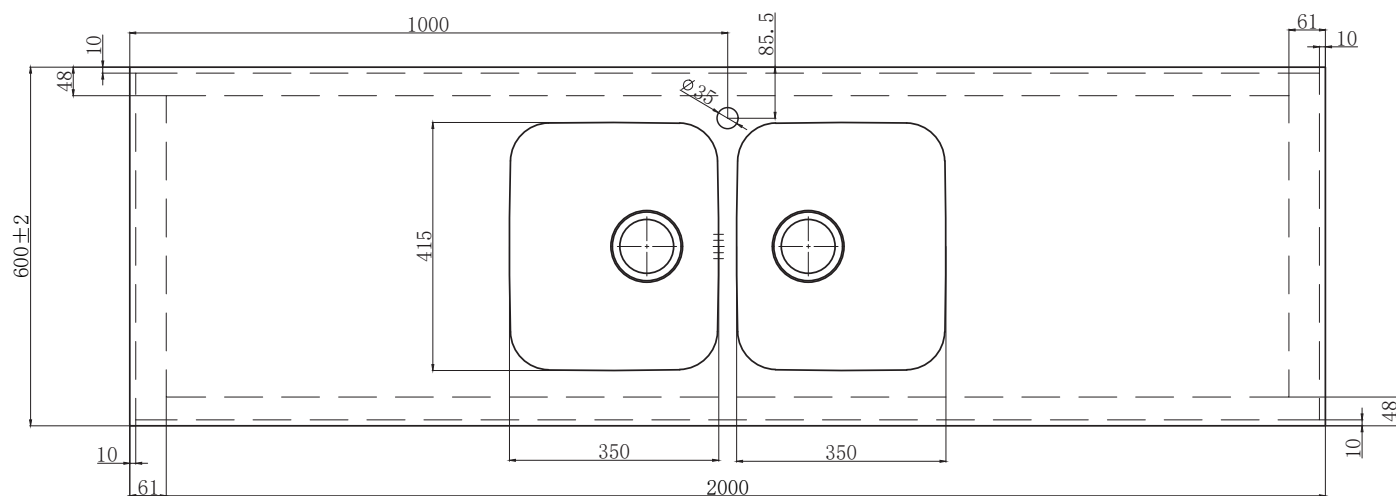



Skötselråd Alterna infällnadsho och diskbänk

För daglig rengöring av infällnadshon/diskbänken: tvätta av med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel, till exempel diskmedel. Skölj därefter av med vatten och torka med en mjuk torr trasa. Tvätta och torka genast bort ämnen som salt, syror, tapetklister, puts- och blekmedel som hamnat på infällnadshon/diskbänken eftersom dessa kan lämna spår i ytan. Produkter i gjutjärn eller andra rostande material ska inte lämnas på infällnadshon/diskbänken då det kan skada ytan.

- Lämna inte rengöringsmedel på ytan i mer än 5 minuter.
- Använd inte stålull för att rengöra infällnadshon/diskbänken.
- Använd inte kemiska silverrengöringsmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor.

Rostfria ytor får alltid repor till en början, i takt med att produkten används kommer ytan repas mer och få en jämnare ton. Repor som uppkommer av normal användning försämrar inte produkten.

Distribueras av SGDS Gruppen AB

www.sgdsgruppen.se

Teknisk Support

Telefon: 020-51 55 15

E-post: tk@alterna.se