


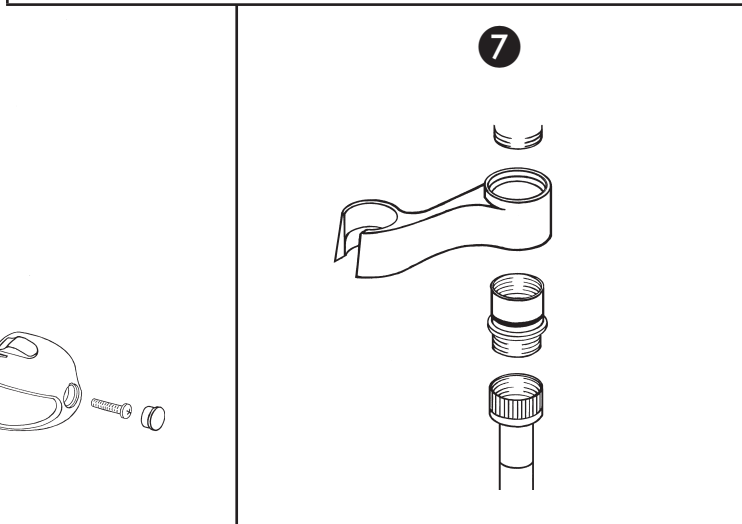
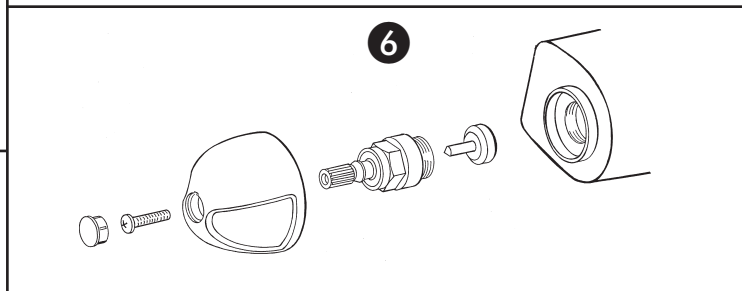
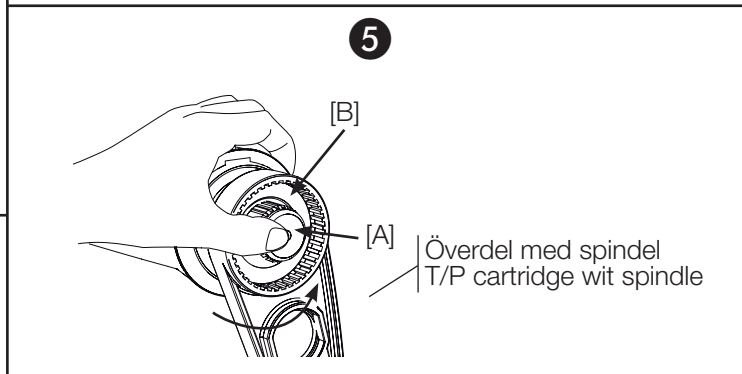
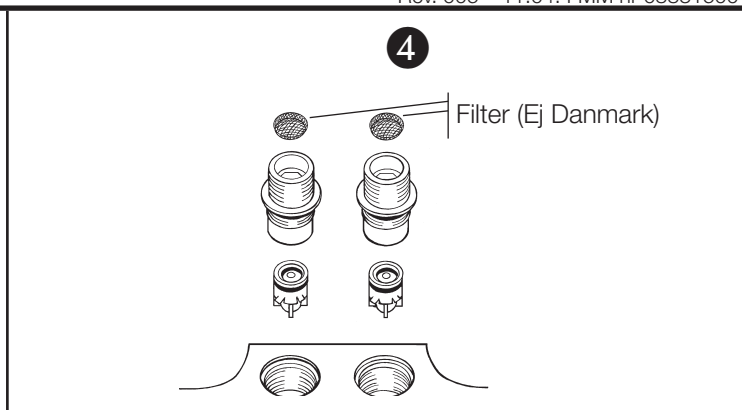
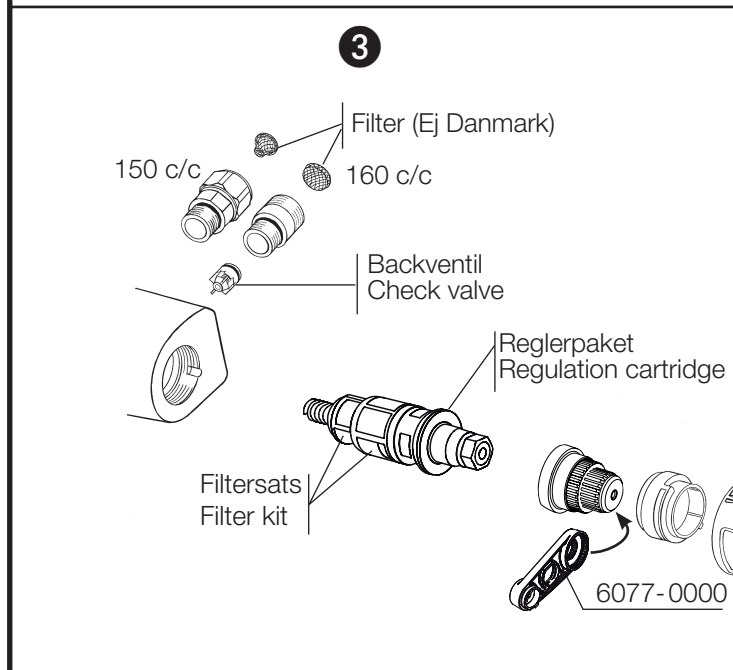
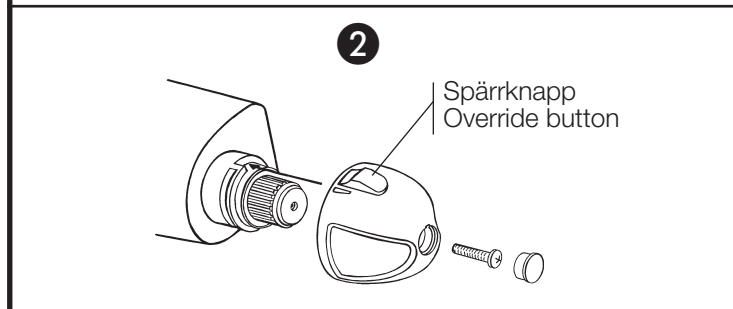
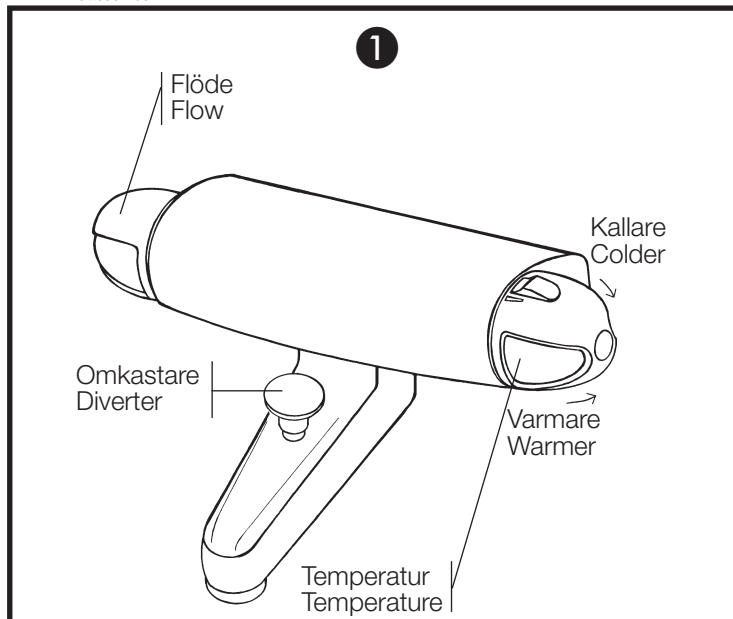


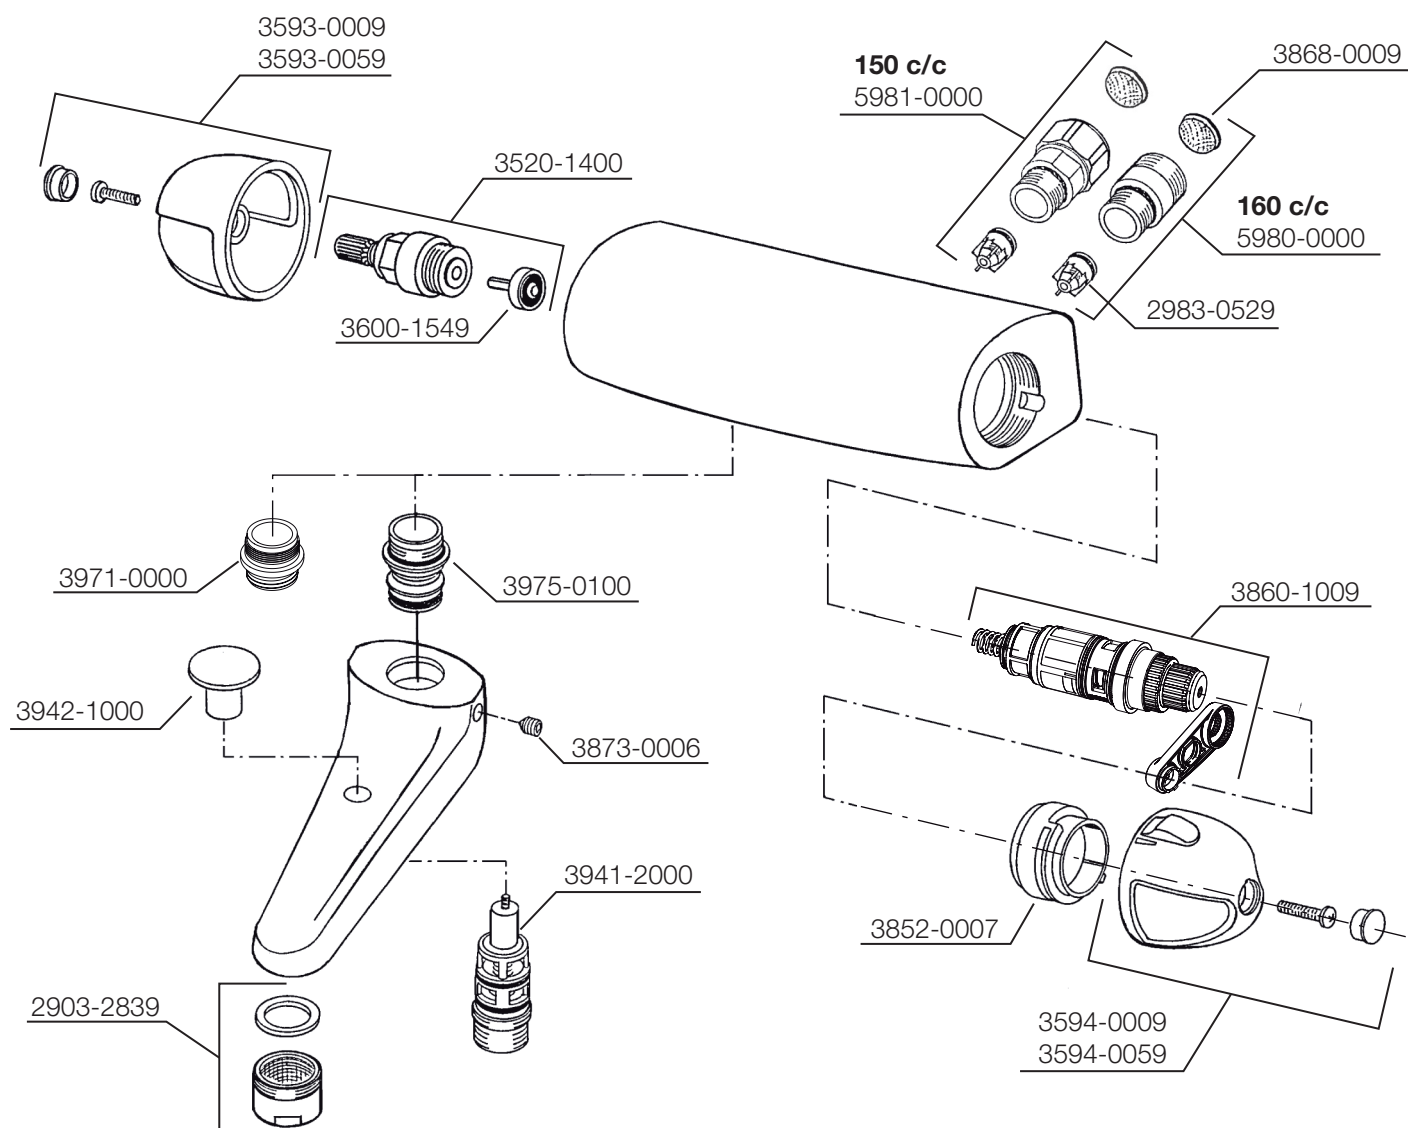

**Blandare 40 c/c  
Mixers 40 c/c**

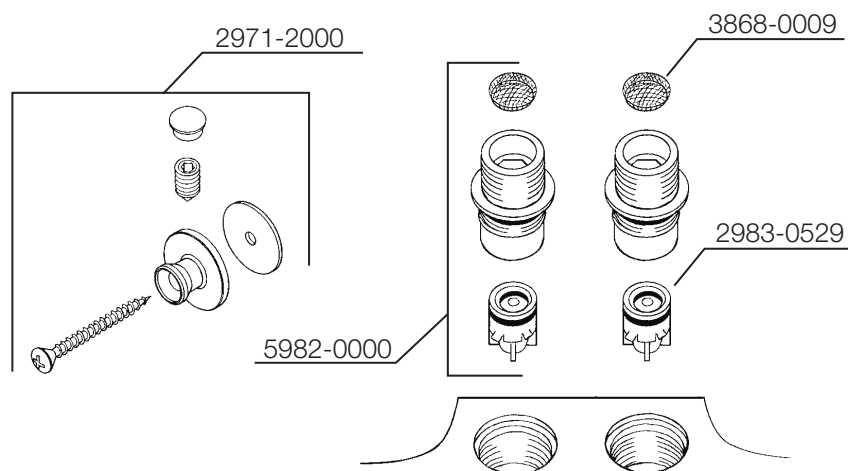

**FMM 9226, (5026), (5029),  
(5525), (9229)**

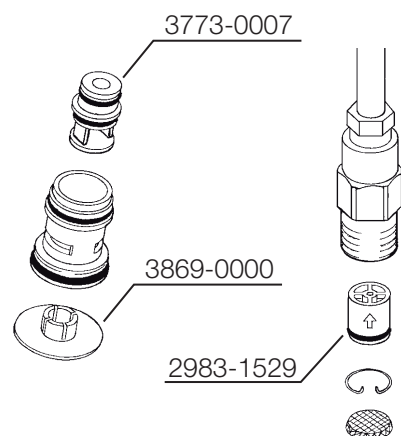

**SVENSKA**

Stäng alltid av vattnet till blandaren, vid service-  
arbete. (Utom vid kalibrering av temperatur.)

(Se bilder på 1:a sidan).

**1 Reglage**

Vid blandare med svängbar pip sitter omkastaren under blandarhuset, mellan hus och pip.

**2 Kalibrering av temperatur**

När temperaturratten är vriden till spärrgränsen (alltså så långt det går utan att trycka på spärrknappen), bör vattnet vara lagom varmt för dusch och bad (ca 38°C). Blandarna levereras med temperaturspärren inställd på 38°C. Om vattnet är för varmt eller för kallt vid spärrgränsen kuggas ratten om (kalibrering).

**3 Åtgärder vid funktionsfel**

Om blandaren ger för lite vatten eller om temperaturreglering eller temperaturhållning är dålig, börja med att göra ren filtren. Hjälper inte detta byt reglerpaket. Vid byte av backventiler i inloppen demonteras först anslutningsnipplarna. Nipplarna G ¾ (150 c/c) är vänstergängade.

**4 Blandare 40 c/c**

Backventilerna är placerade inne i inloppsnipplarna. Nipplarna demonteras med insexnyckel 10 mm.

**5 Demontering och montering av överdel**

Tryck in spindeln [A] och håll fast den så att den inte roterar med, samtidigt som muttern [B] skruvas med FM Mattssons serviceverktyg (Art.nr. 6077-0000). Dra ut reglerpaketet och montera den nya i omvänd ordning.

**6 Byte av packning****7 Montering av handduschkållare**

Monteras på duschutloppet. (Finns som tillbehör).

**Rengöring av strålsamlare**

På blandare med strålsamlare lossas strålsamlaren emellanåt för rengöring av insatsen. Är insatsen förkalkad tvättas den i ättikslösning.

**Tekniska data**

Blandaren är avsedd för:

Kallvatten min 5°C - max 25°C.

Varmvatten min 50°C - max 80°C.

Vattentryck min 50 kPa - max 1000 kPa.

**Uttjänta produkter kan återlämnas till  
FM Mattsson för återvinning.**

**NORSK**

Steng alltid av vannet til batteriet ved servicearbeidet.  
(Bortsett fra ved kalibrering av temperatur.)

(Se bilder på 1:a siden).

**1 Regulering**

På batteri med svingbar tut, sitter omkasteren under batterihuset, mellom huset og tuten.

**2 Kalibrering av temperatur**

Når temperaturrattet er vridd til sperregrensen (så langt det går uten å trykke på sperreknappen) bør vannet være passe varmt for dusj og bad (ca 38°C). Batteriet leveres med temperatursperre innstilt på 38°C. Om vannet er for varmt eller for kaldt ved sperregrensen, vri på spindelen/rattet (kalibrering).

**3 Reparasjon ved funksjonsfeil**

Om batteriet gir for lite vann, om temperaturreguleringen eller temperaturholdingen er dårlig, begynn da med å rengjøre filterene. Hjelper ikke dette, bytt reguleringsinnmaten. Ved byte av tilbakeslagsventilene i innløpet, demonteres først kuplingsmutterne. Mutterne (3/4) er venstregjengede (links).

**4 Batteri med 40 c/c**

Tilbakeslagsventilene er plassert inne i innløpsnipplene. Nipplene demonteres med 10 mm Umbrakonøkkel.

**5 Demontering og montering av overdel**

Trykk inn spindelen [A] og hold den fast slik at den ikke roterer, og skru samtidig ut mutteren [B] med FM Mattssons serviceverktøy (art. nr. 6077-0000). Trekk ut reguleringsinnmat og monter den nye i omvendt rekkefølge.

**6 Byte av pakning****7 Hånddusjholder**

Det finnes en hånddusjholder som passer til batteriet. Den monteres på utløpet, mellom batteriet og slangen.

**Rengjøring av strålesamlere**

På batterier med strålesamlere løsnes denne iblant, for rengjøring av innmaten (silene). Er det forkalket her, vaskes den i eddikopløsning.

**Tekniske data**

Batteriet er beregnet for:

Kaldtvann min 5°C - maks 25°C.

Varmtvann min 50°C - maks 80°C.

Vanntrykk min 50 kPa - max 1000 kPa.

**Kasserte produkter kan leveres til  
Ostnor Norge for gjenvinning.**

## DANSK

Luk altid for vandtilførslen til armaturet ved serviceeftersyn. (Undtagen ved kalibrering).

(Se billeder på side 1).

### 1 Tilpasning

På armaturer med svingbar tud, sidder omskifteren under armaturet mellem kroppen og tuden.

### 2 Kalibrering af temperatur

Når temperaturgrebet er drejet til spærregrænsen (eller så langt det kan drejes uden at aktivere spærreknappen) bør vandet være passende varmt til brus og karbad (ca. 38°C). Batteriet leveres med temperaturspærring indstillet på 38°C. Hvis vandet er for koldt eller for varmt ved spærregrænsen, afmonteres grebet, temperaturen justeres, hvorpå grebet monteres igen.

### 3 Udbedring af funktionsfejl

Hvis armaturet giver for lidt vand, eller hvis temperatureguleringen ikke fungerer rigtigt, så start med at rengøre filtrene. Hjælper dette ikke, udskiftes reguleringsindsatsen. Ved udskiftning af kontraventilerne, afmonteres tilgangsomløberne først. Omløberne G3/4 er med links-gevind.

### 4 40 c/c armaturer

Kontraventilerne er placeret inde i tilgangsniplerne. Niplerne afmonteres med en 10 mm Umbraco.

### 5 Afmontering og påmontering af overdel

Tryk spindlen [A] ind, og hold den fast, så den ikke roterer med, samtidig med at møtrikkerne [B] skrues med FM Mattssons serviceværktøj (art.nr. 6077-0000). Træk reguleringsindsats ud, og monter den nye i omvendt orden.

### 6 Udskiftning af pakning

### 7 Håndbruserholder

Der findes en håndbruserholder der passer til armaturet. Den monteres mellem armatur og slange.

### Rengøring af perlator

Skru perlatoren af og fjern smudspartikler. Kalkbelægninger fjernes med eddikeopløsning.

### Tekniske data

Batteriet er beregnet for:

Koldtvand min 5°C - maks 25°C.

Varmtvand min 50°C - maks 80°C.

Vandtryk min 50 kPa - maks 1000 kPa.

### FM Mattsson tager gamle armaturer retur til genanvendelse.

## SUOMEKSI

Sulje aina sekoittajaan tuleva vedentulo ennen huoltoa. (Paitsi lämpötilan kalibroinnin ajaksi.)

Katso kuvat toiselta puolelta.

### 1 Vaihdin

Sekoittajassa, jossa on kääntyvä juoksuputki, laitetaan vaihdin sekoittajan alapuolelle, sekoittajan rungon ja juoksuputken väliin.

### 2 Lämpötilan kalibrointi

#### Tarkista sekoitetun veden lämpötila

Kun lämpötilanuppi on kierrettynä rajoitinnappiin asti (eli niin pitkälle kuin se menee painamatta rajoitinta) tulee veden olla sopivan lämmintä kylpyä tai suihkua varten (noin 38°C). Toimitettaessa, sekoittimen rajoitin on asetettu 38°C lämpötilalle. Jos vesi on liian lämmintä tai kylmää rajoitinnapin kohdalla, asia korjataan seuraavasti (kalibrointi):

- Laske vettä ja asettele sen lämpötila sellaiseksi kuin sen halutaan olevan rajoittimen kohdalla (tällöin täytyy mahdollisesti painaa rajoitinnappia). Sulje veden tulo (päähanaa ei tarvitse sulkea).

- Kierrä auki lämpötilanupin keskiöruuvi. Vedä nuppi suoraan irti muuttamatta asettelua.

- Pane nuppi takaisin siten, että rajoitinnappi on ylöspäin. Nupin sisällä oleva kohouma tulee esterengkaan oikealle puolelle.

- Kierrä keskiöruuvi kiinni.

- Tarkista sekoitetun veden lämpötila.

### 3 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Jos sekoitin ei anna tarpeeksi vettä tai jos lämpötilan säätö tai tasaisuus ei ole tyydyttävä, puhdista aluksi suodattimet (kts kohta "Suodattimien puhdistaminen"). Jos tämä ei auta, vaihda säätöyksikkö (kts kohta "Säätöyksikön vaihtaminen"). Takaiskuventtiilin vaihdon yhteydessä irrotetaan ensin liitäntäniipat. Nipat G3/4 (150 c/c) ovat vasenkierteisiä.

### 4 Sekoittaja 40 c/c

Takaiskuventtiilit on sijoitettu liitäntäniippojen sisään. Nipat poistetaan 10 mm:n kuusiokoloavaimella.

### 5 Ohjauspään irrottaminen ja asentaminen

Paina kara [A] sisään ja pidä siitä kiinni niin, ettei se pyöri mukana, ja kierrä samalla mutteria [B] FM Mattssonin erikoistyökälulla (tuotenro 6077-0000). Vedä säätöyksikkö irti ja asenna uusi käännettyssä järjestyksessä.

### 6 Tiivisteen vaihto

### 7 Käsisuihkun pidikkeen asennus

Tämä asennetaan hanan ja suihkuletkun väliin. (Saatavana lisätarvikkeena.)

### Toimintahäiriöiden korjaaminen

Jos sekoitin ei anna tarpeeksi vettä tai jos lämpötilan säätö tai tasaisuus ei ole tyydyttävä, puhdista aluksi suodattimet. Jos tämä ei auta, vaihda säätöyksikkö.

### Käytöstä poistetut FMM-tuotteet voi palauttaa FM Mattssonille kierrätykseen.

**ENGLISH**

Always close the main supply valve before maintenance (service). (Except for when calibration of temperature is performed).  
(See illustrations on page 1).

**① Diverter control**

On mixers with a swivel spout, the diverter is located underneath the mixer body between the body and spout.

**② Temperature calibration**

When the Temperature knob is turned against the stop (as far as possible without pressing the override button), the mixed water should be suitable for shower and bath (appr. 38°C). The mixers are delivered with the stop limit set at 38°C (100°F). If the mixed water temperature is either too hot or too cold at this knob position, the mixer should be recalibrated.

**③ Measures when malfunction occurs**

If the mixer supplies insufficient flow, or if the temperature regulation is poor, the first recommended step is to clean the filters. If the function is not improving, replace the T/P cartridge. When the inlet check-valves are replaced, the inlet nipples are first dismantled. The nipples G ¾ (150 c/c) are left-hand threaded.

**④ 40 c/c Mixers**

The check-valves are located in the inlet nipples. The nipples are dismantled with a 10 mm hex socket wrench.

**⑤ Dismounting and attaching the T/P cartridge head piece**

Press in the spindle [A] and hold it firmly in place to prevent it from rotating. Screw the nut [B] into place using FM Mattsson's service tool (Art.nr. 6077-0000). Pull out the regulation cartridge and install the new one in reverse order.

**⑥ Replacing the ceramic flow control device****⑦ Assembling the hand-shower holder**

A hand-shower holder is available for the mixer. It is attached to the outlet, between the mixer and the hose.

**Cleaning the aerator**

Unscrew the aerator every now and then and clean the insert from impurities. If the insert has lime deposits, wash in vinegar solution.

**Technical data**

Installation requirements:

Cold water supply temperature 5 - 25°C.

Hot water supply temperature 50 - 80°C

Water supply pressure 50 - 1000 kPa.

**Worn out products may be returned to FM Mattsson for recycling.**

**Русский**

Всегда закрывайте подачу воды к смесителю во время сервисных работ. (Но не при калибровке температуры).  
(См. рисунки на странице 1).

**① Органы управления**

На смесителях с поворотным изливом переключатель расположен под смесительным корпусом, между корпусом и изливом.

**② Калибровка температуры**

Если круглая рукоятка температуры повернута к границе ограничения (то есть так далеко, куда она доходит без необходимости нажатия на кнопку ограничения), то вода должна иметь нормальную температуру для принятия душа и ванны (примерно 38 °C).

Смесители поставляются с ограничителем температуры, установленным на 38 °C. Если вода слишком горячая или слишком холодная около границы ограничения, то зубцы круглой рукоятки должны быть переведены (калибровка).

**③ Мероприятия при нарушении функционирования**

Если смеситель даёт слишком мало воды или если регулировка температуры и поддержание температуры недостаточное, то необходимо начать проверку с очистки фильтра. Если это не поможет, то замените регулировочный картридж. При замене обратных клапанов на входе, сначала демонтируются подключающие nipples. Nipples G ¾ (150 ц/ц) имеют левую резьбу.

**④ Смеситель 40 ц/ц**

Обратные клапаны расположены внутри входных nipples. Nipples демонтируются торцевым шестигранным ключом 10 мм.

**⑤ Монтаж и демонтаж верхней части**

Вдавите шпindel [A] и, удерживая его так, чтобы он не вращался, одновременно поворачивайте гайку [B] при помощи сервисного инструмента FM Mattssons (Арт. номер 6077-0000). Вытяните регулирующий картридж и установите новый в обратном порядке.

**⑥ Замена прокладки****⑦ Монтаж держателя ручного душа**

Монтируется на выходе душа. (Поставляется в качестве аксессуара).

**Очистка аэратора**

На смесителе с аэратором, аэратор периодически снимается для очистки вкладки. При отложении известкового налёта, он промывается раствором столового уксуса.

**Технические данные**

Смеситель предназначен для:

Холодной воды минимум 5 - максимум 25 °C.

Горячей воды минимум 50 - максимум 80°C.

Давления воды минимум 50 - максимум 1000 кПа.