


THISAB

Monteringsanvisningar till Brand- och spolposter

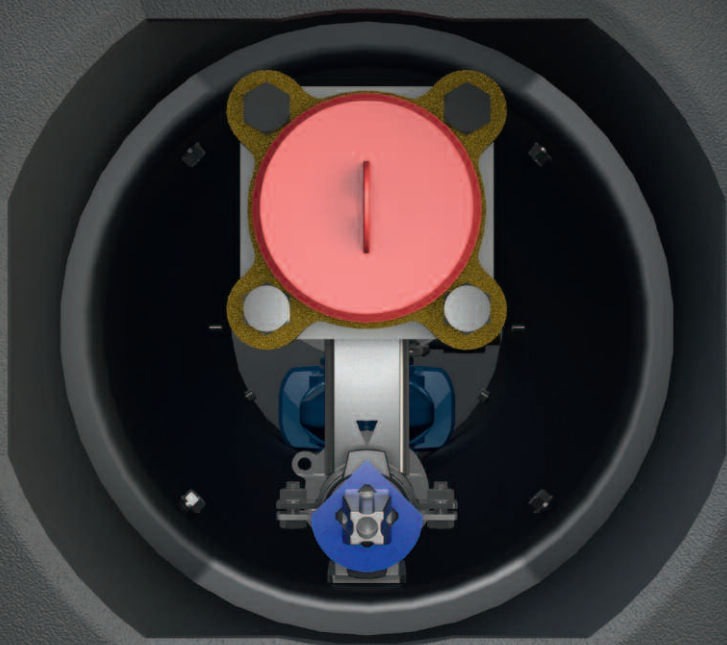

Monteringsanvisning komplett brandposttrumma BPT.

Sid 3-8.

Monteringsanvisning komplett spolposttrumma SPT.

Sid 9-11.

Assembly instructions for complete firehydrant barrel BPT.

Page 3-8.

Assembly instructions for complete flushing hydrant SPT.

Page 9-11.

Brandposttrumma BPT. Firehydrant barrel BPT.

Vid montering av endast brandpost — följ stegen 3-6.


Assembly of fire hydrant only — follow steps 3-6.

1 (SV) Lyft den kompletta brandposttrumman på plats och anslut till ledningen.

Demontera saxsprinten och vrid undan låsbygeln.


1 (ENG) Lift the hydrant to position and connect to the water-conduit.

Remove the collarpin and turn the shackle.

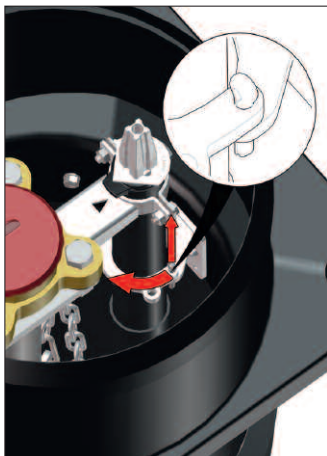


2 (SV) Lyft bort brandpost-trummans övre teleskoprör.

2 (ENG) Remove the upper telescopic pipe of the hydrant barrel.

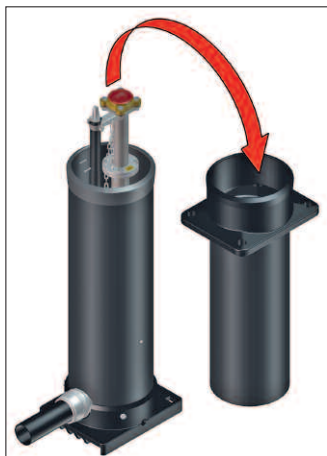

3 (SV) Lösgör skruvarna på kompressionsförbandet och justera brandposten till önskad höjd.

3 (ENG) Unfasten the bolts on the compression bond and adjust the hydrant to desired height.

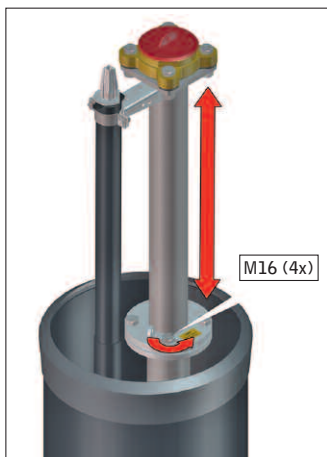


4 (SV) Dra åt skruvarna i kompressionsförbandet med avsett moment (70 Nm) för att säkra teleskopröret.

OBS! Skruvarna måste dras korsvis för att erhålla ett jämnt tryck runt förbandet!


4 (ENG) Tighten the bolts in the compression bond to specified torque of (70 Nm) to secure the telescopic tube.

NOTE! The bolts must be tightened crosswise to obtain an even pressure around the bond.

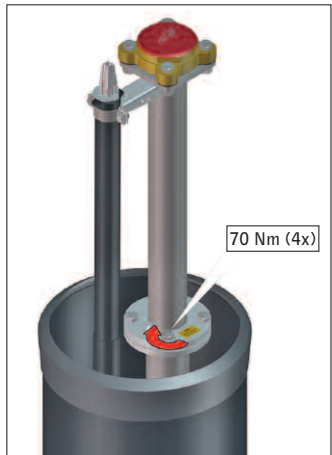

5 (SV) Sträck säkerhetskedjan och säkra i karbinhaken.

5 (ENG) Tighten the safety chain and secure in snaplink.

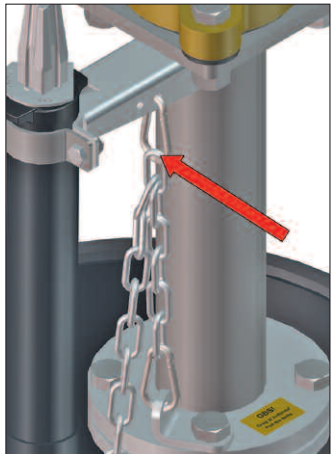


6 (SV) Provtryck. **OBS!** Ingen luft i systemet! Funktionskontrollera eventuell dräneringsventil. **OBS!** Dräneringsventilen kräver ett övertryck på ca 0.3-0.5 bar för att tätas. Funktionskontrollera om möjligt mot pluggad utloppskoppling.

6 (ENG) Pressure test. **NOTE!** Avoid air in the system! If hydrant is equipped with automatic drain valve, check its function. **NOTE!** The drain valve requires an overpressure of approx. 0.3-0.5 bar to close. If possible, run function check against plugged outlet connection.


7 (SV) Återmontera brandposttrummans övre teleskoprör med ca 150 mm spel mellan utloppsfläns och trummans övre kant.

7 (ENG) Reassemble the hydrants upper telescopic pipe with approx. 150 mm gap between outlet flange and the top edge of the barrel.

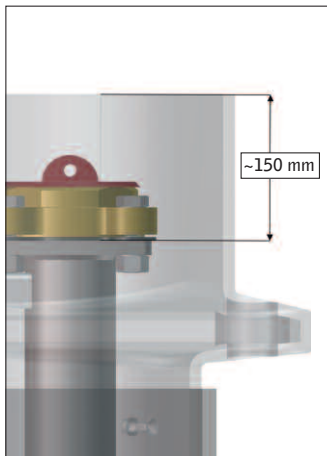

8 (SV) Återställ låsbygeln i stagfästet och säkra med saxsprinten.

8 (ENG) Reset the shackle to original position and secure with the collar pin.

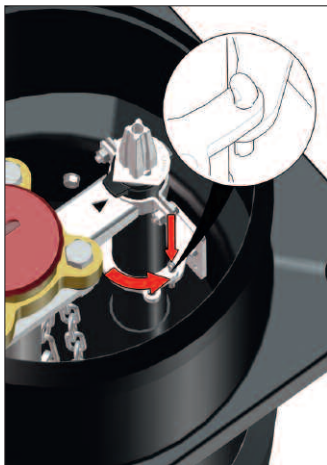

9 (SV) Återfyll runt trumman och under jordankaret.


9 (ENG) Refill around barrel and underneath the ground anchor.

10 (SV) Montera betäckning flytande, får EJ monteras dikt mot trumma.

Minimum 30 mm spel mellan betäckning och övre teleskop-packning.


10 (ENG) Assemble the hydrant cover floating, MUST NOT be assembled directly against barrel.

Minimum 30 mm clearance between cover and upper telescopic gasket.

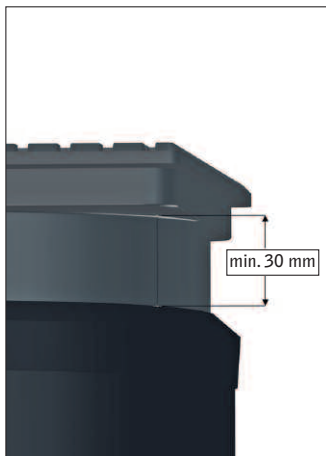

11 (SV) OBS! För att erhålla så lång livslängd som möjligt är brandpostventilen förinställd med ett stängningsmoment på 50 Nm. Den blå pilen är då riktad mot utloppskopplingen. Vid leverans är ventilen öppnad 2 varv för att undvika stillastående vatten och därmed minimera frysrisk.

11 (ENG) To obtain maximum life-span the hydrant valve is preset to a closing torque of 50 Nm. The blue arrow then points at the outlet connection. At delivery the valve is opened 2 turns to avoid dead water and minimize freezing.

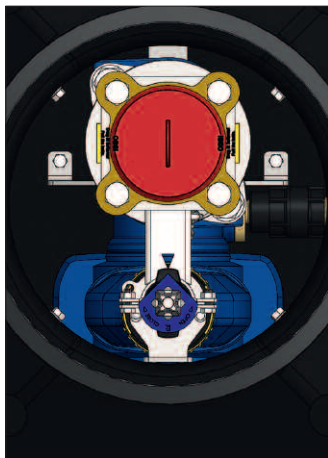

Spolposttrumma SPT.

Flushing hydrant barrel SPT.

Vid montering av endast spolpost typ 1985T eller 2006T–följ stegen 2-4.


Assembly of flushing hydrant type 1985T or 2006T–follow steps 2-4.

1 (SV) Lyft den kompletta spolposten på plats och anslut till ledningen.

Demontera spolposttrummans övre teleskoprör.


1 (ENG) Lift the flushing hydrant to position and connect to the waterconduit.

Remove the upper telescopic pipe of the hydrant barrel.

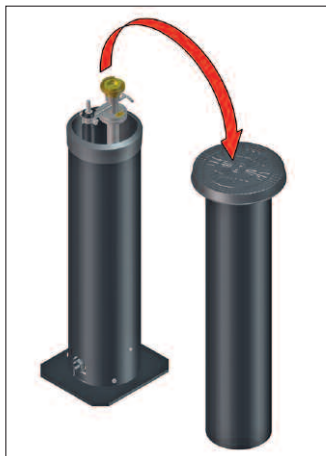

2 (SV) Lösgör skruvarna på kompressionsförbandet och justera spolposten till önskad höjd.

2 (ENG) Unfasten the bolts on the compression bond and adjust the hydrant to desired height.

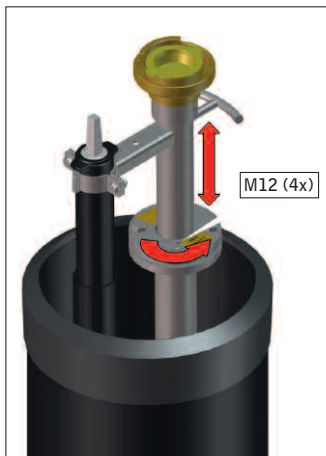


3 (SV) Dra åt skruvarna i kompressionsförbandet med avsett moment (35 Nm) för att säkra teleskopröret.

OBS! Skruvarna är EJ dragna vid leverans!

3 (ENG) Tighten the bolts in the compression bond to specified torque of 35 Nm to secure the telescopic tube.

NOTE! The bolts are NOT tightened at delivery!

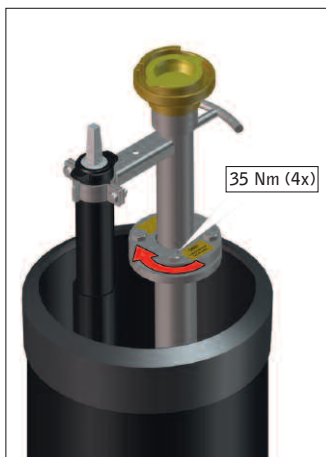

4 (SV) Provtryck. **OBS! Ingen luft i systemet!** Funktionskontrollera eventuell dräneringsventil. **OBS! Dräneringsventilen kräver ett övertryck på ca 0.3-0.5 bar för att täta.** Funktionskontrollera om möjligt mot pluggad utloppskoppling.


4 (ENG) Pressure test. **NOTE! Avoid air in the system!** If hydrant is equipped with automatic drain valve, check its function. **NOTE! The drain valve requires an overpressure of approx. 0.3—0.5 bar to close.** If possible, run function check against plugged outlet connection.

5 (SV) Återmontera spolpost-trummans övre teleskoprör med ca 100 mm spel mellan utloppsfläns och betäckningens ovkant.

5 (ENG) Reassemble the hydrants upper telescopic pipe with approx. 100 mm gap between outlet flange and top side of hydrant cover.

6 (SV) Återfyll runt trumman.

6 (ENG) Refill around barrel.

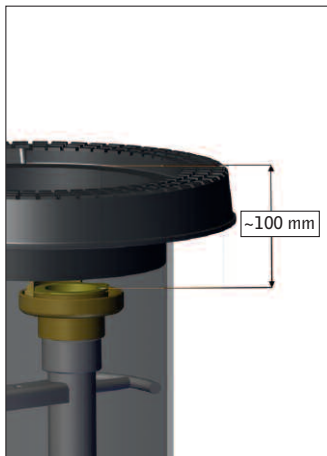

THISAB™

Saxgatan 8, 644 30 Torshälla

Tel 016-34 66 60

info@thisab.com

www.thisab.com

