

CR, CRI, CRN

Monterings- och driftsinstruktion



be
think
innovate

GRUNDFOS 

Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

Översättning av den engelska originalversionen

Denna monterings- och driftsinstruktion beskriver Grundfos CR, CRI- och CRN-pumpar, 0,37-75 kW.

I avsnitten 1-4 ges den information som krävs för att packa upp, installera och driftsätta produkten på ett säkert sätt.

I avsnitten 5-10 ges viktig information om produkten samt information om service, felsökning och kassering av produkten.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
1. Allmän information	2
1.1 Symboler i dokumentet	2
1.2 Anmärkningar	2
2. Mottagning av produkten	3
2.1 Transport av produkten	3
2.2 Uppackning av produkten	3
2.3 Inspektion av produkten	3
2.4 Lyftning av produkten	3
3. Installation av produkten	3
3.1 Mekanisk installation	3
3.2 Elanslutning	10
4. Igångkörning av produkten	12
4.1 Inkörning av axeltätning	13
4.2 Start- och stoppfrekvens	13
4.3 Användning av produkten	13
5. Produktintroduktion	14
5.1 Identifikation	14
5.2 Avsedd användning av produkten	15
6. Service av produkten	15
6.1 Förorenade produkter	16
6.2 Servicedokumentation	16
6.3 Underhåll av produkten	16
7. Ta produkten ur drift	18
7.1 Frostskydd	18
7.2 Ta produkten permanent ur drift	18
8. Felsökning av produkten	19
9. Tekniska data	21
9.1 Driftsförhållanden	21
9.2 Elektriska data	23
9.3 Mått och vikt	23
10. Kassering av produkten	23



Läs detta dokument före installationen. Installation och drift ska ske enligt lokala bestämmelser och gängse praxis.

1. Allmän information

1.1 Symboler i dokumentet

Symbolerna nedan kan visas i Grundfos monterings- och driftsinstruktion, samt säkerhets- och serviceanvisningarna.



FARA

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarliga personskador.



VARNING

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGHET

Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller måttliga personskador.

Symbolerna är uppbyggda på följande sätt: ?siv



SIGNALORD

Beskrivning av risken

Konsekvenser om varningen ignoreras.
- Åtgärd för att undvika risken.

1.2 Anmärkningar

Symbolerna och anmärkningarna nedan kan visas i Grundfos monterings- och driftsinstruktion, samt säkerhets- och serviceanvisningarna.



Följ dessa anvisningar för explosionskyddade produkter.



En blå eller grå cirkel med en vit grafisk symbol indikerar att en åtgärd måste utföras.



En röd eller grå cirkel med ett diagonalt tvärstreck, eventuellt med en svart grafisk symbol, indikerar att en åtgärd inte får utföras eller måste stoppas.



Om dessa anvisningar inte följs finns det risk för funktionsfel eller skador på utrustningen.



Tips och råd som gör arbetet enklare.

2. Mottagning av produkten

2.1 Transport av produkten

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Håll produkten i en stabil och fixerad position vid transport.
- Använd personlig skyddsutrustning.

2.2 Uppackning av produkten

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Håll produkten i en stabil position vid uppackning.
- Använd personlig skyddsutrustning.

2.3 Inspektion av produkten

Gör följande innan produkten installeras:

1. Kontrollera att produkten överensstämmer med beställningen.
2. Kontrollera att inga synliga delar är skadade.

Kontakta din lokala Grundfos-återförsäljare om delar är skadade eller saknas.

2.4 Lyftning av produkten

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Följ instruktionerna för lyftning.
- Använd lyftutrustning som är dimensionerad för produktens vikt.
- Håll ett säkert avstånd till produkten när lyftning pågår.
- Använd personlig skyddsutrustning.




Observera att pumpens tyngdpunkt normalt ligger nära motorn.

Följ dessa instruktioner när hela produkten med motor ska lyftas:


- Pumpar med motorstorlek 0,37-5,5 kW:
Lyft pumpen i motorflänsen med hjälp av stroppar eller liknande.
- Pumpar med motorstorlek 7,5-22 kW:
Lyft pumpen med hjälp av motorns öglebultar.
- Pumpar med motorstorlek 30-45 kW:
Lyft pumpen i lyftbyglarna på motorflänsen.
- Pumpar med motorstorlek 55-75 kW:
Lyft pumpen i lyftöglorna på motorsidan.

0,37-5,5 kW




TM04 0339 0608

7,5-22 kW




TM04 0341 0608

30-45 kW

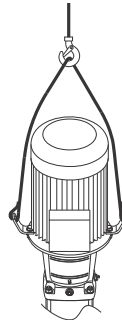

TM05 9564 4113

55-75 kW



TM04 0341 0608

Fig. 1 Lyftpunkter

För CR, CRI och CRN-pumpar med andra motorer än MG och Siemens rekommenderar vi att pumpen lyfts i motorflänsen med hjälp av stroppar.

3. Installation av produkten

3.1 Mekanisk installation

VARNING

Kontaminering vid pumpning av dricksvatten

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Spola pumpen mycket noga innan pumpen används för försörjning av dricksvatten.
- Använd inte pumpen för dricksvatten om de inre delarna kommit i kontakt med partiklar eller ämnen som inte är lämpliga för dricksvatten.

3.1.1 Lyftning av produkten

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador










- Följ instruktionerna för lyftning.
- Använd lyftutrustning som är dimensionerad för produktens vikt.
- Håll ett säkert avstånd till produkten när lyftning pågår.
- Använd personlig skyddsutrustning.

Instruktioner för lyftning finns i avsnitt [2.4 Lyftning av produkten](#).

3.1.2 Riktlinjer för installation

Pumpen ska fästas på ett stadigt, horisontellt och plant fundament med hjälp av bultar genom hålen i bottenplattan. Vid installationen av pumpen ska nedanstående information beaktas för att undvika skador på pumpen.

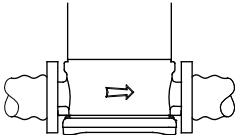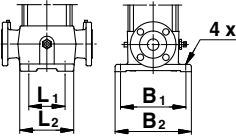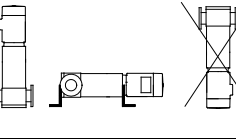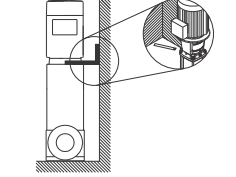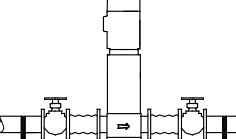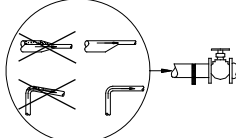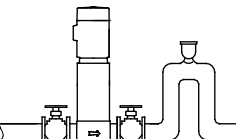Illustration	Information
<p>1</p> 	<p>TM02 0013 3800</p> <p>Pilar på pumpens bottenplatta visar vätskans flödesriktning genom pumpen.</p>
<p>2</p> 	<p>TM00 2256 3393</p> <p>Denna information anges i figur 3 i bilagan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inbyggnadslängd • bottenplattans mått • röranslutningar • fundamentskruvarnas diameter och placering
<p>3</p> 	<p>TM01 1241 4097</p> <p>Pumpen kan installeras vertikalt eller horisontellt. CR, CRN 120 och 150, 75 kW, endast vertikalt. Motorn får dock inte placeras lägre än horisontalplanet eller installeras upp och ned. Säkerställ att motorns kylfläkt nås av tillräckligt med kall luft. Pumpar med motorer större än 4 kW måste ha stöd för motorn.</p>
<p>3a</p> 	<p>TM05 7705 1013</p> <p>Ytterligare stöd. Eftersom pumpens tyngdkraftcentrum är ganska högt, rekommenderar vi att pumpar som installeras på fartyg, i områden med risk för jordbävningar eller i system som måste flyttas förses med ytterligare stödkonsoler. Du kan montera konsolen från motorfästet till fartygets skott, en stadig vägg i en byggnad eller till en stadig komponent.</p>
<p>4</p> 	<p>TM02 0116 3800</p> <p>För att minimera eventuell oljud från pumpen rekommenderas montering av kompensatorer på ömse sidor om pumpen. Bygg ett fundament och utför mekanisk installation enligt beskrivning i avsnitt 3.1.3 <i>Fundament</i>. Montera avstängningsventiler före och efter pumpen för att undvika att systemet måste tömmas om pumpen ska tas bort för rengöring, reparation eller utbyte. Skydda alltid pumpen mot återflöde med hjälp av en backventil.</p>
<p>5</p> 	<p>TM02 0114 3800</p> <p>Installera rörledningarna så att luftfickor undviks, särskilt på pumpens inloppssida.</p>
<p>6</p> 	<p>TM02 0115 3800</p> <p>Montera en vakuumventil nära pumpen om installationen har någon av följande egenskaper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utløppsledningen löper nedåt bort från pumpen. • Det finns risk för hävverteffekt. • Skydd mot bakströmning av rena vätskor krävs.

3.1.3 Fundament

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Håll produkten i en stabil och fixerad position innan den installeras.
- Kontrollera att fundamentet är lämpligt för produktens vikt.

Vi rekommenderar att pumpen installeras på ett betongfundament som är tillräckligt tungt för att ge permanent och stabilt stöd åt hela pumpen. Fundamentet måste kunna ta upp alla vibrationer samt normal belastning och stötar. Betongfundamentets yta måste vara helt horisontell och slät.

Placera pumpen på fundamentet och säkra den. Bottenplattans hela yta måste vila mot fundamentet.

Följande anvisningar gäller vid montering av pumpen både i vertikalt och horisontellt läge. Placera pumpen på fundamentet och säkra den. Se figur 2.

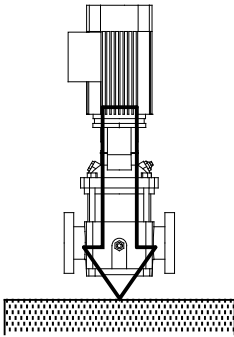


Fig. 2 Korrekt installation

TM04 0342 0608

Fundamentets rekommenderade längd och bredd visas i figur 3. Observera att fundament för pumpar med motorstorlek under eller lika med 30 kW ska vara 200 mm större än bottenplattan.

För pumpar med motorstorlek över eller lika med 37 kW ska längden och bredden alltid vara 1,5 x 1,5 (L_f x B_f) m.

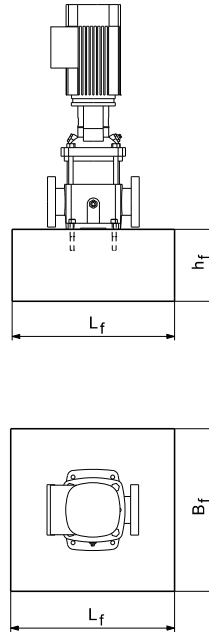


Fig. 3 Fundament, vertikal montering

TM04 0343 0608

Fundamentet ska alltid vara 200 mm bredare och 200 mm längre än pumpen. Se figur 4.

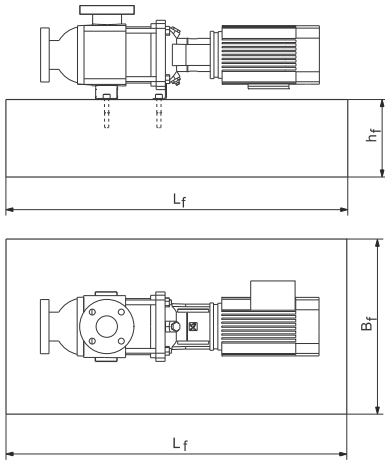


Fig. 4 Fundament, horisontell montering

Fundamentets vikt måste vara minst 1,5 gånger pumpens totala vikt. Minsta fundamenthöjd (h_f) kan beräknas:

$$h_f = \frac{M_{\text{pump}} \times 1,5}{L_f \times B_f \times \delta_{\text{betong}}}$$

Densiteten (δ) för betong sätts vanligen till 2 200 kg/m³.

I installationer där tyst drift är särskilt viktig rekommenderar vi användning av fundament med en vikt som är upp till 5 gånger pumpens vikt.

Fundamentet måste vara försett med ankarbultar för bottenplattan. Se figur 5.

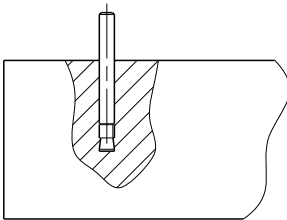


Fig. 5 Bult i fundament

Placera pumpen på fundamentet när fundamentsbultarna är på plats. Rikta sedan in bottenplattan, om så behövs, så att den blir helt horisontell. Se figur 6.

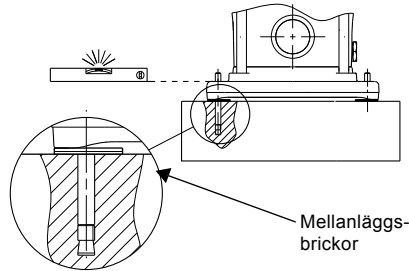


Fig. 6 Invägning med hjälp av mellanlägg

3.1.4 Vibrationsdämpning

Det bästa sättet att eliminera oljud och vibrationer är att använda betongfundament, vibrationsdämpare och kompensatorer.

Eventuella vibrationsdämpare installeras under fundamentet. Pumpar med motorstorlek under eller lika med 30 kW kan förses med vibrationsdämpare enligt figur 7.

För pumpar med motorstorlek över eller lika med 37 kW, används en Sylomer®-platta enligt figur 8.

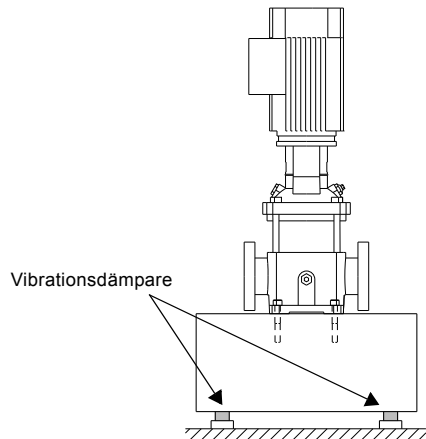


Fig. 7 Pump på vibrationsdämpare

TM05 9579 4 113

TM03 4589 2206

TM04 0362 0608

TM04 1691 1008

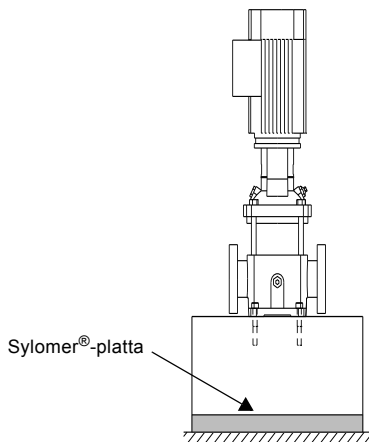


Fig. 8 Pump på Sylomer®-platta

TM04 1692 1008

3.1.5 Installation utomhus

Vid installation av pumpen utomhus rekommenderar vi att motorn förses med ett regnskydd. Vi rekommenderar även att du öppnar ett av dräneringshålén i motorflänsen.

3.1.6 Åtdragningsmoment

VARNING

Utblåsning av flänspackning

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Dra åt flänsbultarna med de åtdragningsmoment som anges i monterings- och driftsinstruktionen.

Tabellen visar rekommenderade åtdragningsmoment för ankarbultar i bottenplatta och flänsbultar. Bultens kvalitet måste vara minst av klass 8,8.

CR, CRI, CRN	Botten- platta [Nm]	Flänsbultar [Nm]		
		Bulldi- mension	DIN, JIS, ANSI	Oval
1s-5	40	M10	-	50-60
10-20	50	M12	60	60-70
		M16	100	70-80
32-150	70	M20	150	-
		M24	200	-

3.1.7 Flänskrafter och vridmoment

Om inte alla laster når det högsta tillåtna värdet som anges i tabellerna nedan, kan ett av dessa värden överskrida den normala gränsen. Kontakta Grundfos för mer information.

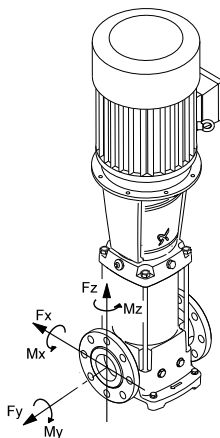


Fig. 9 Flänskrafter och vridmoment

Y-riktning: Inlopp eller utlopp

Z-riktning: Pumpstammens riktning

X-riktning: 90 ° från inlopp eller utlopp

Följande tabeller innehåller värden som gäller enligt materialets kvalitet.

TM04 0346 2013

Kraftgränsvärden

Fläns, DN [mm]	Typ	CR - Pumphus av gjutjärn			CRI, CRN - Pumphus av rostfritt stål		
		Kraft, Y-riktning [N]	Kraft, Z-riktning [N]	Kraft, X-riktning [N]	Kraft, Y-riktning [N]	Kraft, Z-riktning [N]	Kraft, X-riktning [N]
25/32	1s-5	338	394	319	675	788	638
40	10	413	469	375	825	938	750
50	15 och 20	563	581	506	1125	1163	1013
65	32	694	788	638	1388	1575	1275
80	45	938	769	844	1875	1538	1688
100	64 och 90	1256	1013	1125	2513	2025	2250
125/150	120 och 150	1256	1013	1125	2513	2025	2250

Gränser för åtdragningsmoment

Fläns, DN [mm]	Typ	CR - Pumphus av gjutjärn			CRI, CRN - Pumphus av rostfritt stål		
		Moment, Y-riktning [Nm]	Moment, Z-riktning [Nm]	Moment, X-riktning [Nm]	Moment, Y-riktning [Nm]	Moment, Z-riktning [Nm]	Moment, X-riktning [Nm]
25/32	1s-5	300	175	125	600	350	250
40	10	400	275	200	800	550	400
50	15 och 20	450	325	250	900	650	500
65	32	500	350	300	1000	700	600
80	45	325	400	550	650	800	1100
100	64 och 90	375	475	625	750	950	1250
125/150	120 och 150	375	475	625	750	950	1250

3.1.8 Kopplingsboxens placering

Kopplingsboxen kan vridas till fyra olika lägen, i steg om 90°. Följ detta förfarande:

1. Avlägsna om nödvändigt kopplingskydden. Ta inte bort kopplingen.
2. Avlägsna de skruvar som håller motorn vid pumpen.
3. Vrid motorn till önskat läge.
4. Sätt tillbaka och dra åt bultarna.
5. Sätt tillbaka kopplingskydden.

Elektriska anslutningar ska utföras i enlighet med kopplings schemat på insidan av kopplingsboxens lock.

3.2 Elanslutning



Följ instruktionerna för motorn vid utförande av elektriska installationer.

Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker enligt lokala bestämmelser.

VARNING

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Kontrollera att strömförsörjningen är fränkopplad och att den inte kan kopplas på av misstag innan arbete påbörjas på produkten.
- Anslut pumpen till extern huvudströmbrytare som är placerad nära pumpen och till en motorskyddsbrytare eller en CUE frekvensomformare. Kontrollera att huvudströmbrytaren kan låsas i läget AV (avstängt läge). Typ och krav såsom specificeras i EN 60204-1, 5.3.2.



Överväg om det är nödvändigt att installera en nödstoppbrytare.

Försörjningsspänning och -frekvens är angivna på motorns typskylt. Kontrollera att motorn är lämplig för den strömförsörjning som den ska anslutas till och att anslutning till motorns plint är korrekt. Det finns ett kopplingschema i kopplingsboxen.

3.2.1 Kabelgenomföring/skruvanslutning

Alla motorer levereras utan skruvad kabelgenomföringar. I tabellen nedan visas antal kabelgenomföringshål och deras storlek för kopplingsboxen enligt standard EN 50262.

Motor [kW]	Antal kabelgenomföringar, storlek	Beskrivning
0,25-0,55	2 x M20 x 1,5	Hålen är försedda med godsgänga och har anvisningar för genomföring.
0,75-3,0	2 x M20	Hålen har anvisningar för genomföring.
4,0-7,5	4 x M25	Hålen har anvisningar för genomföring.
11-22	2 x M20 4 x M40	Hålen har anvisningar för genomföring.
30-45	2 x M50 x 1,5	Blindplugg.
55-75	2 x M63 x 1,5	Blindplugg.

3.2.2 3-fasanslutning

	Spänningsförsörjning [V]		
	D-koppling		Y-koppling
50 Hz	220-240	/	380-415
	380-415	/	660-690
60 Hz	220-277	/	380-480 ¹⁾
	380-480	/	660-690

1) 60 Hz motorer, 0,37-1,1 kW: 220-277/380-440 V.

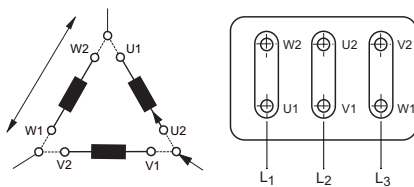


Fig. 10 D-koppling

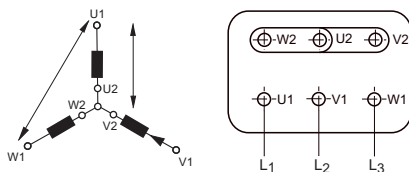


Fig. 11 Y-koppling

Om motorn har PTC-sensorer eller PTO-kontakter måste anslutning göras enligt kopplingsformatet i kopplingsboxen.

Anslut 3-fasmotorer till en motorskyddsbrytare.

TM02 6656 1305

TM02 6655 1305

3.2.3 1-fasanslutning

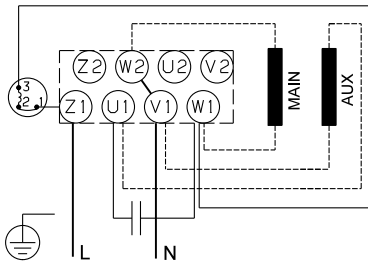


Fig. 12 Anslutning, 220-230 V, 0,37-0,75 kW

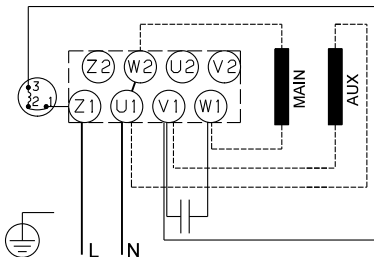


Fig. 13 Anslutning, 240 V, 0,37-0,75 kW

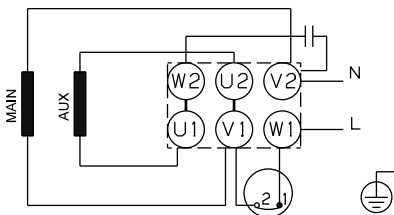


Fig. 14 Anslutning, 220-230 V, 1,1-2,2 kW

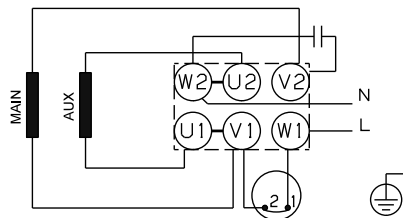


Fig. 15 Anslutning, 240 V, 1,1-2,2 kW

1-fasmotorer från Grundfos har inbyggd termobrytare och behöver inget extra motorskydd.

3.2.4 Drift med frekvensomformare

3-fasmotorer kan användas för drift med frekvensomformare enligt nedanstående villkor. Det här avsnittet gäller motorer som definieras i IEC 60034.

3.2.5 Allmänna villkor

Skydda alla motorer som används med frekvensomformare mot spänningstoppar och dU/dt i enlighet med IEC 60034-17. Grundfos rekommenderar att isolerade lager används för motorer från ramstorlek 225 (45 kW/2-polig, 30 kW/4-polig och 22 kW/6-polig).

3.2.6 Villkor som beror på spänningsförsörjningen

200-240 V

Inga utgångsfilter krävs för motorer som drivs med frekvensomformare med spänningsförsörjning upp till 240 V.

380-500 V

För motorer som drivs med frekvensomformare med motorkabellängder kortare än 25 meter och med spänningsförsörjning upp till 460 V, krävs inget ytterligare skydd mot spänningstoppar. För motorer som drivs med frekvensomformare med motorkabellängder längre än 25 meter eller med spänningsförsörjning högre än 460 V, krävs sinusfilter.

500 V och över

Använd alltid sinusfilter för motorer märkta med 500 V eller högre spänning.



Alternativt kan motorer med förstärkt isolering levereras. Dessa motorer uppfyller IEC 60034-25 och kräver därför inte sinusfilter. Detta eliminerar inte kravet på isolerade lager från ramstorlek 225.

Undantag

- Skydda Grundfos-motorer av typerna MG 71 och MG 80 (upp till 1,1 kW/2-polig och upp till 0,75 kW/4-polig) för försörjningsspänningar upp till och inklusive 440 V utan fasisolering mot spänningstoppar över 650 V mellan försörjningsanslutningarna.
- Om MG 71 och MG 80 används utan fasisolering för ingångsspänningar över 240 V, krävs användning av sinusfilter vid frekvensomformarens utgång.

MG 71 och MG 80 med fasisolering för användning med drivenheter med variabel frekvens finns som standardprodukter.

Motorer från Grundfos

Alla 3-fas MG-motorer med fasisolering kan anslutas till en frekvensomformare.

Andra motorfabrikat än de som levereras av Grundfos

Kontakta Grundfos eller motortillverkaren.

TM04 1693 1008

TM04 1694 1008

TM04 0345 0608

TM04 0344 0608

3.2.7 Fasisolering, MG 71 och 80

MG-motorer, ramstorlekarna 71 och 80, har inte fasisolering som standard. Motorerna är inte lämpliga för drift med frekvensomformare då de inte är skyddade mot spänningstoppar som orsakas av driften med frekvensomformare. Endast motorer med en märkspänning lika med eller över 460 V har fasisolering.



Drift med frekvensomformare på MG-motorer utan fasisolering kommer att orsaka skador på motorn.

Vi rekommenderar att alla andra motorer skyddas mot spänningstoppar högre än 1 200 V vid 2 000 V/μs.

Ovanstående störningar, dvs. både förhöjd ljudnivå och skadliga spänningstoppar, kan elimineras med ett LC-filter mellan frekvensomformaren och motorn.

Kontakta leverantören av frekvensomvandlaren eller motorn för mer information.

4. Igångkörning av produkten

VARNING



Korrosiva vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING



Giftiga vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

FÖRSIKTIGHET

Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.
- Var uppmärksam på avluftningshålets riktning vid fyllning av pumpen med vätska och avluftning.
- Säkerställ att ingen kan skadas av utströmmande vätska.



Fyll pumpen med vätska och avlufta den innan pumpen startas.



Var uppmärksam på avluftningshålets riktning vid fyllning och avluftning. Säkerställ att inte utströmmande vätska kan orsaka skador på motorn eller andra komponenter.



Om pumpen körs torr kan pumplager och axeltätning skadas.

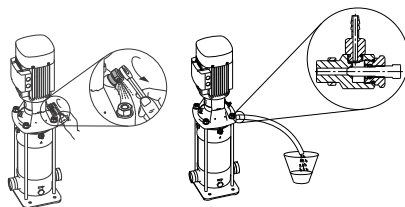


Fig. 16 Avluftningsventil, standard och alternativ lösning med slanganslutning.

Följ igångkörningsanvisningarna i bilagan.

CR, CRI, CRN 1s till 5

För dessa pumpar rekommenderar vi att bypassventilen öppnas vid igångkörning. Se figur 18 för bypassventilens placering. Bypassventilen förbinder pumpens sug- och trycksida, vilket gör fyllningsprocessen enklare. Stäng bypassventilen igen när driften är stabil.

Vid pumpning av vätskor som innehåller luft, rekommenderas att bypassventilen lämnas öppen om driftstrycket är lägre än 6 bar.

Stäng bypassventilen om driftstrycket konstant är högre än 6 bar. I annat fall slits materialet vid öppningen på grund av hög flödes hastighet.

4.1 Inkörning av axeltätning

VARNING



Korrosiva vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador
- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING



Giftiga vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador
- Använd personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Använd personlig skyddsutrustning.



Se till att ett läckage inte orsakar skador på utrustningen.

Tätningssytorna smörjs av den pumpade vätskan, vilket innebär att det kan finnas ett visst mått av läckage från axeltätningen.

När pumpen startas för första gången, eller när en ny axeltätning monterats, krävs det en viss inkörningsperiod innan läckaget reduceras till acceptabel nivå. Den tid som krävs för detta beror på driftförhållandena, det vill säga varje gång driftförhållandena ändras startar en ny inkörningsperiod.

Under normala förhållanden kommer den läckande vätskan att avdunsta. Som ett resultat av detta kommer inget läckage att upptäckas.

4.2 Start- och stoppfrekvens

Motorstorlek [kW]	Max. antal starter per timme
0,37 - 2,2	250
3-4	100
5,5 - 11	50
18,5 - 22	40
30	90
37	50
45	80
55	50
75	50

4.3 Användning av produkten

Beakta följande faroangivelser för att använda produkten säkert:

VARNING

Kontaminering vid pumpning av dricksvatten



Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd inte pumpen för dricksvatten om de inre delarna kommit i kontakt med partiklar eller ämnen som inte är lämpliga för dricksvatten.

VARNING

Luftburet buller



Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

Se figur 4 i bilagan.

VARNING

För högt tryck och läckage



Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Pumpen får inte köras mot stängd utloppsventil.

FÖRSIKTIGHET



Het eller kall yta

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Se till att ingen oavsiktligt kommer i kontakt med varma eller kalla ytor.

Heta eller kalla ytor

FÖRSIKTIGHET



Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Använd personlig skyddsutrustning.

Figuren 17 visar de pumpdelar som blir lika varma eller kalla som den pumpade vätskan.

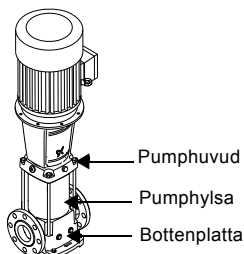


Fig. 17 Heta eller kalla ytor på en CR-, CRI- och CRN-pump

Se avsnitt 10. *Kassering av produkten* för underhåll av motorlager vid temperaturer högre än 40 °C.

5. Produktintroduktion

5.1 Identifikation

5.1.1 Typnyckel för CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15 och 20

Exempel	CR	3-	10	X-	X-	X-	X-	XXXX
Typbeteckning: CR, CRI, CRN								
Märkflöde i m ³ /h								
Antal pumpjul								
Kod för pumputförande								
Kod för röranslutning								
Materialkod								
Kod för pumpens gummidelar								
Kod för axeltätning								

5.1.2 Typnyckel för CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120 och 150

Exempel	CR	32-	2	1-	X-	X-	X-	X-	XXXX
Typbeteckning: CR, CRN									
Märkflöde i m ³ /h									
Antal steg									
Antal pumpjul med reducerad diameter									
Kod för pumputförande									
Kod för röranslutning									
Materialkod									
Kod för pumpens gummidelar									
Kod för axeltätning									

5.2 Avsedd användning av produkten

Använd CR-, CRI- och CRN-pumpar endast enligt de specifikationer som anges i monterings- och driftinstruktionen.

5.2.1 Användningsområden

Grundfos flerstegs in-line centrifugalpumpar av typerna CR, CRI och CRN har många användningsområden.

CR, CRI, CRN

CR-, CRI- och CRN-pumpar är lämpliga för vätske-transport, cirkulation och tryckstegring av varma och kalla rena vätskor.

CRN

Använd CRN-pumpar i system där alla delar som kommer i kontakt med den pumpade vätskan är av högkvalitativt rostfritt stål.

5.2.2 Pumpade vätskor

FARA

Brand och explosion

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd inte pumpen för brandfarliga, brännbara eller explosiva vätskor.

VARNING

Kemisk attack och läckage

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd inte pumpen för vätskor som kan påverka materialen i pumpen kemiskt.
- Kontakta Grundfos vid tveksamhet.

VARNING

Korrosiva vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING

Giftiga vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

FÖRSIKTIGHET

Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

CR-, CRI- och CRN-pumpar är lämpliga för pumpning av tunna, rena, icke brandfarliga, icke brännbara eller icke-explosiva vätskor som inte innehåller fasta partiklar eller fibrer.

Vid pumpning av vätska med högre densitet och/eller viskositet än vatten ska motorer med motsvarande högre effekt användas, om så behövs.

6. Service av produkten

FARA

Risk för elektriska stötar

Dödsfall eller allvarliga personskador.

- Innan arbete på pumpen påbörjas, kontrollera att strömförsörjningen är bortkopplad och att den inte kan kopplas på av misstag.

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Följ instruktionerna för lyftning.
- Använd lyftutrustning som är dimensionerad för produktens vikt.
- Håll ett säkert avstånd till produkten när lyftning pågår.
- Använd personlig skyddsutrustning.

Instruktioner för lyftning finns i avsnitt [2.4 Lyftning av produkten](#).

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Håll produkten i en stabil och fixerad position vid arbete på den.

VARNING

Korrosiva vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING

Giftiga vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING

Kontaminering vid pumpning av dricksvatten

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Spola pumpen mycket noga innan pumpen används för försörjning av dricksvatten.
- Använd inte pumpen för dricksvatten om de inre delarna kommit i kontakt med partiklar eller ämnen som inte är lämpliga för vatten avsett för mänsklig konsumtion.
- Använd alltid originalreservdelar lämpliga för dricksvatten.

**FÖRSIKTIGHET****Varm eller kall vätska**

Risk för smärre eller måttliga personska-
dor

- Använd personlig skyddsutrustning.

**FÖRSIKTIGHET****Het eller kall yta**

Risk för smärre eller måttliga personska-
dor

- Se till att ingen oavsiktligt kommer i kon-
takt med varma eller kalla ytor.



Vi rekommenderar att pumpar med motorer på 7,5 kW och större motorer repareras på installationsplat-
sen. Erforderlig lyftutrustning måste finnas på plats.

6.1 Förorenade produkter**FÖRSIKTIGHET****Biologisk risk**

Risk för smärre eller måttliga personska-
dor

- Spola produkten grundligt med rent vat-
ten och skölj pumpens delar i vatten
efter demontering.



Produkten klassificeras som förorenad om den har använts för en vätska som är hälsoskadlig eller giftig. Kontakta Grundfos och lämna information om vätskan innan produkten returneras för service, om du vill att Grundfos ska utföra service på produkten. I annat fall kan Grundfos vägra att ta emot produkten för service.

Alla förfrågningar om service måste omfatta uppgif-
ter om vätskan.

Rengör produkten på bästa möjliga sätt innan den returneras.

Kostnader för retur av pumpen betalas av kunden.

6.2 Servicedokumentation**6.2.1 Pump**

Servicedokumentation och servicesatser finns till-
gängliga från Grundfos Product Center (<http://product-selection.grundfos.com>).

6.2.2 Motor**Grundfosmotorer**

Servicedokumentation finns tillgängligt i Grundfos
Product Center (<http://product-selection.grundfos.com/>).

Kontakta närmaste Grundfosbolag eller -service-
verkstad om du har några frågor.

Andra motortillverkare än MG

Kontakta motortillverkaren.

6.3 Underhåll av produkten**FARA****Risk för elektriska stötar**

Dödsfall eller allvarliga personska-
dor.

- Innan arbete på pumpen påbörjas, kon-
rollera att strömförsörjningen är bort-
kopplad och att den inte kan kopplas på
av misstag.

**VARNING****Fallande föremål**

Risk för dödsfall eller allvarliga personska-
dor

- Följ instruktionerna för lyftning.
- Använd lyftutrustning som är dimensio-
nerad för produktens vikt.
- Håll ett säkert avstånd till produkten när
lyftning pågår.
- Använd personlig skyddsutrustning.



Instruktioner för lyftning finns i avsnitt [2.4 Lyftning av produkten](#).

VARNING



Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Håll produkten i en stabil och fixerad position vid arbete på den.

VARNING



Korrosiva vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING



Giftiga vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Het eller kall yta

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Se till att ingen oavsiktligt kommer i kontakt med varma eller kalla ytor.



6.3.1 Pump

Pumpens lager och axeltätningen är underhållsfria.

6.3.2 Motor

Utför underhållet enligt beskrivningen i instruktionerna för den motor som levereras med pumpen.

Motorlager

Motorer som inte är försedda med fettnipplar är underhållsfria.

Motorer med fettnipplar ska smörjas med ett litiumbaserat fett som tål hög temperatur. Se instruktionerna på fläktkåpan.

Vid säsongsdrift, då motorn står stilla under mer än 6 månader per år, rekommenderar vi att motorn smörjs när pumpen tas ur drift.

Beroende på omgivningstemperaturen ska motorlagren bytas eller smörjas enligt tabellen nedan. Tabellen gäller för 2-poliga motorer. Det angivna antalet driftstimmar som anges för byte av lager är endast en rekommendation.

Motorstorlek [kW]	Lagerbytesintervall [driftstimmar]				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
0,37-0,75	18000	-	-	-	-
1,1- 7,5	20000	15500	12500	10000	7500

Motorstorlek [kW]	Smörjintervall [driftstimmar]				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
11-18,5	4500	3400	2500	1700	1100
22	4000	3100	2300	1500	1000
30-55	4000	3000	2000	1500	-
75	2000	1500	1000	500	-

Intervallen för 4-poliga motorer är dubbelt så långa som för 2-poliga motorer.

Om omgivningstemperaturen är lägre än 40 °C, tillämpas de intervall för lagerbyte/lagersmörjning som anges under 40 °C.

7. Ta produkten ur drift

7.1 Frostskydd

FÖRSIKTIGHET

Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Var uppmärksam på avluftningshålets och avtappningspluggens riktning vid tömning av pumpen. Se till att utströmmande vätska inte orsakar personskador.
- Använd personlig skyddsutrustning.

Var uppmärksam på avluftningshålets och avtappningspluggens riktning vid tömning av pumpen. Säkerställ att inte utströmmande vätska kan orsaka skador på motorn eller andra komponenter.



Töm pumpar som inte används under perioder med frostrisk för att undvika skador.

Lossa avluftningsskruv i pumphuvudet och ta bort alla avtappningspluggarna från den ena sidan av pumpens underdel.

Dra inte åt avluftningsskruv och sätt inte tillbaka avtappningspluggen förrän pumpen ska användas igen.

CR, CRI, CRN 1s till 5

Skruva ut bypassventilen mot stoppet innan dräneringspluggen sätts tillbaka. Se figur 18.

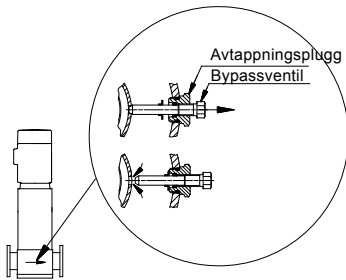


Fig. 18 Avtappningspluggens och bypassventilens placering

Montera avtappningspluggen genom att dra åt den stora anslutningsmuttern och sedan bypassventilen.

TM01 1243 4087

7.2 Ta produkten permanent ur drift

Observera följande om pumpen ska tas ur drift permanent och tas bort från rörsystemet.

FARA

Risk för elektriska stötar

Dödsfall eller allvarliga personskador.

- Innan arbete på pumpen påbörjas, kontrollera att strömförsörjningen är bortkopplad och att den inte kan kopplas på av misstag.



VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Följ instruktionerna för lyftning.
- Använd lyftutrustning som är dimensionerad för produktens vikt.
- Håll ett säkert avstånd till produkten när lyftning pågår.
- Använd personlig skyddsutrustning.



Instruktioner för lyftning finns i avsnitt [2.4 Lyftning av produkten](#).

VARNING

Fallande föremål

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Håll produkten i en stabil och fixerad position vid arbete på den.



VARNING

Korrosiva vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.



VARNING

Giftiga vätskor

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Använd personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Het eller kall yta

Risk för smärre eller måttliga personskador

- Se till att ingen oavsiktligt kommer i kontakt med varma eller kalla ytor.



8. Felsökning av produkten

FARA

Risk för elektriska stötar



Dödsfall eller allvarliga personskador.
- Innan arbete på pumpen påbörjas, kontrollera att strömförsörjningen är bortkopplad och att den inte kan kopplas på av misstag.

VARNING

Korrosiva vätskor



Risk för dödsfall eller allvarliga personskador
- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING

Giftiga vätskor



Risk för dödsfall eller allvarliga personskador
- Använd personlig skyddsutrustning.

VARNING

Fallande föremål



Risk för dödsfall eller allvarliga personskador
- Håll produkten i en stabil och fixerad position vid arbete på den.

FÖRSIKTIGHET



Varm eller kall vätska

Risk för smärre eller måttliga personskador
- Använd personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET



Het eller kall yta

Risk för smärre eller måttliga personskador
- Se till att ingen oavsiktligt kommer i kontakt med varma eller kalla ytor.



Fel	Orsak	Åtgärd
1. Motorn går inte när den startats.	a) Strömförsörjningsfel.	Anslut strömförsörjningen.
	b) Säkringarna har löst ut.	Byt säkringarna.
	c) Motorskyddsbrytaren har löst ut.	Återaktivera motorskyddsbrytaren.
	d) Det termiska skyddet har löst ut.	Återaktivera termobrytaren.
	e) Kontaktglapp i kontaktormotor-skydd eller defekt spole.	Byt kontaktorna eller magnetpolen.
	f) Manöverkrets defekt.	Reparera manöverkretsen.
	g) Motorn är defekt.	Byt ut motorn.
2. Motorskyddsbrytaren löser ut omedelbart när strömförsörjningen kopplas på.	a) En säkring eller automatisk brytare har löst ut.	Byt säkring eller återställ brytaren.
	b) Kontaktfel i motorskyddsbrytare.	Byt ut motorskyddsbrytarens kontakter.
	c) Kabelanslutningen är lös eller defekt.	Sätt fast eller byt ut kabelanslutningen.
	d) Fel på motorlindningen.	Byt ut motorn.
	e) Pumpen är mekaniskt blockerad.	Ta bort pumpens mekaniska blockering.
	f) Motorskyddsbrytaren är för lågt inställd.	Ställ in motorskyddsbrytaren korrekt.
3. Motorskyddsbrytaren löser ut ibland.	a) Motorskyddsbrytaren är för lågt inställd.	Ställ in motorskyddsbrytaren korrekt.
	b) Låg spänning vid belastningstoppar.	Säkerställ en stabil strömförsörjning.
4. Motorskyddsbrytaren har inte löst ut men pumpen går inte.	a) Se 1 a), b), d), e) och f).	

Fel	Orsak	Åtgärd
5. Pumpkapaciteten är inte konstant.	a) Pumpens inloppstryck är för lågt (kavitation).	Kontrollera inloppsförhållanden.
	b) Inloppsledningen eller pumpen är delvis blockerad av föroreningar.	Rensa inloppsledningen eller pumpen.
	c) Pumpen drar in luft.	Kontrollera inloppsförhållanden.
6. Pumpen går men ger inget vatten.	a) Inloppsledningen eller pumpen är blockerad av föroreningar.	Rensa inloppsledningen eller pumpen.
	b) Bottenventilen eller backventilen är blockerad i stängt läge.	Reparera bottenventil eller backventil.
	c) Det finns ett läckage i inloppsledningen.	Reparera inloppsledningen.
	d) Det finns luft i inloppsledningen eller pumpen.	Kontrollera inloppsförhållanden.
	e) Motorn går med fel rotationsriktning.	Ändra motorns rotationsriktning.
7. Pumpen går baklänges när den stängts av.	a) Det finns ett läckage i inloppsledningen.	Reparera inloppsledningen.
	b) Bottenventilen eller backventilen är defekt.	Reparera bottenventil eller backventil.
8. Läckage i axeltätning.	a) Axeltätningen är defekt.	Byt ut axeltätningen.
9. Oljud.	a) Kavitation.	Kontrollera inloppsförhållanden.
	b) Pumpen roterar inte fritt på grund av friktionsmotstånd som en följd av felaktig placering av pumpaxeln.	Justera pumpaxeln. Följ anvisningarna i figur 6, 7, 8 eller 9 i bilagan.
	c) Drift med frekvensomformare.	Se avsnitt 3.2.4 <i>Drift med frekvensomformare</i> .

9. Tekniska data

9.1 Driftsförhållanden

9.1.1 Vätsketemperatur

Figuren 1 i bilagan anger förhållandet mellan vätsketemperaturområdet och max. tillåtet driftstryck.



Högsta tillåtna driftstryck och vätsketemperatur gäller enbart pumpen.

9.1.2 Omgivningstemperatur och höjd över havet

Motoreffekt [kW]	Motorfabrikat	Motorns verkningsgradsklass	Max. omgivningstemperatur [°C]	Max. höjd över havet [m]
0,37 - 0,55	Grundfos MG	-	+40	1000
0,75 - 22	Grundfos MG	IE3	+60	3500
30,0 - 75,0	Siemens	IE3	+55	2750

Om omgivningstemperaturen överstiger ovanstående värden, eller om pumpen är installerad på högre höjd över havet än ovanstående höjdvärden, får inte motorn belastas maximalt, på grund av risken för överhettning. Överhettning kan orsakas av för hög omgivningstemperatur eller av att luftens låga densitet ger sämre kylförmåga.

I sådana fall kan det vara nödvändigt att använda en motor med en högre nominell uteffekt.

Exempel

Figuren 19 visar att en IE3-motor i omgivningstemperatur 70 °C inte får belastas mer än 89 % av nominell uteffekt.

Om pumpen är installerad 4 750 meter över havet får motorn inte belastas med mer än 89 % av den nominella uteffekten.

I fall då både högsta temperatur och högsta höjd över havsytan överskrids, måste minskningsfaktorerna multipliceras ($0,89 \times 0,89 = 0,79$).

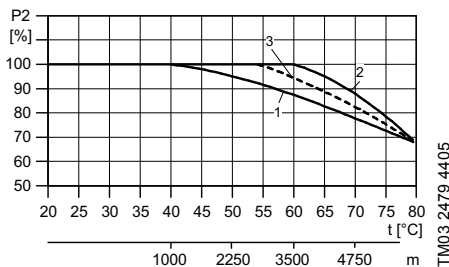


Fig. 19 Uttagbar motoreffekt i förhållande till temperatur och höjd över havet

Pos.	Motoreffekt [kW]	Motorfabrikat
1	0,37 - 0,55	MG
	0,37 - 22	MGE
2	0,75 - 22	MG
3	30,0 - 75,0	Siemens

9.1.3 Högsta tillåtna driftstryck och vätsketemperatur för axeltätningen



Nedanstående diagram gäller rent vatten och vatten innehållande frostskyddsvätskor.

CR, CRI, CRN 1s till 20 samt CR, CRN 32 till 150

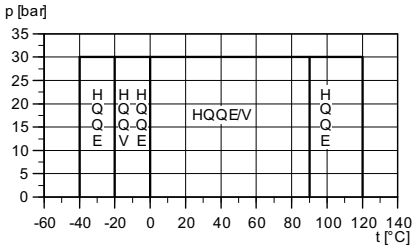


Fig. 20 Högsta tillåtna driftstryck och vätsketemperatur

Standards axeltätning	Motor [kW]	Temperatur-område [°C]
HQQE	0,37 - 45	-40 till +120
HBQE	55-75	0 till 120
HQQV	0,37 - 45	-20 till +90
HBQV	55-75	0 till 90

CRI- och CRN-pumpar med en axeltätning av typ H med delar av EPDM-gummi, kan rengöras på plats (CIP) med vätskor på upp till 150 °C under högst 15 minuter.



Pumpning av vätskor varmare än 120 °C kan ge upphov till periodiskt förhöjd ljudnivå och minska pumpens livslängd.

CR-, CRI- och CRN-pumpar är inte lämpliga för pumpning av vätskor varmare än 120 °C under längre tid.

9.1.4 Min. inloppstryck

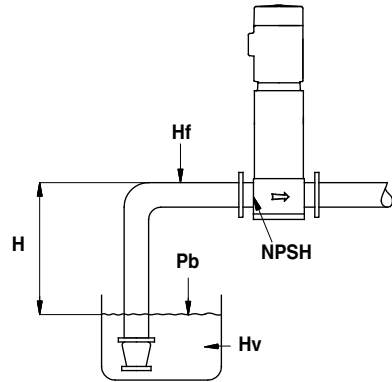


Fig. 21 Schematisk skiss över öppet system med en CR-pump

Beräkna max. sughöjd "H" i meter uppfodringshöjd enligt följande:

$$H = P_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H$$

$$P_b = \text{Barometertryck i bar.}$$

Barometertrycket kan sättas till 1 bar. I slutna system anger P_b systemtrycket i bar.

NPSH = NPSH-värde i m kan hämtas från NPSH-kurvan i bilagan (vid pumpens max. flöde).

H_f = Friktionsförlust i inloppsledningen i meter uppfodringshöjd vid pumpens max. flöde.

H_v = Ångtryck i meter uppfodringshöjd. Se figur 5 i bilagan.

t_m = Vätsketemperatur.

H_s = Säkerhetsmarginal = minst 0,5 meter uppfodringshöjd.

Om det beräknade värdet för "H" är positivt klarar pumpen en sughöjd på högst "H" meter uppfodringshöjd.

Om det beräknade värdet för "H" är negativt krävs ett inloppstryck på minst "H" meter uppfodringshöjd. Vid drift måste trycket vara minst lika med beräknat "H".

Exempel

$P_b = 1$ bar.

Pumptyp: CR 15, 50 Hz.

Flöde: 15 m³/h.

NPSH (se bilagan): 1,1 m uppfodringshöjd.

$H_f = 3,0$ m uppfodringshöjd.

Vätsketemperatur: 60 °C.

H_v (från figur 5 i bilagan): 2,1 m uppfodringshöjd.

$H = P_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$ [m uppfodringshöjd].

$H = 1 \times 10,2 - 1,1 - 3,0 - 2,1 - 0,5 = 3,5$ m uppfodringshöjd.

Detta innebär att pumpen kan hantera en sughöjd på högst 3,5 meter uppfodringshöjd.

Beräknat tryck i bar: $3,5 \times 0,0981 = 0,343$ bar.

Beräknat tryck i kPa: $3,5 \times 9,81 = 34,3$ kPa.

9.1.5 Högsta tillåtet inloppstryck:

Tabellerna i bilagan anger högsta tillåtna inloppstryck. Det faktiska inloppstrycket + max. pumptryck (utan flöde) måste dock alltid vara lägre än de värden som anges i figur 1 i bilagan.

Pumparna är tryckprovade vid ett tryck som är 1,5 gånger de värden som anges i figur 1 i bilagan.

9.1.6 Min. flöde**VARNING****För högt tryck och läckage**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

- Pumpen får inte köras mot stängd utloppsventil.

På grund av risken för överhettning ska pumpen inte användas vid flöden som ligger under min. flöde.

Kurvorna nedan visar min. flödet i procent av det nominella flödet i förhållande till vätsketemperaturen.

- - - = luftkyld överdel.

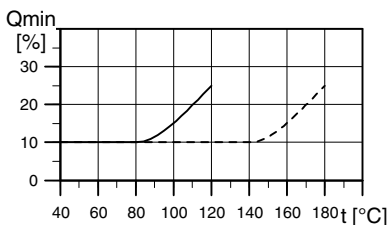


Fig. 22 Min. flöde

9.2 Elektriska data

Se motorns typskylt.

9.3 Mått och vikt

Mått: Se figur 3 i bilagan.

Vikt: Se etikett på förpackningen.

9.3.1 Ljudtrycksnivå

Se figur 4 i bilagan.

10. Kassering av produkten

Kassering av denna produkt eller delar härav ska ske på ett miljövänligt vis:

1. Använd offentliga eller privata återvinningsstationer.
2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade servicepartners.



Symbolen med en överkorsad soptunna på en produkt betyder att den inte får kasseras som hushållsavfall. När en produkt märkt med denna symbol när slutet på sin livslängd ska den inlämnas enligt anvisningar från lokala avfallshan-

teringsmyndigheter. Separat insamling och återvinning av sådana produkter hjälper till att skydda miljön och människors hälsa.

Se även kasseringsinformationen på www.grundfos.com/product-recycling.

TM01 2816 2302

中国 RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
泵壳	X	0	0	0	0	0
紧固件	X	0	0	0	0	0
管件	X	0	0	0	0	0
定子	X	0	0	0	0	0
转子	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 该规定的限量要求。



该产品环保使用期限为 10 年，标识如左图所示。

此环保期限只适用于产品在安装与使用说明书中所规定的条件下工作

Försäkran om överensstämmelse

GB: EC/EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CR, CRI, CRN, CRT, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EC/EU member states.

CZ: Prohlášení o shodě EU

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky CR, CRI, CRN, CRT, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropské společnosti.

DK: EF/EU-overensstemmelseerklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne CR, CRI, CRN, CRT som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EF/EU-medlemsstaternes lovgivning.

ES: Declaración de conformidad de la CE/UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos CR, CRI, CRN, CRT a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

FR: Déclaration de conformité CE/UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits CR, CRI, CRN, CRT, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

HR: EC/EU deklaracija sukladnosti

My, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi CR, CRI, CRN, CRT, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s direktivama Vijeća dolje navedene o usklađivanju zakona država članica EZ-a/EU-a.

IT: Dichiarazione di conformità CE/UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti CR, CRI, CRN, CRT, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE/UE.

LV: ES atbilstības deklarācija

Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti CR, CRI, CRN, CRT, uz kuru attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par EK/ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

PL: Deklaracja zgodności WE/EU

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze produkty CR, CRI, CRN, CRT, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich.

RO: Declarația de conformitate CE/UE

Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsele CR, CRI, CRN, CRT, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre CE/UE.

SE: EG/EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna CR, CRI, CRN, CRT, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rättsdirektiv om inbördes närmande till EG/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

SK: EC/ES vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkty CR, CRI, CRN, CRT na ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov EC/EU.

BG: Декларация за съответствие на ЕС/ЕО

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите CR, CRI, CRN, CRT, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите-членки на EC/EU.

DE: EG-/EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte CR, CRI, CRN, CRT, auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-/EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.

EE: EÜ/ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainusikulist vastutust selle eest, et toode CR, CRI, CRN, CRT, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktidele ühtlustamise kohta EÜ/ELi liikmesriikides.

FI: EY/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet CR, CRI, CRN, CRT, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY/EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen tähtäämien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης EK/ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα CR, CRI, CRN, CRT, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της EK/ΕΕ.

HU: EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) CR, CRI, CRN, CRT termékek, amelyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.

LT: EB/ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktai CR, CRI, CRN, CRT, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl EB/ES šalių narių įstatymų suderinimo.

NL: EG/EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten CR, CRI, CRN, CRT, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG/EU-lidstaten.

PT: Declaração de conformidade CE/UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos CR, CRI, CRN, CRT, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE/UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EC/EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću da je proizvod CR, CRI, CRN, CRT, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EC/EU.

SI: Izjava o skladnosti ES/EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek CR, CRI, CRN, CRT, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES/EU.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan CR, CRI, CRN, CRT ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlaştırmılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

UA: Декларація відповідності директивам EC/EU

Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність заявляємо, що виробили CR, CRI, CRN, CRT, до яких відноситься нижченаведена декларація, відповідають директивам EC/EU, переліченим нижче, щодо totoжності законів країн-членів ЄС.

ID: Deklarasi kesesuaian Komunitas Eropa/Uni Eropa

Kami, Grundfos, menyatakan dengan tanggung jawab kami sendiri bahwa produk CR, CRI, CRN, CRT, yang berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai dengan Petunjuk Dewan serta sedapat mungkin sesuai dengan hukum negara-negara anggota Komunitas Eropa/Uni Eropa.

NO: EFs/EUs samsvarsærklæring

Vi, Grundfos, erklærer under vårt eneansvar at produktet CR, CRI, CRN, CRT, som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med Det europeiske råds direktiver om tilnærming av forordninger i EF-/EU-landene.

IS: EB/ESB-samræmisýfirlýsing

Við, Grundfos, lýsum því yfir og ábyrgjumst að fullu að vörurnar CR, CRI, CRN, CRT, sem þessi yfirlýsing á við um, samræmist tilskipunum ráðs Evrópubandalaganna um samræmingu laga aðildarríkja EB/ESB.

CN: 欧盟符合性声明

我们，格兰富，在我们的全权责任下声明，产品 CR, CRI, CRN, CRT 系列，其制造和性能完全符合以下所列欧盟委员会指令。

MK: Декларација за сообразност на ЕЗ/ЕУ

Ние, Grundfos, изјавуваме под целосна одговорност дека производите XXX, YYY, на кои се однесува допунаведената декларација, се во согласност со овие директиви на Советот за приближување на законите на земјите-членки на ЕЗ/ЕУ.

AR: إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي (EC/EU)

نقرر نحن، جرونسفوس، بمقتضى مسؤوليتنا الفردية بأن المنتجين CR, CRI, CRN, CRT، اللذين يخص بهما الإقرار أدناه، يكونان مطابقيين لتوجيهات المجلس المذكورة أدناه بشأن التقريب بين قوانين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (EC/EU).

- Machinery Directive (2006/42/EC).
Standard used: EN 809:1998, A1:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
Commission Regulation No 640/2009.
Applies only to three-phase motors marked IE2 or IE3. See the motor nameplate.
Standard used: EN 60034-30-1:2014.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See the pump nameplate.
- RoHS Directives: 2011/65/EU and 2015/863/EU
Standard used: EN 50581:2012

These directives and standards apply until and including 31st October 2019:


- ATEX Directive (2014/34/EU)
Applies only to products with the ATEX markings on the nameplate.
Standards used: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed).
Notified body holding copy of technical file:
DEKRA Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185, 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, The Netherlands.

These directives and standards apply from 1st November 2019 and onwards:

- ATEX Directive (2014/34/EU)
Applies only to products with the ATEX mark on the nameplate.
Standards used: EN 80079-36:2016 and EN 80079-37:2016
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed).
Notified body holding copy of technical file:
DEKRA Certification B.V., Meander 1051 / P.O. Box 5185, 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, The Netherlands.

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos safety instructions (publication number 96462123)

Bjerringbro, 10th of July 2019

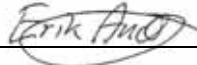

Erik Andersen
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.

RUS

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации на данное изделие является составным и включает в себя несколько частей:

Часть 1: настоящее «Руководство по эксплуатации».

Часть 2: электронная часть «Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации» размещенная на сайте компании Грундфос. Перейдите по ссылке, указанной в конце документа.

Часть 3: информация о сроке изготовления, размещенная на фирменной табличке изделия.

Сведения о сертификации:

Насосы типа CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

KAZ

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Атаулы өнімге арналған пайдалану бойынша нұсқаулық құрамалы болып келеді және келесі бөлімдерден тұрады:

1 бөлім: атаулы «Пайдалану бойынша нұсқаулық»

2 бөлім: Грундфос компаниясының сайтында орналасқан электронды бөлім «Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық». Құжат соңында көрсетілген сілтеме арқылы өтініз.

3 бөлім: өнімнің фирмалық тақтасында орналасқан шығарылған уақыты жөніндегі мәлімет Сертификаттау туралы ақпарат:

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE типті сорғылары «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар және жабдықтар қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011) «Техникалық заттардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) Кеден Одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертифициатталды.

KG

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Пайдалануу боюнча колдонмо

Аталган жабдууну пайдалануу боюнча колдонмо курамдык жана өзүнө бир нече бөлүкчөнү камтыйт:

1-Бөлүк: «Пайдалануу боюнча колдонмо»

2-Бөлүк: «Паспорт. Пайдалануу жана монтаж боюнча колдонмо» электрондук бөлүгү Грундфос компаниянын сайтында жайгашкан. Документтин аягында көрсөтүлгөн шилтемеге кайрылыңыз.

3-Бөлүк: жабдуунун фирмалык тақтасында жайгашкан даярдоо мөөнөтү тууралуу маалымат.

Шайкештик жөнүндө декларация

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE түрүндөгү соргучтар Бажы Биримдиктин Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуу тастыкталган: ТР ТБ 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө»; ТР ТБ 010/2011 «Жабдуу жана машиналардын коопсуздугу жөнүндө»; ТР ТБ 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги».

ARM

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Շահագործման ձեռնարկ

Տվյալ սարքավորման շահագործման ձեռնարկը բաղկացած է մի քանի մասերից.

Մաս 1. սույն «Շահագործման ձեռնարկ»:

Մաս 2. էլեկտրոնային մաս. այն է՝ «Անձնագիր: Մոնտաժման և

շահագործման ձեռնարկ» տեղադրված «Գրունդֆոս». Անցեք փաստաթղթի վերջում նշված հղումով.

Մաս 3. տեղեկություն արտադրման ամսաթվի վերաբերյալ՝ նշված սարքավորման պիտակի վրա:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին՝


CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE տիպի պոմպերը սերտիֆիկացված են համաձայն Սաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների՝ TP TC 004/2011 «Ցածրավոլտ սարքավորումների վերաբերյալ», TP TC 010/2011 «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության վերաբերյալ» ; TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ»:

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE
<http://net.grundfos.com/qr/i/98763042>
CR, CRN 95-255
<http://net.grundfos.com/qr/i/99468892>
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, MTRE, CME до 11 кВт
<http://net.grundfos.com/qr/i/98772792>
CRE, CRIE, CRNE, CRTE, MTRE, CME свыше 11 кВт
<http://net.grundfos.com/qr/i/98772795>


99688383	0719
ECM: 1266128	

Bilaga


NPSH

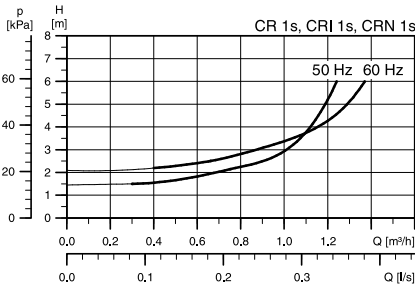


TM02 7387 3403

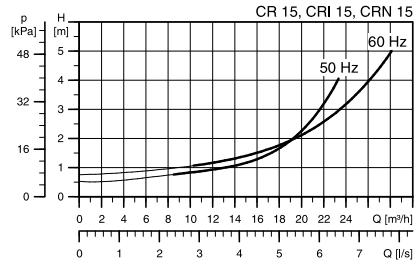


TM02 7126 2703

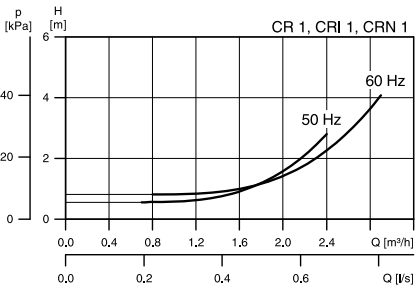


TM01 9882 3801

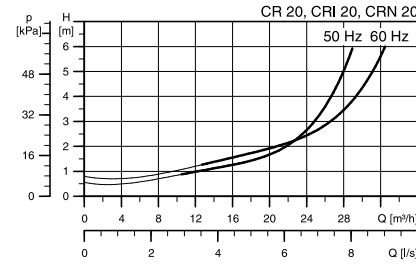


TM02 7127 2703

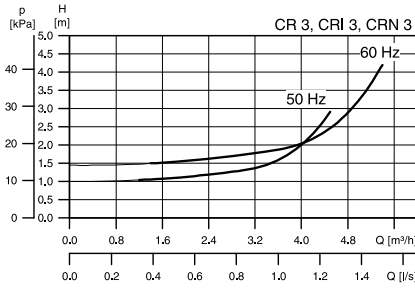


TM01 9883 3300

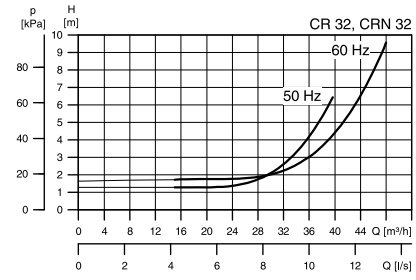

TM01 1934 0899

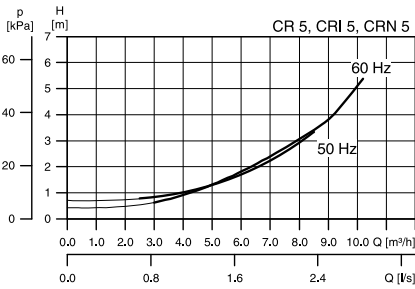

TM01 9884 3801

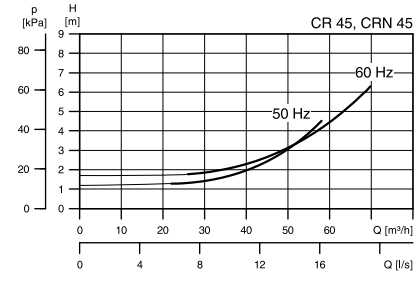

TM01 1935 0899







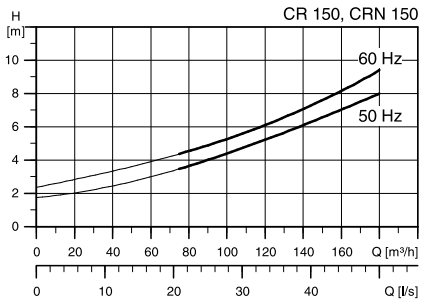


Fig. 1 Maximum permissible operating pressure and liquid temperature

50 Hz

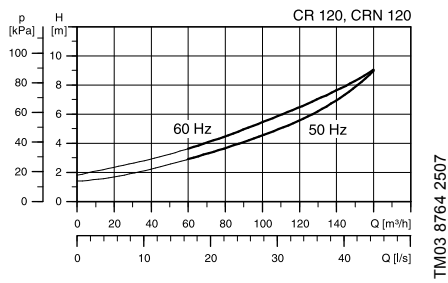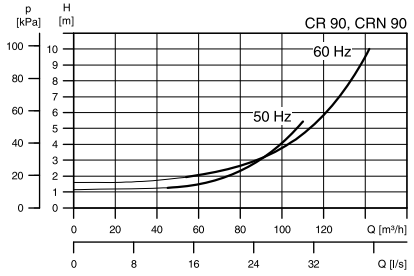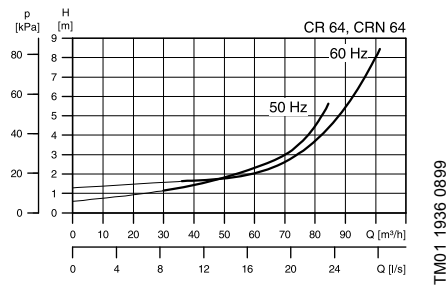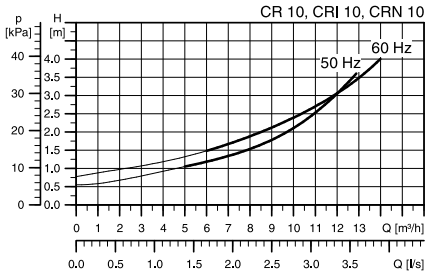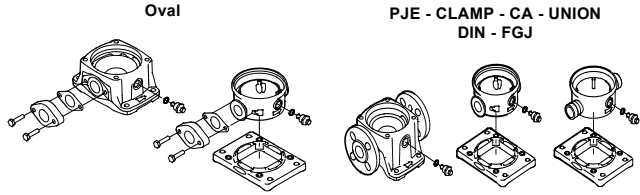

	Oval		PJE - CLAMP - CA - UNION DIN - FGJ	
	Operating pressure	Liquid temperature range	Operating pressure	Liquid temperature range
CR, CRI, CRN 1s	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 1	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 3	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 5	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-1 → 10-16	16 bar	-20 to +120 °C	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-17 → 10-22	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 10	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-1 → 15-7	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 15-1 → 15-10	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-12 → 15-17	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 15	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-1 → 20-7	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 20-1 → 20-10	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-12 → 20-17	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 20	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRN 32-1-1 → 32-7	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 32-8-2 → 32-14	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-1-1 → 45-5	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-6-2 → 45-11	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-12-2 → 45-13-2	-	-	33 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-1-1 → 64-5	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-6-2 → 64-8-1	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-1-1 → 90-4	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-5-2 → 90-6	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 120	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 150	-	-	30 bar	-30 to +120 °C

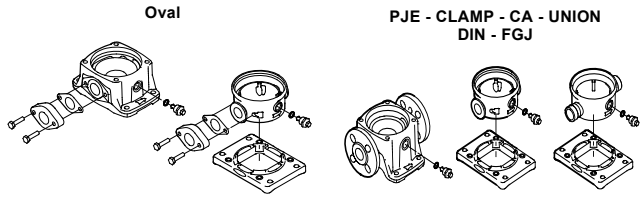

	Operating pressure	Liquid temperature range	Operating pressure	Liquid temperature range
CR, CRI, CRN 1s	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 1	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 3	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI, CRN 5	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-1 → 10-10	16 bar	-20 to +120 °C	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 10-12 → 10-17	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 10	16 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-1 → 15-5	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 15-1 → 15-8	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 15-9 → 15-12	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 15	10 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-1 → 20-5	10 bar	-20 to +120 °C	-	-
CR, CRI 20-1 → 20-7	-	-	16 bar	-20 to +120 °C
CR, CRI 20-8 → 20-10	-	-	25 bar	-20 to +120 °C
CRN 20	10 bar	-20 to +120 °C	25 bar	-20 to +120 °C
CR, CRN 32-1-1 → 32-5	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 32-6-2 → 32-10-2	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-1-1 → 45-4	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 45-5-2 → 45-7	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-1-1 → 64-3	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 64-4-2 → 64-5-2	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-1-1 → 90-3	-	-	16 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 90-4-2	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 120	-	-	30 bar	-30 to +120 °C
CR, CRN 150	-	-	30 bar	-30 to +120 °C

Fig. 2 Maximum inlet pressure for CR, CRI and CRN

50 Hz		60 Hz	
CR, CRI, CRN 1s			
CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-36	10 bar	CR, CRI, CRN 1s-2 → CR, CRI, CRN 1s-27	10 bar
CR, CRI, CRN 1			
CR, CRI, CRN 1-2 → CR, CRI, CRN 1-36	10 bar	CR, CRI, CRN 1-2 → CR, CRI, CRN 1-25 CR, CRI, CRN 1-27	10 bar 15 bar
CR, CRI, CRN 3			
CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-29	10 bar	CR, CRI, CRN 3-2 → CR, CRI, CRN 3-15	10 bar
CR, CRI, CRN 3-31 → CR, CRI, CRN 3-36	15 bar	CR, CRI, CRN 3-17 → CR, CRI, CRN 3-25	15 bar
CR, CRI, CRN 5			
CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-16	10 bar	CR, CRI, CRN 5-2 → CR, CRI, CRN 5-9	10 bar
CR, CRI, CRN 5-18 → CR, CRI, CRN 5-36	15 bar	CR, CRI, CRN 5-10 → CR, CRI, CRN 5-24	15 bar
CR, CRI, CRN 10			
CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-6	8 bar	CR, CRI, CRN 10-1 → CR, CRI, CRN 10-5	8 bar
CR, CRI, CRN 10-7 → CR, CRI, CRN 10-22	10 bar	CR, CRI, CRN 10-6 → CR, CRI, CRN 10-17	10 bar
CR, CRI, CRN 15			
CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-3	8 bar	CR, CRI, CRN 15-1 → CR, CRI, CRN 15-2	8 bar
CR, CRI, CRN 15-4 → CR, CRI, CRN 15-17	10 bar	CR, CRI, CRN 15-3 → CR, CRI, CRN 15-12	10 bar
CR, CRI, CRN 20			
CR, CRI, CRN 20-1 → CR, CRI, CRN 20-3	8 bar	CR, CRI, CRN 20-1	8 bar
CR, CRI, CRN 20-4 → CR, CRI, CRN 20-17	10 bar	CR, CRI, CRN 20-2 → CR, CRI, CRN 20-10	10 bar
CR, CRN 32			
CR, CRN 32-1-1 → CR, CRN 32-4	4 bar	CR, CRN 32-1-1 → CR, CRN 32-2	4 bar
CR, CRN 32-5-2 → CR, CRN 32-10	10 bar	CR, CRN 32-3-2 → CR, CRN 32-6	10 bar
CR, CRN 32-11-2 → CR, CRN 32-14	15 bar	CR, CRN 32-7-2 → CR, CRN 32-10-2	15 bar
CR, CRN 45			
CR, CRN 45-1-1 → CR, CRN 45-2	4 bar	CR, CRN 45-1-1 → CR, CRN 45-1	4 bar
CR, CRN 45-3-2 → CR, CRN 45-5	10 bar	CR, CRN 45-2-2 → CR, CRN 45-3	10 bar
CR, CRN 45-6-2 → CR, CRN 45-13-2	15 bar	CR, CRN 45-4-2 → CR, CRN 45-7	15 bar
CR, CRN 64			
CR, CRN 64-1-1 → CR, CRN 64-2-2	4 bar	CR, CRN 64-1-1	4 bar
CR, CRN 64-2-1 → CR, CRN 64-4-2	10 bar	CR, CRN 64-1 → CR, CRN 64-2-1	10 bar
CR, CRN 64-4-1 → CR, CRN 64-8-1	15 bar	CR, CRN 64-2 → CR, CRN 64-5-2	15 bar
CR, CRN 90			
CR, CRN 90-1-1 → CR, CRN 90-1	4 bar	CR, CRN 90-1-1 → CR, CRN 90-2-2	10 bar
CR, CRN 90-2-2 → CR, CRN 90-3-2	10 bar	CR, CRN 90-2-1 → CR, CRN 90-4-2	15 bar
CR, CRN 90-3 → CR, CRN 90-6	15 bar		
CR, CRN 120			
CR, CRN 120-1 → CR, CRN 120-2-1	10 bar	CR, CRN 120-1	10 bar
CR, CRN 120-2 → CR, CRN 120-5-1	15 bar	CR, CRN 120-2-2 → CR, CRN 120-3	15 bar
CR, CRN 120-6-1 → CR, CRN 120-7	20 bar	CR, CRN 120-4-1 → CR, CRN 120-5-2	20 bar
CR, CRN 150			
CR, CRN 150-1-1 → CR, CRN 150-1	10 bar	CR, CRN 150-1-1	10 bar
CR, CRN 150-2-1 → CR, CRN 150-4-1	15 bar	CR, CRN 150-1 → CR, CRN 150-2	15 bar
CR, CRN 150-5-2 → CR, CRN 150-6	20 bar	CR, CRN 150-3-2 → CR, CRN 150-4-2	20 bar


Fig. 3 Dimensions

Pump Type	Oval			PJE			TM00 2252 3393			CLAMP - FlexiClamp			TM00 2263 3393			UNION			TM00 2254 3393			DIN - FGJ			TM00 2255 3393			TM00 2256 3393		
	L [mm]	H [mm]	D [Rp]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	D [G]	L [mm]	H [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	DN	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	Ø [mm]				
CR 1s	160	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	250	75	25/32	100	145	180	220	13				
CR1, CRN 1s	-	-	-	210	50	42,2	162	50	30	228	50	2	228	50	2	250	75	25/32	250	75	25/32	100	145	180	220	13				
CR 1	160	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	250	75	25/32	100	145	180	220	13				
CR1, CRN 1	-	-	-	210	50	42,2	162	50	30	228	50	2	228	50	2	250	75	25/32	250	75	25/32	100	150	180	220	13				
CR 3	160	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	250	75	25/32	100	145	180	220	13				
CR1, CRN 3	-	-	-	210	50	42,2	162	50	30	228	50	2	228	50	2	250	75	25/32	250	75	25/32	100	150	180	220	13				
CR 5	160	50	1 1/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	75	25/32	250	75	25/32	100	145	180	220	13				
CR1, CRN 5	-	-	-	210	50	42,2	162	50	30	228	50	2	228	50	2	250	75	25/32	250	75	25/32	100	150	180	220	13				
CR 10	200	80	1 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	80	40	300	90	50	130	178	215	256	13,5				
CR1, CRN 10	-	-	-	261	80	60,1	202	80	50	-	-	-	-	-	-	280	80	40	300	90	50	130	200	215	248	13				
CR 15	200	90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	90	50	300	90	50	130	200	215	248	13				
CR1, CRN 15	-	-	-	261	90	60,1	202	90	50	-	-	-	-	-	-	300	90	50	300	90	50	130	176	215	256	13,5				
CR 20	200	90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	90	50	300	90	50	130	176	215	256	13,5				
CR1, CRN 20	-	-	-	261	90	60,1	202	90	50	-	-	-	-	-	-	300	90	50	300	90	50	130	200	215	248	13				
CR 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	105	65	320	105	65	170	223	240	298	14				
CRN 32	-	-	-	326	105	88,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	105	65	320	105	65	170	226	240	298	14				
CR 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	140	80	365	140	80	190	248	266	331	14				
CRN 45	-	-	-	365	135	114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	140	80	365	140	80	190	251	266	331	14				
CR 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	140	100	365	140	100	190	248	266	331	14				
CRN 64	-	-	-	365	135	114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365	140	100	365	140	100	190	251	266	331	14				
CR 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	140	100	380	140	100	199	261	280	348	14				
CRN 90	-	-	-	380	135	114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	140	100	380	140	100	199	261	280	348	14				
CR 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	180	125	380	180	125	275	344	380	472	18				
CRN 120	-	-	-	380	180	114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	180	125	380	180	125	275	344	380	472	18				
CR 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	180	125	380	180	125	275	344	380	472	18				
CRN 150	-	-	-	380	180	114,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	180	125	380	180	125	275	344	380	472	18				

Fig. 4 Airborne noise emitted by pumps with motors fitted by Grundfos

Motor [kW]	50 Hz	60 Hz
	L_{pA} [dB(A)]	L_{pA} [dB(A)]
0.37	50	55
0.55	50	53
0.75	50	54
1.1	52	57
1.5	54	59
2.2	54	59
3.0	55	60
4.0	62	66
5.5	60	65
7.5	60	65
11	60	65
15	60	65
18.5	60	65
22	66	70
30	71	75
37	71	75
45	71	75
55	71	75
75	73	77


Fig. 5



TIM02 7445 3503


Fig. 6 CR, CRI, CRN 1s, 1, 3 and 5

A

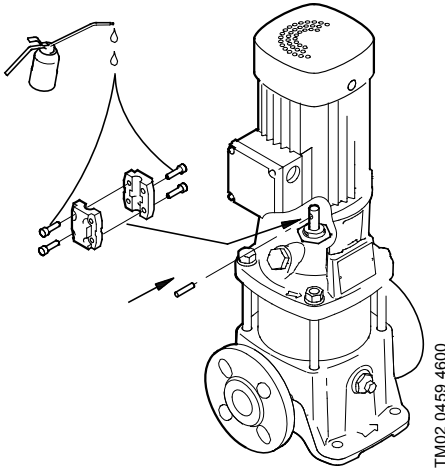


TM02 0459 4600

B

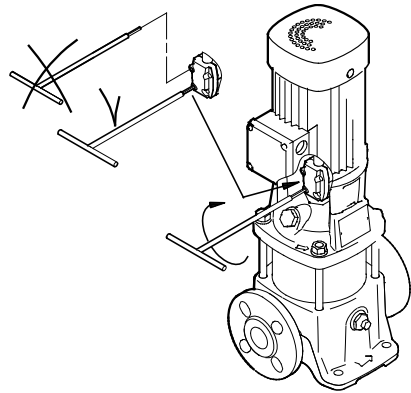


TM02 0460 4600

C

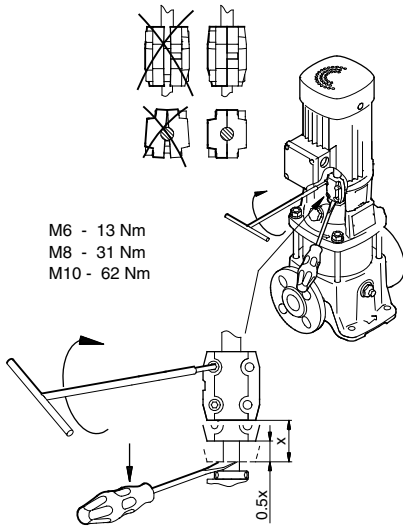

TM02 1051 0501


D

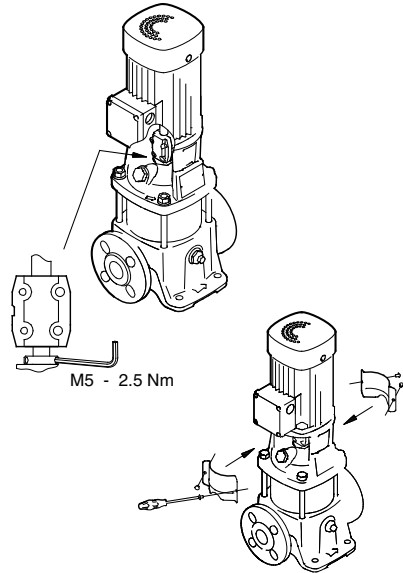

TM02 1052 0501


Fig. 7 CR, CRI, CRN 10, 15 and 20

A

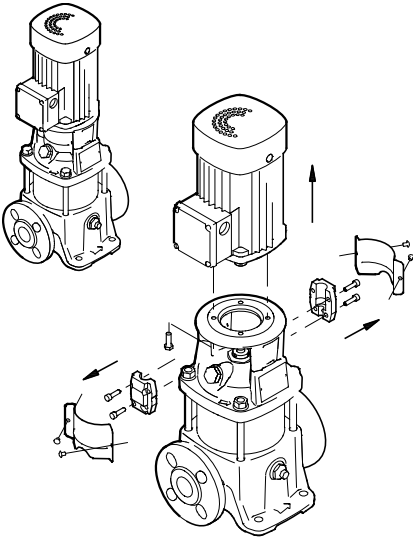

TM02 1045 0501


B

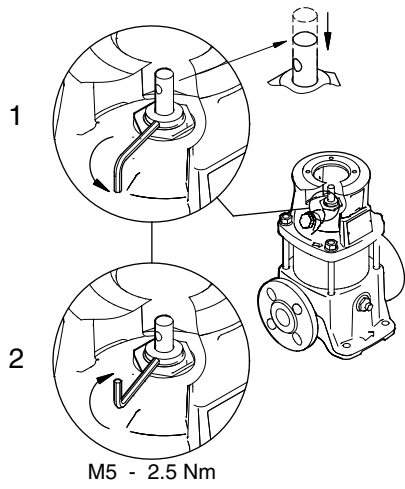

M5 - 2.5 Nm


TM02 8500 0304

C

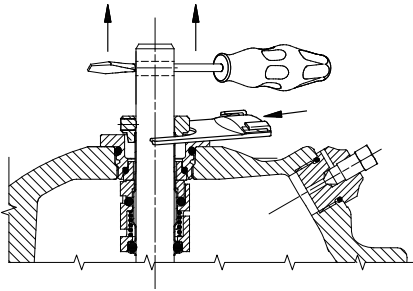


TM02 7923 4403

D

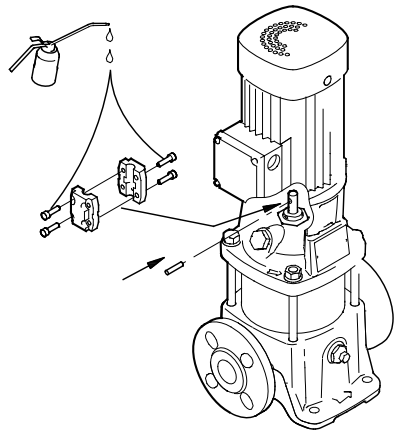


TM02 0459 4600

E

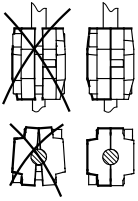


M6 - 13 Nm
M8 - 31 Nm
M10 - 62 Nm

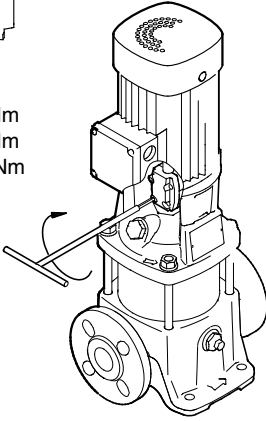

TM02 8542 0404


F

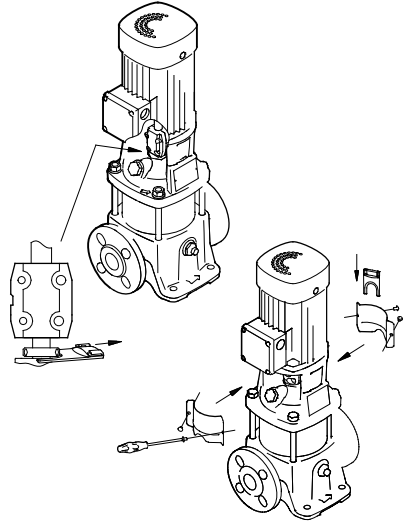

TM02 8515 0304


Fig. 8 CR, CRN 32, 45, 64, 90

A

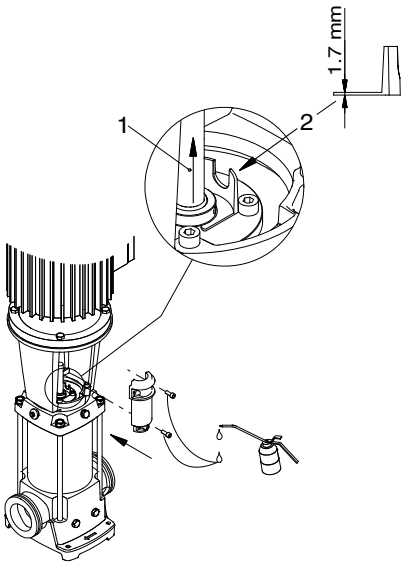


TM01 2144 3600

C

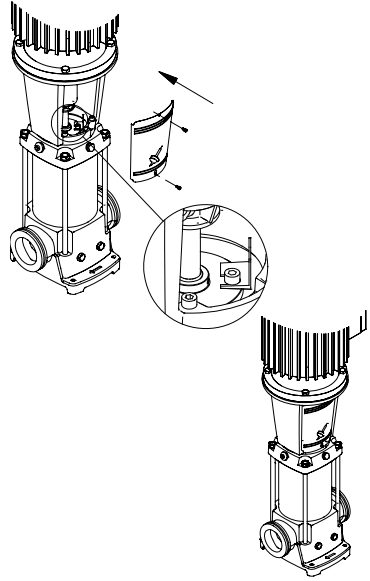

TM01 2146 3600


B

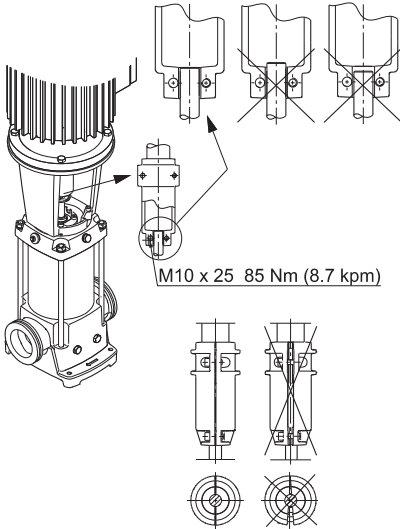

TM01 9878 4409


Fig. 9 CR, CRN 120 and 150

A

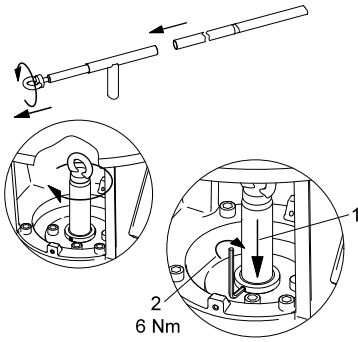


TM03 8903 2707

B

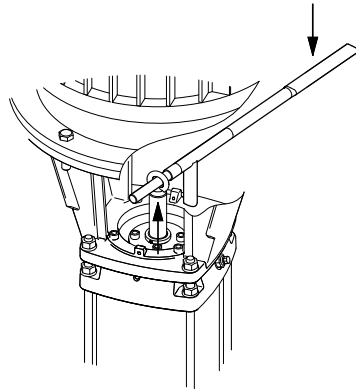


TM03 8904 2707

C

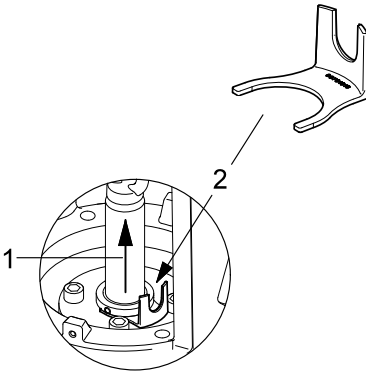


TM03 8905 2707

D

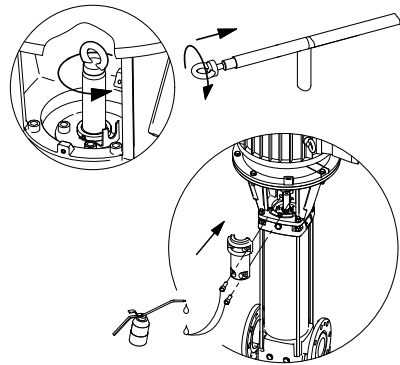


TM03 8906 2707

E

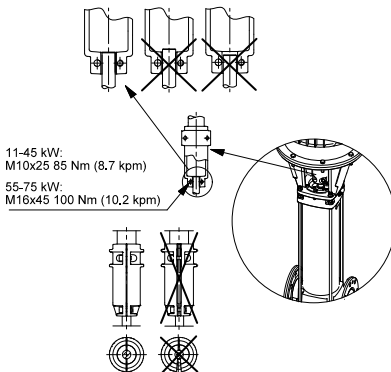

TM03 8907 2707

F

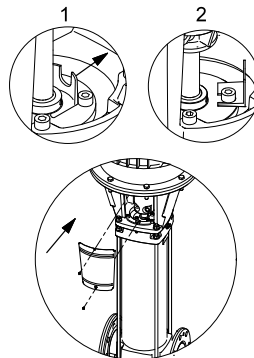

TM03 8908 2707

Pos.	Designation				
	GB	BG	CZ	DE	DK
1	Adapter flange	Преходен фланец	Mezipřiruba	Zwischenflansch	Mellemlflange
1a	Motor stool	Стопче на двигателя	Lucernaty motoru	Laterne	Mellemstykke
2	Pump head	Глава на помпата	Hlava čerpadla	Kopfstück	Topstykke
3	Chamber, top	Горна камера	Horní článek	Oberste Kammer	Kammer, øverste
3a	Chamber without neck ring	Камера без пръстен	Článek bez mezerového kroužku	Kammer ohne Spaltring	Kammer uden tætningsring
4	Chamber complete	Камера - комплект	Kompletní článek	Kammer komplett	Kammer komplet
4a	Chamber with bearing ring	Камера с лагерен пръстен	Článek s kroužkem ložiska	Kammer mit Lagerring	Kammer med lejering
5a	Chamber complete	Камера - комплект	Kompletní článek	Kammer komplett	Kammer komplet
6	Base	Основа	Patka	Fußstück	Fodstykke
6a	Stop pin	Шплент	Zarážkový kolík	Sperrzapfen	Rotationslås
6d	Guide plate for base	Водеща плоча за основата	Vodící deska patky	Führungsplatte für Fußstück	Styreplade til fodstykke
6g	Bearing ring	Ролков лагер	Kroužek ložiska	Lagerring	Lejering
7	Coupling guard	Предпазен капак на съединителя	Kryt spojky	Schutzschirm	Skærm
7a	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
8	Coupling complete	Съединител - комплект	Kompletní spojka	Kupplung komplett	Kobling komplet
9	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
10	Shaft pin	Шплент на вала	Válcový kolík	Zylinderstift	Stift
10a	Coupling half	Половина на съединението	Půlspojka	Kupplungshälfte	Koblingshalvpart
12	Flange (oval)	Фланец (овален)	Přiruba (oválná)	Flansch (oval)	Flange (oval)
18	Air vent screw	Винт за обезвъздушаване	Odvzdušňovací šroub	Entlüftungsschraube	Luftskruue
19	Pipe plug	Тапа на тръбата	Zátka	Stopfen	Rørprop
21	Plug	Пробка	Zátka	Stopfen	Prop
23	Plug	Пробка	Zátka	Stopfen	Prop
25	Drain plug	Пробка за дриране	Vypouštěcí zátka	Entleerungsstopfen	Tømmeprop
26	Staybolt	Шпилка	Rozpěrný šroub	Stehbolzen	Støttebolt
26a	Strap	Лента	Stahovací pás	Spannband	Spændebånd
26b	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
26c	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskrive
28	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
28a	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
31	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
32	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskrive
32a	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskrive
35	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruue
36	Nut	Гайка	Maticе	Mutter	Møtrik
36a	Nut	Гайка	Maticе	Mutter	Møtrik
37	O-ring/gasket	О-пръстен/уплътнение	O-kroužek/těsnící kroužek	O-Ring/Dichtung	O-ring/pakning
38	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
38a	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
39	Gasket	Уплътнение	Těsnění	Dichtung	Pakning
44	Inlet part complete	Входяща част - комплект	Kompletní vtoková část	Einlauteil komplett	Indløbsdel komplet
44a	Inlet part upper	Входна част, горна	Vtoková část horní	Oberes Einlauteil	Øvre indløbsdel
44b	Inlet part lower	Входна част, долна	Vtoková část spodní	Unteres Einlauteil	Nedre indløbsdel
45	Neck ring	Пръстен	Mezerový kroužek	Spaltring	Tætningsring
45a	Neck ring complete	Пръстен - комплект	Kompletní mezerový kroužek	Spaltring komplett	Tætningsring komplet

Pos.	Designation				
	GB	BG	CZ	DE	DK
47	Bearing ring	Търкалящ лагер	Kroužek ložiska	Lagerring	Lejering
47a	Bearing with driver	Търкалящ лагер с винт за застопоряване	Ložisko s unašečem	Lager mit Mitnehmer	Leje med medbringer
47b	Bearing ring, rotating	Търкалящ лагер - въртящ	Kroužek ložiska otočný	Lagerring, rotierend	Lejering, roterende
47c	Bush	Лагерна втулка	Pouzdro	Buchse	Bøsning
47d	Retaining ring	Спирателен пръстен	Přidržený kroužek	Haltering	Låsering
47e	Retaining ring	Спирателен пръстен	Přidržený kroužek	Haltering	Låsering
48	Split cone nut	Гайка на разрязания конус	Maticе upínacího pouzdra	Mutter für Klemmbuchse	Møtrik for klembøsning
49	Impeller	Работно колело	Oběžné kolo	Lauftrad	Løber
49a	Impeller	Работно колело	Oběžné kolo	Lauftrad	Løber
49b	Split cone	Разрязан конус	Upínací pouzdro	Klemmbuchse	Klembøsning
49c	Wear ring	Износващ се пръстен	Těsnící kruh	Verschleißring	Slidring
50a	Outlet part/top guide vanes	Нагнетателна част/горен направляващ апарат	Výtačná část/horní vodící lopatky	Auslass/oberster Leitapparat	Afgangsdel/øvre ledeapparat
51	Pump shaft	Вал на помпата	Hřídel čerpadla	Pumpenwelle	Pumpeaksel
55	Sleeve	Външна втулка	Vnější plášť	Mantel	Svøb
56	Base plate	Основна плоча	Základová deska	Grundplatte	Fodplade
56a	Base plate	Основна плоча	Základová deska	Grundplatte	Fodplade
56c	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruе
56d	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
57	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
58	Seal carrier	Носач на уплътнението	Unašeč ucpávky	Halter für Wellenabdichtung	Holder for akseltætning
58a	Screw	Винт	Šroub	Schraube	Skruе
60	Spring	Пружина	Pružina	Feder	Fjeder
61	Seal driver	Водач	Unašeč	Mitnehmer	Medbringer
62	Stop ring	Зегерка	Dorazový kroužek	Stopring	Stopring
64	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsبøsning
64a	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsبøsning
64b	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsбøsning
64c	Clamp, splined	Шлицова клема	Drážková spona	Spannstück, Vielnut	Spændestykke, spline
64d	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsбøsning
65	Neck ring retainer	Държач на пръстена	Přidržka mezerového kroužku	Halter für Spaltring	Holder for tætningsring
66	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
66a	Washer	Шайба	Podložka	Unterlegscheibe	Spændeskive
66b	Lock washer	Контра - шайба	Pojistná podložka	Sicherungsblech	Låseskive
67	Nut/screw	Гайка/Винт	Maticе/Šroub	Mutter/Schraube	Møtrik/Skruе
69	Spacing pipe	Дистанционна тръба	Distanční pouzdro	Distanzhülse	Afstandsбøsning
76	Nameplate set	Табела - комплект	Sada štítků	Schildersatz	Skiltesæt
76a	Rivet	Нит	Nýt	Niete	Nitte
77	Pump head cover	Капак на главата на помпата	Kryt hlavy čerpadla	Mantel für Pumpenkopf	Overdækning til pumpehoved
100	O-ring	О-пръстен	O-kroužek	O-Ring	O-ring
105	Shaft seal	Уплътнение на вала	Hřídelová ucpávka	Wellenabdichtung	Akseltætning
201	Flange	Фланец	Příruba	Flansch	Flange
203	Retaining ring	Спирателен пръстен	Přidržený kroužek	Haltering	Låsering

Pos.	Designation				
	EE	ES	FI	FR	GR
1	Ülemineku äärik	Brida acoplamiento	Välilaippa	Bride d'adaptation	Φλάντζα προσαρμογής
1a	Mootoripukk	Acoplamiento	Mootorin jalusta	Lanterne moteur	Στήριγμα κινητήρα
2	Pumba pea	Cabezal bomba	Pumpupää	Tête de pompe	Κεφαλή αντλίας
3	Ülemine vahepesa	Cámara superior	Pesä/ylin	Chambre supérieure	Θάλαμος, άνω
3a	Tihendusrõngata vahepesa	Cámara sin anillo de junta	Pesä, ilman kaularengasta	Chambre sans bague d'étauchéité	Θάλαμος χωρίς δακτύλιο λαϊμού
4	Komplektne vahepesa	Cámara completa	Täydellinen pesä	Chambre complète	Θάλαμος πλήρης
4a	Laagriga vahepesa	Cámara con anillo cojinete	Pesä laakerirenkailla	Chambre avec bague de palier	Θάλαμος με δακτύλιο εδράνου
5a	Komplektne vahepesa	Cámara completa	Täydellinen pesä	Chambre complète	Θάλαμος πλήρης
6	Alus	Base	Jalkakappale	Pied de pompe	Βάση
6a	Lukustusihvt	Pasador tope	Pidätintappi, lukitustappi	Goupille d'arrêt	Πείρος συγκράτησης
6d	Aluse juhtplaat	Placa guía para base	Ohjuslevy jalustaan	Plaque pour pied de pompe	Πλάκα οδηγός για τη βάση
6g	Alumine laager	Anillo cojinete	Laakerirengas	Joint de palier	Δακτύλιος εδράνου
7	Ühendusmuhvi kate	Protector acoplamiento	Kytkimen suoja	Protège-accouplement	Προφυλακτήρας συνδέσμου
7a	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
8	Komplektne ühendusmuhv	Acoplamiento completo	Täydellinen kytkin	Accouplement complet	Σύνδεσμος πλήρης
9	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
10	Võlli tihvt	Pasador eje	Akselitappi	Goupille cylindrique	Πείρος άξονα
10a	Siduri osa	Semiacoplamiento	Kytkimen puolisko	Demi-accouplement	Ημισύνδεσμος
12	Flants (ovaal)	Brida (ovalada)	Laippa (soikea)	Bride (ovale)	Φλάντζα (οβάλ)
18	Õhutusventiil	Tornillo purga aire	Ilmausruuvi	Vis de purge	Τάπα εξερισμού
19	Ääriku kork	Tapón tubería	Puhtitulppa	Bouchon	Τάπα σωλήνα
21	Kork	Tapón	Tulppa	Bouchon	Τάπα
23	Kork	Tapón	Tulppa	Bouchon	Τάπα
25	Tühjendusava kork	Tapón purga	Tyhjennystulppa	Bouchon de vidange	Τάπα αποστράγγισης
26	Distantspot	Espárrago sujeción	Pinnapultti	Goujon	Κοχλίας συγκράτησης
26a	Klamber	Tirante	Haka (säppi)	Tirant d'assemblage	Τιράντα
26b	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
26c	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
28	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
28a	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
31	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
32	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
32a	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
35	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
36	Mutter	Tuerca	Mutteri	Ecrou	Περικόχλιο
36a	Mutter	Tuerca	Mutteri	Ecrou	Περικόχλιο
37	O-ring/tihend	Junta tórica/junta	O-rengas tiiviste	Joint/bague	Δακτύλιος-Ο/παρέμβυσμα
38	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-Ο
38a	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-Ο
39	Tihend	Junta	Tiiviste	Bague	Τσιμούχα
44	Komplektne imiosa	Parte aspiración completa	Täydellinen sisäosa	Partie aspiration complète	Πλήρες εσωτερικό μέρος
44a	Sisendosa ülemine	Pieza de entrada, superior	Ylämpi imuosa	Pièce d'aspiration supérieure	Τμήμα εισόδου, πάνω
44b	Sisendosa alumine	Pieza de entrada, inferior	Alempi imuosa	Pièce d'aspiration inférieure	Τμήμα εισόδου, κάτω
45	Tihendusrõngas	Anillo tope	Kaularengas	Bague d'étauchéité	Δακτύλιος λαϊμού

Pos.	Designation				
	EE	ES	FI	FR	GR
45a	Tihendusrõngas	Anillo tope completo	Täydellinen kaularengas	Bague d'étanchéité complète	Δακτύλιος λαιμού πλήρης
47	Laager	Anillo cojinete	Laakerirengas	Bague de palier	Δακτύλιος εδράνου
47a	Juhikuga vahelaager	Cojinete con engranaje	Ohjainlaakeri	Bague de palier avec driver	Εδρών με οδηγό
47b	Laager, pöörlev	Anillo cojinete giratorio	Laakerirengas, pyörivä	Bague de palier tournante	Δακτύλιος εδράνου στρεφόμενος
47c	Puks	Manguito	Holkki	Douille	Φωλιά
47d	Lukustusrõngas	Anillo cierre	Lukitusrengas	Bague de blocage	Δακτύλιος συγκράτησης
47e	Lukustusrõngas	Anillo cierre	Lukitusrengas	Bague de blocage	Δακτύλιος συγκράτησης
48	Lõhismutter	Tuerca casquillo cónico	Kartioholkki mutteri	Ecrou de cône de serrage	Περικόχλιο διαιρούμενου κώνου
49	Tõõratas	Impulsor	Juoksupyörä	Roue	Πτερωτή
49a	Tõõratas	Impulsor	Juoksupyörä	Roue	Πτερωτή
49b	Survepuks	Casquillo cónico	Kartioholkki	Cône de serrage	Διαιρούμενος κώνος
49c	Kulutusrõngas	Anillo desgaste	Kulutusrõngas	Bague d'usure	Δακτύλιος φθοράς
50a	Surveosa/ ülemised juht-labad	Pieza de descarga/álabes guía superiores	Painepuoli / ylemmät johdesilvet	Pièce de refoulement/aubes directrices supérieures	Τμήμα κατάθλιψης/πάνω οδηγά πτερύγια
51	Pumba völli	Eje bomba	Pumpuakseli	Arbre de pompe	Άξονας αντλίας
55	Kattesärk	Camisa exterior	Ulompi vaippa	Chemise	Εξωτερικό χιτώνιο
56	Alusplaat	Placa base	Jalustalevy	Plaque de base	Πλάκα βάσης
56a	Alusplaat	Placa base	Jalustalevy	Plaque de base	Πλάκα βάσης
56c	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
56d	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
57	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-O
58	Tihendi kandur	Soporte cierre	Tiivistekannatin	Toc d'entraînement	Φορέας στυπιοθλιπτή
58a	Kruvi	Tornillo	Ruuvi	Vis	Κοχλίας
60	Vedru	Muelle	Jousi	Ressort	Ελατήριο
61	Võllitihendi juhik	Guía de cierre	Tiivisteen vetotappi	Toc d'entraînement	Οδηγός στεγανοποιητικού
62	Lukustusrõngas	anillo de tope	Pysäytinrengas	Bague d'arrêt	Τερματικός δακτύλιος
64	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille d'entretoise	Αποστάτης
64a	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille d'entretoise	Αποστάτης
64b	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille d'entretoise	Αποστάτης
64c	Soontega puks	Casquillo ranurado	Kiristin, rihlattu	Pièce de serrage	Στεφάνη με εγκοπές
64d	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille entretoise	Αποστάτης
65	Tihendusrõnga klamber	Retén anillo junta	Kaulusrenkaan pidin	Support pour bague d'étanchéité	Στήριγμα δακτυλίου λαιμού
66	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
66a	Seib	Arandela	Aluslevy	Rondelle	Ροδέλα
66b	Vedruiseib	Arandela cierre	Lukitusaluslevy	Rondelle de blocage	Συγκράτηση ροδέλας
67	Mutter/Kruvi	Tuerca/Tornillo	Mutteri/Ruuvi	Ecrou/Vis	Περικόχλιο/Κοχλίας
69	Distantspuks	Casquillo espaciador	Väliholkki	Douille entretoise	Αποστάτης
76	Pumba sildik	Juego placa identificación	Arvoklipisarja	Plaque d'identification	Σει πινακίδας
76a	Neet	Remache	Niitti	Rivet	Πριτσίνι
77	Pumba kaas	Cubierta del cabezal de la bomba	Moottoriosan suoja	Couvercle hydraulique	Καπάκι κεφαλής αντλίας
100	O-ring	Junta tórica	O-rengas	Joint	Δακτύλιος-O
105	Võllitihend	Cierre	Akselitivist	Garniture mécanique	Στυπιοθλιπτής
201	Äärük	Brida	Laippa	Bride	Φλάντζα
203	Lukustusrõngas	Anillo cierre	Lukitusrengas	Bague de blocage	Δακτύλιος συγκράτησης

Pos.	Designation				
	HR	HU	IT	LT	LV
1	međupirubnica	csatlakozó karima	Flangie adattatrici	Tarpinis flanšas	Pārejas savienotājelementa atloks
1a	međukomad	motortartó közdarab	Lanterna del motore	Variklio atrama	Motora paliktnis
2	glava crpke	szivattyúfej	Testa pompa	Siurblio galvutė	Sūkņa galva
3	gornja komora	felső kamra	Camera superiore	Viršutinė kamera	Kamera, augšējā
3a	komora bez rascijeplj-nog prstena	közkamra résgyűrű nélkül	Camera senza collarino	Kamera be kaklelio žiedo	Kamera bez gredzena ar frēžējumu
4	kompletna komora	komplett közkamra	Camera completa	Kamera	Nokomplektēta kamera
4a	komora s ležajnim prste-nom	csapágyas közkamra	Camera con cuscinetto	Kamera su guolio žiedu	Kamera ar gultņa gredzenu
5a	kompletna komora	komplett közkamra	Camera completa	Kamera	Nokomplektēta kamera
6	nožni dio	talp	Base	Korpusas	Balstplātne
6a	zatic	rögzítő túske	Molla di arresto	Fiksatorius	Atdures tapa
6d	vodilica za nožni dio	áramlásirendező tányér	Guida per basamento	Korpuso centravimo plokštelė	Balstplātnes vadotne
6g	prsten ležaja	csapágyagyűrű	Cuscinetto	Atraminis guolis	Gultņa gredzens
7	zaštita spojke	tengelykapcsoló burkolat	Giunti di protezione	Movos apsauga	Savienotājuzmavas aizsargs
7a	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
8	spojka kompletna	komplett tengelykapcsoló	Giunto completo	Visa mova	Nokomplektēta savienotājuzmava
9	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
10	zatic vratila	tengelyretesz	Molla albero	Veleno kaištis	Vārsptas tapa
10a	Spojnicā	Tengelykapcsolófél	Semigiunto	Movos pusė	Savienotājuzmavas daļa
12	Prirubnica (ovalna)	Karima (ovális)	Flangia (ovale)	Flanšas (ovalinis)	Atloks (ovālis)
18	odražni vijak	légtelenítő csavar	Vite della ventola	Oro išleidimo angos varžtas	Atgaisošanas skrūve
19	čep	karima zárócsavar	Tappo	Vamzdžio kamštelis	Caurules noslēgs
21	čep	zárócsavar	Tappo	Kamštelis	Noslēgs
23	čep	zárócsavar	Tappo	Kamštelis	Noslēgs
25	čep za pražnjenje	űrítőcsavar	Tappo spurgo	Skysčio išleidimo kamštelis	Izliešanas noslēgs
26	sprežni vijak	összefogó rúd	Tiranti	Savarža	Enkurskrūve
26a	zatezna traka	összefogó pánt	Tirante	Juostinė apkaba	Siksna
26b	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
26c	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlė	Paplāksne
28	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
28a	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
31	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
32	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlė	Paplāksne
32a	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlė	Paplāksne
35	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
36	matica	csavaranya	Dado	Veržlė	Uzgrieznis
36a	matica	csavaranya	Dado	Veržlė	Uzgrieznis
37	O-prsten/brtva	O-gyűrű/tömítés	O ring/guranizione	Žiedas/tarpiklis	Apalā šķērsgriezuma blīvgredzens / starplika
38	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apalā šķērsgriezuma blīvgredzens
38a	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apalā šķērsgriezuma blīvgredzens
39	Brtva	Tömítés	Guarnizione	Tarpiklis	Starplika
44	ulazni dio kompletan	komplett belső rész	Parte interna completa	Visa įsiurbimo dalis	Nokomplektēta ieplūdes daļa
44a	Gornji ulazni dio	Szívó oldal, felső	Parte superiore sezione di aspirazione	Viršutinė įvado dalis	Augšējā ieplūdes daļa

Pos.	Designation				
	HR	HU	IT	LT	LV
44b	Donji ulazni dio	Szivó oldal, alsó	Parte inferiore sezione di aspirazione	Apatinė įvado dalis	Apakšējā iepļūdes daļa
45	rasciepljeni prsten	résgyűrű	Collarino	Kakliuko žiedas	Gredzens ar frēžējumu
45a	rasciepljeni prsten kompletan	komplett résgyűrű	Collarino completo	Visas kakliuko žiedas	Nokomplektēts gredzens ar frēžējumu
47	prsten ležaja	csapágygyűrű	Cuscinetto	Guolis	Gultņa gredzens
47a	prsten ležaja sa zahvatnikom	csapágy, megvezetővel	Cuscinetto con guida	Įstatoma guolis	Gultnis ar vadotni
47b	prsten ležaja, rotirajući	csapágygyűrű, forgórész	Cuscinetto rotante	Besisukantis guolis	Gultņa gredzens, rotējošs
47c	tuljak	persely	Boccola	Įvorė	Ieliktnis
47d	pridržni prsten	rögzítő gyűrű	Anello di arresto	Laikantysis žiedas	Sprostgredzens
47e	pridržni prsten	rögzítő gyűrű	Anello di arresto	Laikantysis žiedas	Sprostgredzens
48	matica za konusni prsten	szorítókúp anyja	Dado bussola conica	Skelta kūginė veržlė	Šķeltnis konusveida uzgrieznis
49	rotor	járókerék	Girante	Darbaratis	Darbrats
49a	rotor	járókerék	Girante	Darbaratis	Darbrats
49b	konusni prsten	szorítókúp	Bussola conica	Skelta kūginė įvorė	Šķeltnis konuss
49c	potrošni prsten	kopógyűrű	Anello di usura	Dėvėjimosi žiedas	Nodiluma kompensators
50a	Ispusni dio/gornja krilca vodilice	Nyomó oldal/felső vezetőlapátok	Parti superiori sezione di mandata	Išvado dalis/viršutinės kreipiamosios mentės	Izplūdes daļa / augšējās virzošās lāpstiņas
51	vratilo crpke	szivattyú tengely	Albero pompa	Siurblio velenas	Sūkņa vārpsta
55	plašt	köpenycső	Camicia esterna	Išorinis cilindras	Uzmava
56	osnovna ploča	alaplap	Basamento	Korpuso pagrindas	Balstplātne
56a	osnovna ploča	alaplap	Basamento	Korpuso pagrindas	Balstplātne
56c	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
56d	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlė	Paplāksne
57	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apajā šķērsriezuma blīvgredzens
58	držač brtve	tömítés zárófedél	Porta tenuta	Riebokšlio laikikis	Blīves turētājs
58a	vijak	csavar	Vite	Varžtas	Skrūve
60	opruga	rugó	Molla	Spyruoklė	Atspere
61	zahvatnik	vezető gyűrű	Guida guarnizione	Riebokšlio tarpikis	Blīvējuma vadotne
62	zaustavni prsten	stopgyűrű	Anello di arresto	Fiksavimo žiedas	Aizsarggredzens
64	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpinė įvorė	Atdalīšanas caurule
64a	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpinė įvorė	Atdalīšanas caurule
64b	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpinė įvorė	Atdalīšanas caurule
64c	zatezni komad, višeutorni	homyos rögzítőgyűrű	Giunto	Apkaba, skelta	Skava, rievota
64d	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpinė įvorė	Atdalīšanas caurule
65	držač za rasciepljeni prsten	résgyűrű rögzítő	Fermo per collarino	Kakliuko žiedo laikikis	Gredzena ar frēžējumu vadplāksne
66	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlė	Paplāksne
66a	podložna pločica	távtartó	Rondella	Poveržlė	Paplāksne
66b	sigurnosna pločica	rögzítő alátét	Blocco per rondella	Fiksuojamoji poveržlė	Sprostpaplāksne
67	matica/vijak	csavaranya/csavar	Dado/Vite	Fiksuojamoji veržlė/Varžtas	Uzgrieznis/skrūve
69	odstojnik	távtartó gyűrű	Tubo distanziale	Tarpinė įvorė	Atdalīšanas caurule
76	natpisne pločice	adatábia készlet	Targhetta	Vardinė plokštelė	Datu plāksnīšu komplekts
76a	Zakovica	Szegecs	Rivetto	Kniedė	Kniede
77	Poklopac glave crpke	Szivattyú fej fedél	Copertura testa pompa	Siurblio galvutės gaubtas	Sūkņa galvas pārsegis
100	O-prsten	O-gyűrű	O ring	Žiedas	Apajā šķērsriezuma blīvgredzens
105	brtva vratila	tengelytömítés	Tenuta meccanica	Riebokšlis	Vārpstas blīve
201	prirubnica	karima	Flangia	Flanšas	Attoks
203	pridržni prsten	rögzítő gyűrű	Blocca flangia	Laikantysis žiedas	Sprostgredzens

Pos.	Designation				
	NL	PL	PT	RO	RS
1	Adapterflens	Kolnierz przejściowy	Flange do adaptador	Fianşa de adaptare	Prirubnica podešavanja
1a	Lantaarnstuk	Podstawa silnika	Adaptador do motor	Scaunul motorului	Oslonac motora
2	Pomppkop	Głowica pompy	Cabeça da bomba	Capul pompei	Glava pumpe
3	Bovenste kamer	Komora górna	Câmara superior	Camera superioară	Gornje kucište
3a	Kamer zonder spaltring	Komora bez pierścienia bieżnego	Câmara sem aro	Camera fără inel de uzură	Kucište bez oslonog prstena
4	Kamer compleet	Komora, kompletna	Câmara completa	Camera completă	Kompletno kucište
4a	Kamer met lager	Komora z pierścieniem oporowym łożyska	Câmara com casquilho	Camera cu lagăr	Kucište sa ležišnim prstenom
5a	Kamer compleet	Komora, kompletna	Câmara completa	Camera completă	Kompletno kucište
6	Voetstuk	Podstawa	Base	Baza pompei	Element oslonca
6a	Anti rotatie stift	Kotek ustalający	Pino	Ştift de blocare	Zaustavni štift
6d	Geleideplaat voor voetstuk	Dolna płyta kierująca	Prato-guia da base	Placa de ghidaj pentru baza pompei	Vodeća ploča osnove
6g	Lager	Pierścień oporowy łożyska	Casquilho	Lagăr	Prsten kuglićnog ležaja
7	Koppeling beschermer	Oslona sprzęgła	Protecção do acoplamento	Apărătoare de protecție	Zaštita spojnice
7a	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
8	Koppeling compleet	Sprzęgło, komplet	Acoplamento completo	Cuplaj complet	Komplet spojnice
9	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
10	Stift	Klin mocujący wału	Pino do veio	Ştiftul axului	Cilindrični štift
10a	Koppelingshelft	Połówka sprzęgla	Semi-acoplamento	Semicuplă	Polutka spojnice
12	Flens (ovaal)	Kolnierz (owalny)	Flange (oval)	Fianşă (ovală)	Prirubnica (ovalna)
18	Ontluchttings-schroef	Śruba odpowietrzająca	Parafuso de purga	Şurub de aerisire	Zavrtanj za odzračivanje
19	Plug	Korek	Bujão da tubagem	Dop filetat pentru țeavă	Žep cevi
21	Plug	Korek	Bujão da tubagem	Dop	Čep
23	Plug	Korek	Bujão da tubagem	Dop	Čep
25	Aftapplug	Korek spustowy	Bujão de drenagem	Dop (buşon) de golire	Drenažni čep
26	Trekstag	Śruba ściągająca	Perno	Prezoane	Osnovni zavrtanj
26a	Spanband	Ściąg	Tirante	Clemă	Osigurač
26b	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
26c	Sluitring	Podkładka	Anilha	Şaibă	Podloška
28	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
28a	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
31	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
32	Sluitring	Podkładka	Anilha	Şaibă	Podloška
32a	Sluitring	Podkładka	Anilha	Şaibă	Podloška
35	Schroef	Śruba	Parafuso	Şurub	Zavrtanj
36	Moer	Nakrętka	Fêmea	Piuliță	Matica
36a	Moer	Nakrętka	Fêmea	Piuliță	Matica
37	O-ring pakking	Pierścień O-ring/uszczelka	O-ring/junta	O-ring/garnitură	O-zaptivni prsten
38	O-ring	Pierścień O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
38a	O-ring	Pierścień O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
39	Pakking	Uszczelka	Junta	Garnitură	Zaptivač
44	Inlaatdeel compleet	Komora wlotowa	Aspiração completa	Parte de intrare completă	Komplet ulazni deo
44a	Bovenste inlaatgedeelte	Część wlotowa (górna)	Peça de entrada, superior	Parte aspirație superioară	Gornji deo ulaza
44b	Onderste inlaatgedeelte	Część wlotowa (dolna)	Peça de entrada, inferior	Parte aspirație inferioară	Donji deo ulaza
45	Spaltring	Pierścień bieżny	Aro	Inel de etanşare	Osloni prsten
45a	Spaltring compleet	Pierścień bieżny, obrotowy	Aro completo	Inel de etanşare complet	Komplet oslonog prstena
47	Lager	Pierścień oporowy łożyska	Casquilho	Lagăr	Prsten kuglićnog ležaja

Pos.	Designation				
	NL	PL	PT	RO	RS
47a	Lager met meenemer	Łożysko z zabierakiem	Casquillo com guia	Lagăr cu cuzinet	Kuglićni ležaj sa prstekom
47b	Lager roterend	Pierścień łożyskowy	Casquillo rotativo	Lagăr rotativ	Kuglićni ležaj rotirajući
47c	Bus	Tulejka	Manga	Buça	Čaura
47d	Borgring	Pierścień mocujący	Retentor	Inel de blocare	Noseći prsten
47e	Borgring	Pierścień mocujący	Retentor	Inel de blocare	Noseći prsten
48	Klembusmoer	Nakrętką tulei stożkowej	Fêmea cônica	Piuliță cu strângere pe con	Matica konusne čaure
49	Waaier	Wirnik	Impulsor	Rotor	Obrtno kolo pumpe
49a	Waaier	Wirnik	Impulsor	Rotor	Obrtno kolo pumpe
49b	Klembus	Tuleja stożkowa	Casquillo cónico	Con de strângere	Konusna čaura
49c	Slijtring	Pierścień bieźny	Aro de desgaste	Inel de uzură	Habajuci prsten
50a	Uitlaatgedeelte/ bovenste geleideschop	Część wylotowa/górne krawędzie w korpusie	Peça de descarga/pás guia da parte superior	Parte refulare	Potisni deo/Gornje usmereno kolo
51	Pompas	Wal pompy	Veio	Axul pompei	Osovina pumpe
55	Mantel	Plaszcz	Camisa exterior	Manta exterioră	Spoljna zaštita
56	Voetplaat	Podstawa	Base	Placa de bază	Osnovna ploča
56a	Voetplaat	Podstawa	Base	Placa de bază	Osnovna ploča
56c	Schroef	Šruba	Parafuso	Șurub	Zavrtnaj
56d	Sluitring	Podkładka	Anilha	Șaibă	Podloška
57	O-ring	Pierścień O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
58	Houder voor asafdichting	Mocowanie uszczelnienia	Suporte do empanque	Suport pentru etanșare	Kućište zaptivanja osovine
58a	Schroef	Šruba	Parafuso	Șurub	Zavrtnaj
60	Veer	Sprężyna	Mola	Arc	Opruga
61	Meenemer	Zabierak	Batente do espaçador	Distanțier pentru etanșarea mecanică	Pogonaš zaptivaca
62	Stopring	Pierścień stopowy	Mola de encosto	Semering	Zaustavni prsten
64	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
64a	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
64b	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
64c	Spanstuk, splined	Tulejka wielowypustowa	Casquillo escatelado	Suport canelat	Osigurač saumetkom
64d	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
65	Houder voor spaltring	Tulejka dystansowa	Retentor do aro	Suport pentru inelul de etanșare	Držač oslonog prstena
66	Sluitring	Podkładka	Anilha	Șaibă	Podloška
66a	Sluitring	Podkładka	Anilha	Șaibă	Podloška
66b	Borgring	Podkładka zabezpieczająca	Anilha retentora	Șaibă de blocare	Osiguravajuća podloška
67	Moer/Schroef	Nakrętką/Šruba	Fêmea/Parafuso	Piuliță/Șurub	Matica/Zavrtnaj
69	Afstandsbus	Tulejka dystansowa	Espaçador	Tub distanțier	Odstojna čaura
76	Typeplaat set	Tabliczka znamionowa	Chapa de identificação	Eticheta	Pločica označavanja
76a	Klinknagel	Nit	Rebite	Nit	Zakivak
77	Deksel pompkop	Pokrywa głowicy pompy	CoBERTura da cabeça da bomba	Acoperire capul pompei	Poklopac glave pumpe
100	O-ring	Pierścień O-ring	O-ring	O-ring	O-prsten
105	Asafdichting	Uszczelnienie walu	Empanque mecânico	Etanșare mecanică	Zaptivač osovine
201	Flens	Kolnierz	Flange	Fianșa	Prirubnica
203	Borgring	Pierścień mocujący	Anel retentor	Inel de blocare	Osloni prsten

Pos.	Designation			
	RU	SE	SI	SK
1	Промежуточный фланец	Mellanfläns	Vmesna prirobnica	Medzipríruba
1a	Фонарь	Mellanstycke	Konzola motorja	Lucerna
2	Головная часть насоса	Toppstycke	Glava črpalke	Horné teleso čerpadla
3	Верхняя камера	Kammare, övre	Najvišja stopnja	Horná komora
3a	Камера без щелевого уплотнения	Mallankammare utan tätningarring	Stopnja brez režnega obroča	Komora bez rozperného krúžka
4	Камера в сборе	Kammare komplett	Stopnja komplet	Kompletná komora
4a	Камера с подшипниковым кольцом	Mallankammare med lager	Stopnja z ležajnim obročem	Komora s ložiskovým krúžkom
5a	Камера в сборе	Kammare komplett	Stopnja komplet	Kompletná komora
6	Основание	Fotstycke	Podnožje črpalke	Spodné teleso čerpadla
6a	Столпорный штифт	Stopsprint	Zaporni zatič	Uzáverný kolík
6d	Направляющая плита для опоры/лапы	Styrplatta till fotstycke	Vodična plošča za podnožje črpalke	Vodiaca platňa pre spodné teleso
6g	Подшипниковое кольцо	Bottenlager	Ležajni obroč	Ložiskový krúžok
7	Защитный кожух	Kopplingskärm	Zaščitni pokrov	Ochranný kryt spojky
7a	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
8	Муфта в сборе	Koppling komplett	Sklopka komplet	Kompletná spojka
9	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
10	Цилиндрический штифт	Cylinderstift	Cilindrični zatič	Zylindrický kolík
10a	Полумуфта	Kopplingshalva	Polovica sklopke	Polspojka
12	Овальный фланец	Fläns (oval)	Prirobnica (ovalna)	Príruba (oválna)
18	Винт вентиляционного отверстия	Luftskruv	Odzračevalni vijak	Odvzdušňovacia skrutka
19	Заглушка	Rörpropp	Čep	Zátka
21	Заглушка	Propp	Čep	Zátka
23	Заглушка	Propp	Čep	Zátka
25	Заглушка сливного отверстия	Tömningspropp	Izpraznjevalni čep	Vypúšťacia skrutka
26	Стяжной болт	Stödbult	pritrjevalni vijak	Stahovacie skrutky
26a	Стяжная лента	Spännband	Zatezni pas	Stahovacie spony
26b	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
26c	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
28	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
28a	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
31	Шуба	Skruv	Vijak	Skrutka
32	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
32a	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
35	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
36	Гайка	Mutter	Matica	Matica
36a	Гайка	Mutter	Matica	Matica
37	Уплотнительное кольцо круглого сечения/прокладка	O-ring/packning	O-tesnilo/ tesnilo	O-krúžok/tesnenie
38	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-krúžok
38a	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-krúžok
39	Прокладка	Packning	Tesnilo	Tesnenie
44	Деталь всасывающей полости в сборе	Inloppsdel komplett	Vstopni del komplet	Vtoková časť komplet
44a	Впускная часть, верхняя	Övre inloppsdel	Zgornji dovodni del	Horný prívod čerpadla
44b	Впускная часть, нижняя	Undre inloppsdel	Spodnji dovodni del	Dolný prívod čerpadla
45	Щелевое уплотнение	Tätningarring	Režni obroč	Tesniaci krúžok
45a	Щелевое уплотнение в сборе	Tätningarring, komplett	Režni obroč komplet	Tesniaci krúžok komplet
47	Кольцо подшипника	Lager	Ležajni obroč	Ložiskový krúžok
47a	Подшипник с "поводком"	Lager med medbringare	Ležaj z nosilcem	Ložisko s unášačom

Pos.	Designation			
	RU	SE	SI	SK
47b	Вращающееся кольцо подшипника	Lagerring, roterande	Ležajni obroč, rotirajoč	Ložiskový krúžok, rotujúci
47c	Втулка	Bussning	Puša	Medziskrú-žok/vložka
47d	Стопорное кольцо	Låsbricka	Držalni obroč	Držný krúžok
47e	Стопорное кольцо	Låsbricka	Držalni obroč	Držný krúžok
48	Гайка для зажимной втулки	Mutter för klämbussning	Matica za pritrdilno pušo	Matica so stahovacou vložkou
49	Рабочее колесо	Pumphjul	Rotor črpalke	Obežné koleso
49a	Рабочее колесо	Pumphjul	Rotor črpalke	Obežné koleso
49b	Разжимная втулка	Klämbussning	Pritrdilna puša	Stahovacia vložka
49c	Антифрикционное кольцо	Slitring	Obrabni obroč	Uzatvárací krúžok
50a	Выпускная часть/верхние направляющие лопатки	Utloppsdel/övre ledskenor	Tlačni del/zgornjega voda	Výpusť/vrchné vodiace lopatky
51	Вал насоса	Pumpaxel	Os črpalke	Hriadeľ
55	Кожух	Mantel	Plašč	Plášť
56	Плита-основание	Fotstycke	Osnovna plošča	Základová platňa
56a	Плита-основание	Fotstycke	Osnovna plošča	Základová platňa
56c	Šruba	Skruv	Vijak	Skrutka
56d	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
57	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-krúžok
58	Базовая деталь уплотнения вала	Hållare för axeltätning	Držalo drsnega tesnila	Držiak upchávky hriadeľa
58a	Винт	Skruv	Vijak	Skrutka
60	Пружина	Fjäder	Vzmet	Spružina
61	Пружина торцового уплотнения	Medbringare	Gonilo tesnila	Unášač
62	Стопорное кольцо	Stoppning	Stop prstan	Dorazový krúžok
64	Промежуточная втулка	Avståndsbusning	Distančník	Dištančné puzdro
64a	Промежуточная втулка	Avståndsbusning	Distančník	Dištančná puzdro
64b	Промежуточная втулка	Avståndsbusning	Distančník	Dištančná puzdro
64c	Шлицевая зажимная гильза	Avståndsbusning (spline)	Natezni kos, utorni	Španovací kus, drážkovaný
64d	Промежуточная втулка	Avståndsbusning	Distančník	Dištančné puzdro
65	Базовая деталь щелевого уплотнения	Hållare för tätningssring	Držalo režnega obroča	Držiak pre tesniaci krúžok
66	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
66a	Шайба	Bricka	Podložka	Podložka
66b	Стопорная шайба	Låsbricka	Varnostna podložka	Zaisťovací plech
67	Гайка/Шруба	Mutter/Skruv	Matica/Vijak	Matica/Skrutka
69	Промежуточная втулка	Avståndsbusning	Distančník	Dištančné puzdro
76	Фирменная табличка с техническими параметрами в сборе	Typskylt	Tipska ploščica	Štítok čerpadla
76a	Заклепка	Nit	Zakovica	Nit
77	Крышка головной части насоса	Kåpa, pumphuvud	Pokrov glave črpalke	Kryt čerpadla
100	Уплотнительное кольцо круглого сечения	O-ring	O-tesnilo	O-krúžok
105	Уплотнение вала	Axeltätning	Dršno tesnilo	Upchávka hriadeľa
201	Фланец	Fläns	Prirobnica	Príruba
203	Стопорное кольцо	Låsbricka	Držalni obroč	Tesniaci krúžok/tesnenie


Pos.	Designation			
	TR	UA	KZ	CN
1	Küçültme flanşı	Перехідник	Аралық фланец	接头法兰
1a	Motor oturağı	Опора електродвигуна	Шам	电机座
2	Pompa başı	Головна частина насоса	Сорғының жоғарғы бөлігі	泵头
3	Bölme, üst	Камера, верх	Жоғарғы камера	腔体, 顶部
3a	Boyun halkasız bölme	Камера без ушльоновального кільця	Саңылаусыз тығыздау камерасы	颈环
4	Komple bölme	Набір камер	Жинақталған камера	完整腔体
4a	Yatak halkalı bölme	Камера з кільцем підшипника	Подшипник сақинасы бар камера	带轴承环的腔体
5a	Komple bölme	Набір камер	Жинақталған камера	完整腔体
6	Taban	Основа	Табаны	底座
6a	Stop pimi	Штифт зупинки	Ұстағыш штифт	止动销
6d	Taban için kılavuz plakası	Направляюча плита для основи	Тіреулердің/аяқтардың бағыттағыш плитасы	基架导板
6g	Yatak halkası	Кільце опори	Подшипник сақина	轴承环
7	Kaplin koruması	Захисний кожух	Қорғағыш қаптама	联轴器护罩
7a	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
8	Komple kaplin	Муфта в сборі	Жинақталған муфта	联轴器套件
9	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
10	Şaft pimi	Штифт валу	Цилиндрлі штифт	轴销
10a	Kaplin yarıısı	Напівмуфта	Жартылай муфта	联轴器
12	Flanş (oval)	Фланец (овальный)	Фланец (сопақ)	法兰 (椭圆)
18	Hava tahliye vidası	Гвинт вентиляційного клапана	Желдету саңылауының винті	排气螺丝
19	Boru tapası	Трубна заглушка	Тығын	管塞
21	Tapa	Кабельний ввід	Тығын	插头
23	Tapa	Кабельний ввід	Тығын	插头
25	Tahliye tapası	Пробка дренажного отвору	Ағызу саңылауының тығыны	排水螺栓
26	Germe civatası, saplama	Шпилька	Тарту бұрандасы	拉杆螺栓
26a	Şerit	Стрічка	Тартқыш бау	拉紧板条
26b	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
26c	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
28	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
28a	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
31	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
32	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
32a	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
35	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
36	Somun	Гайка	Гайка	螺母
36a	Somun	Гайка	Гайка	螺母
37	O-ring/conta	Ушльоновальне кільце/прокладка	Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина/ аралық қабат	O型圈/垫圈
38	O-ring	Ушльоновальне кільце	Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина	O型圈
38a	O-ring	Ушльоновальне кільце	Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина	O型圈
39	Conta	Прокладка	Аралық қабат	垫圈
44	Komple emme kısmı	Всмоктуюча частина повна	Жиналған сорғыш қуыстағы бөлшек	进口部分
44a	Giriş kısmı üst	Верхня частина впуску	Жоғарғы кіріс бөлік	上进口部件
44b	Giriş kısmı alt	Нижня частина впуску	Төменгі кіріс бөлік	下进口部件
45	Boyun halkası	Ушльоновальне кільце	Саңылау тығыздағыш	颈环
45a	Komple boyun halkası	Ушльоновальне кільце повне	Жинақталған саңылау тығыздағыш	颈环成品
47	Yatak halkası	Кільце опори	Подшипник сақинасы	轴承环
47a	Sürüclü yatak halkası	Опора з двигуном	"Жібі бар" подшипник	带驱动器的轴承
47b	Yatak halkası, döner	Кільце опори, що обертається	Подшипниктің айналғыш сақинасы	轴承动环
47c	Burç	Втулка	Втулка	衬套

Pos.	Designation			
	TR	UA	KZ	CN
47d	Tespit halkası	Стопорне кільце	Ўстағыш сақина	固定环
47e	Tespit halkası	Стопорне кільце	Ўстағыш сақина	固定环
48	Yarık koni somunu	Гайка для розіткісної втулки	Қысқыш втулка гайкасы	花键圆锥螺母
49	Kanat	Робоче колесо	Жұмыс дөңгелегі	叶轮
49a	Kanat	Робоче колесо	Жұмыс дөңгелегі	叶轮
49b	Kapalı somun	Розіткісна втулка	Босату втулкасы	花键圆锥
49c	Aşınma halkası	Кільце щіпінного ушілення	Антифрикціялық сақина	耐磨环
50a	Basma kısmı/üst kılavuz kanatlar	Випуск/верхній блок направляючих лопаток	Шығару бөлігі/жоғарғы бағыттағыш қалақтар	出口部件/顶部导流叶片
51	Mil	Вал насоса	Сорғы білігі	泵轴
55	Dış çeket	Зовнішня втулка	Қаптама	套筒
56	Şase	Плита-основа	Астыңғы плита	底板
56a	Şase	Плита-основа	Астыңғы плита	底板
56c	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
56d	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
57	O-ring	Ушільновальне кільце	Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина	O型圈
58	Salmastra тағыуыс	Тримач ушілення	Білік тығыздағышының негізгі бөлшегі	机封压盖
58a	Vida	Гвинт	Винт	螺丝
60	Yay	Пружина	Serippe	弹簧
61	Salmastra yuvası	Оправлення ушілення	Бүйірлік тығыздау серіппесі	密封驱动
62	Kitleme somunu	Стопорне кільце	Ўстағыш сақина	止动环
64	Ayar ara parçası	Втулка	Аралық втулка	隔管
64a	Ayar ara parçası	Втулка	Аралық втулка	隔管
64b	Ayar ara parçası	Втулка	Аралық втулка	隔管
64c	Kelepçe boru	Щлицевий хомут	Тісті қысқыш гильза	花键夹
64d	Ayar ara parçası	Втулка	Аралық втулка	隔管
65	Boğaz aşınma halkası	Фіксатор ушільновального кільця	Саңылау тығыздағышының негізгі бөлшегі	颈环压圈
66	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
66a	Pul	Шайба	Шайба	垫圈
66b	Kitleme pulu	Стопорна шайба	Ўстағыш шайба	锁紧垫圈
67	Somun/Vida	Гайка/гвинт	Гайка/ винт	螺母/螺丝
76a	Perçin	Заклепка	Тойтарма шеге	隔管
77	Pompa kafası kapağı	Кришка головної частини насоса	Сорғы басының қақпағы	铭牌套件
69	Ayar ara parçası	Втулка	Аралық втулка	铆钉
76	Etiket	Шилдик насоса	Жинақталған техникалық параметрлері бар фирмалық тақташа	泵顶盖
100	O-ring	Ушільновальне кільце	Дөңгелек қималы тығыздағыш сақина	O型圈
105	Mekanik salmastra	Торцеве ушілення валу	Білік тығыздағышы	轴封
201	Fiaş	Фланец	Фланец	法兰
203	Tutucu halka	Стопорне кільце	Ўстағыш сақина	固定环

Pos.	Designation			
	ID	MK	NO	AR
1	Flensa adaptor	Адаптерска прирабница	Adapterflens	الثشفة المهيئنة
1a	Wadah motor	Подлога за моторот	Motorbukk	كرسي المحرك
2	Head pompa	Глава на пумпата	Pumpehode	رأس المضخة
3	Chamber, atas	Комора, горна	Kammer, topp	الحجرة، العليا
3a	Chamber tanpa ring leher	Комора без вратен прстен	Kammer uten kragering	الحجرة دون وجود الحلقة العنقوية
4	Chamber lengkap	Целосна комора	Kammer, komplett	الحجرة بالكامل
4a	Chamber dengan ring bantalan motor	Комора со прстен на лежиштето	Kammer med lagerring	الحجرة مع وجود حلقة كرسي التحويل
5a	Chamber lengkap	Целосна комора	Kammer, komplett	الحجرة بالكامل
6	Alas	Подножје	Fotstykke	القاعدة
6a	Pin penghenti	Игличка за запирање	Stoppstift	مسماز الإيقاف
6d	Pelat pemandu untuk alas	Основа-водилка за подножјето	Føringsplate for fotstykke	اللوحة التوجيهي الخاص بالقاعدة
6g	Ring bantalan poros	Прстен на лежиштето	Lagerring	حلقة كرسي التحويل
7	Pemandu sambungan	Заштитник на спојницата	Koblingsvern	واقى القارنة
7a	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
8	Sambungan selesai	Целосна спојка	Kobling, komplett	القارنة بالكامل
9	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
10	Pin poros	Игличка на основата	Akselstift	مسماز الععود
10a	Sambungan setengah	Полуспојка	Koblingshalvdel	نصف القارنة
12	Flensa (oval)	Прирабница (овална)	Flens (oval)	الثشفة (البيضاوية)
18	Sekrup lubang udara	Завртка за обезвоздушвање	Lufteskru	برغي تنقيس الهواء
19	Sumbat pipa	Цевен чеп	Rørplugg	طرف الأنبوب
21	Sumbat	Приклучок	Plugg	السدادة
23	Sumbat	Приклучок	Plugg	السدادة
25	Sumbat pengurusan	Чеп за празнење	Tappeplugg	مسدادة التفريغ
26	But penguat	Спојка	Ankerbolt	مسماز التثبيت
26a	Pengikat	Ремен	Stropp	الحزام
26b	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
26c	Cincin	Подлошка	Skive	حلقة إحكام الربط
28	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
28a	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
31	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
32	Cincin	Подлошка	Skive	حلقة إحكام الربط
32a	Cincin	Подлошка	Skive	حلقة إحكام الربط
35	Sekrup	Завртка	Skru	مسماز
36	Mur	Навртка	Mutter	مسمولة
36a	Mur	Навртка	Mutter	مسمولة
37	O-ring/gasket	О-прстен/дихтунг	O-ring/pakning	حلقة دائرية/الحشوية
38	O-ring	О-прстен	O-ring	حلقة دائرية
38a	O-ring	О-прстен	O-ring	حلقة دائرية


Pos.	Designation			
	ID	MK	NO	AR
39	Gasket	Дихтунг	Pakning	حشية
44	Komponen saluran hisap selesai	Целосен доведен дел	Innløpsdel, komplett	جزء المدخل بالكامل
44a	Komponen saluran hisap bagian atas	Горен доведен дел	Innløpsdel, øvre	جزء المدخل العلوي
44b	Komponen saluran hisap bagian bawah	Долен доведен дел	Innløpsdel, nedre	جزء المدخل السفلي
45	Ring leher	Вратен прстен	Kragering	الحلقة العنقية
45a	Ring leher selesai	Целосен вратен прстен	Kragering, komplett	الحلقة العنقية بالكامل
47	Ring bantalan poros	Прстен на лежиштето	Lagering	حلقة كرسى التحويل
47a	Bantalan poros dengan pengendalian	Лежиште со управувач	Lager med drev	كرسى تحميل مزودة بنقل حركة
47b	Ring bantalan poros, berputar	Прстен на лежиштето, ротирачки	Lagering, roterende	حلقة كرسى التحويل، دوارة
47c	Selongsong	Славина	Hylse	جلبية
47d	Ring penahan	Потпорен прстен	Sikringsring	حلقة تثبيت
47e	Ring penahan	Потпорен прстен	Sikringsring	حلقة تثبيت
48	Mur split cone	Навртка на конус-разделник	Konisk mutter	مسوولة المخروط ذي الفتحة
49	Impeller	Ротор	Pumpehjul	المروحة
49a	Impeller	Ротор	Pumpehjul	المروحة
49b	Split cone	Конус-разделник	Del konus	المخروط ذو الفتحة
49c	Wear ring	Прстенеста заптивка	Slitering	حلقة التآكل
50a	Bagian pelepasan/bilah pemandu atas	Одведен дел/горни лопатки-водилки	Utløpsdel / øvre lameller	جزء المخراج الأترع العلوية التوجيهية
51	Poros pompa	Осовина на пумпата	Pumpeaksel	عمود إدارة المضخة
55	Lengan	Ракав	Hylse	الجلبية
56	Alas/penampang pompa	Подножна плоча	Fotplate	لوحة القاعدة
56a	Alas/penampang pompa	Подножна плоча	Fotplate	لوحة القاعدة
56c	Sekrup	Завртка	Skruer	مسمار
56d	Cincin	Подлошка	Skive	حلقة إحكام الربط
57	O-ring	О-прстен	O-ring	حلقة دائرية
58	Seal carrier	Носач на спојот	Tetningsbærer	حامل مانع التسرب
58a	Sekrup	Завртка	Skruer	مسمار
60	Pegas	Пружина	Fjær	زنبرك
61	Pengendali sil	Управувач на спојот	Tetningsbærer	نقل الحركة الخاص بمنع التسرب
62	Ring penghenti	Прстен за запирање	Stoppring	حلقة الإيقاف
64	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	أنبوب المسافة
64a	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	أنبوب المسافة
64b	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	أنبوب المسافة
64c	Klem, terbentang	Клема, со жлебно вратило	Klemme, riflet	مشبك، مخدد
64d	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	أنبوب المسافة
65	Penahan ring leher	Потпора на вратен прстен	Krageringskiring	مثبت الحلقة العنقية
66	Cincin	Подлошка	Skive	حلقة إحكام الربط
66a	Cincin	Подлошка	Skive	حلقة إحكام الربط

Pos.	Designation			
	ID	MK	NO	AR
66b	Cincin pengunci	Подлошка за блокирање	Låseskive	حلقة إحكام الربط الخاصة بالقبض
67	Mur/sekrup	Навртка/завртка	Mutter/skrue	الصمولة/المسامار
76a	Pipa pengatur jarak	Цевка за растојание	Avstandsrør	أنبوب المعاودة
77	Set pelat label	Прибор со натписни плочки	Typeskiltsett	مجموعة لوحة البيانات
69	Rivet	Клин	Nagle	مسمار برشام
76	Penutup head pompa	Капак за главата на пумпата	Pumpehodedeksel	غطاء رأس المضخة
100	O-ring	O-прстен	O-ring	حلقة بانوية
105	Flensa adaptor	Заптивка за вратило	Akseltetning	مائع تسرب عمود الإدارة
201	Wadah motor	Прирабница	Flens	الثقبة
203	Head pompa	Потпорен прстен	Sikringsring	حلقة تثبيت

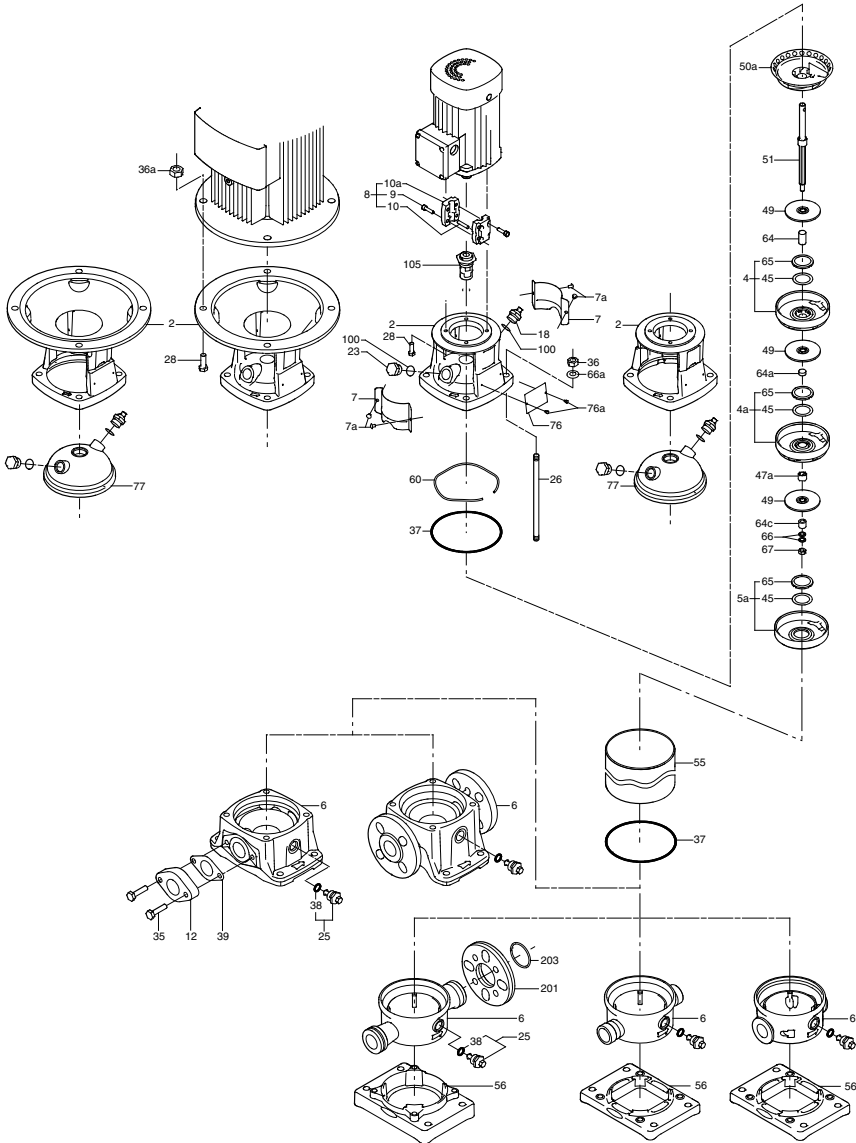


TM02 0455 3403

CR, CRI, CRN 10, 15 and 20

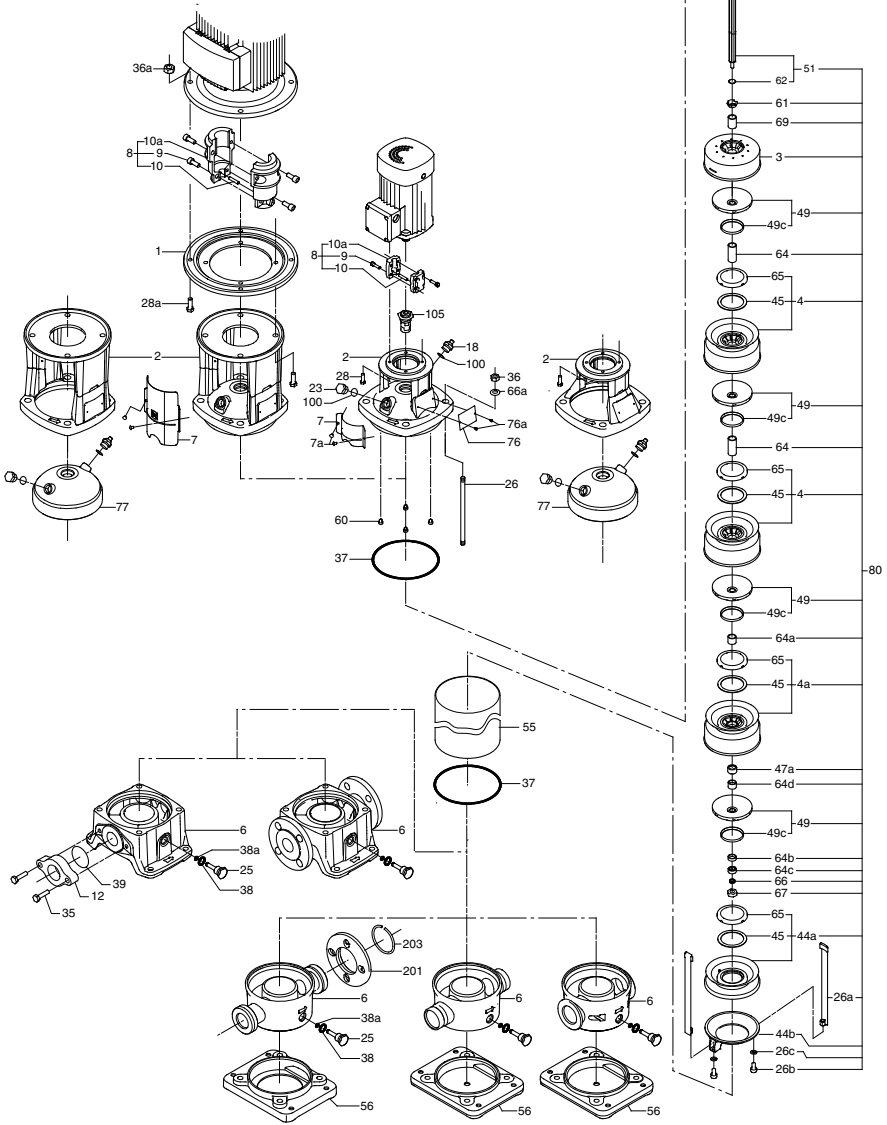


TM02 7383 3403

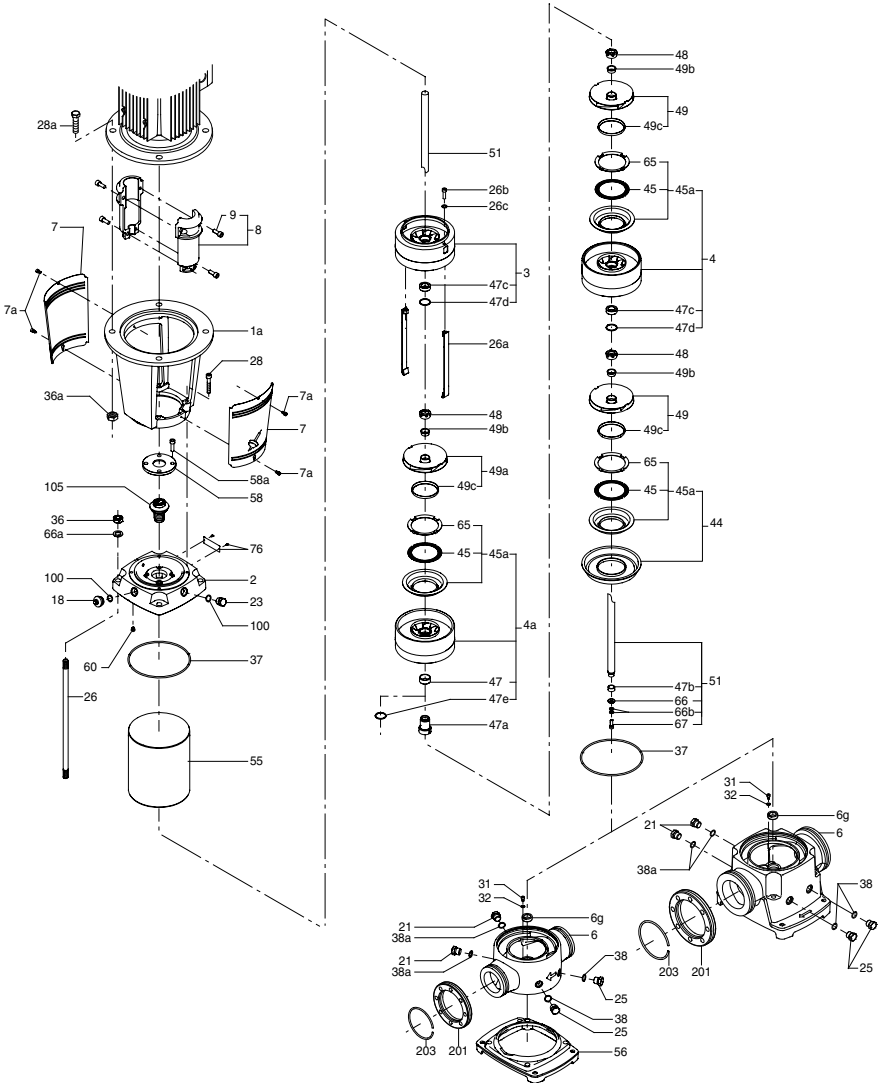

TM01 9996 3600


CR, CRN 120 and 150

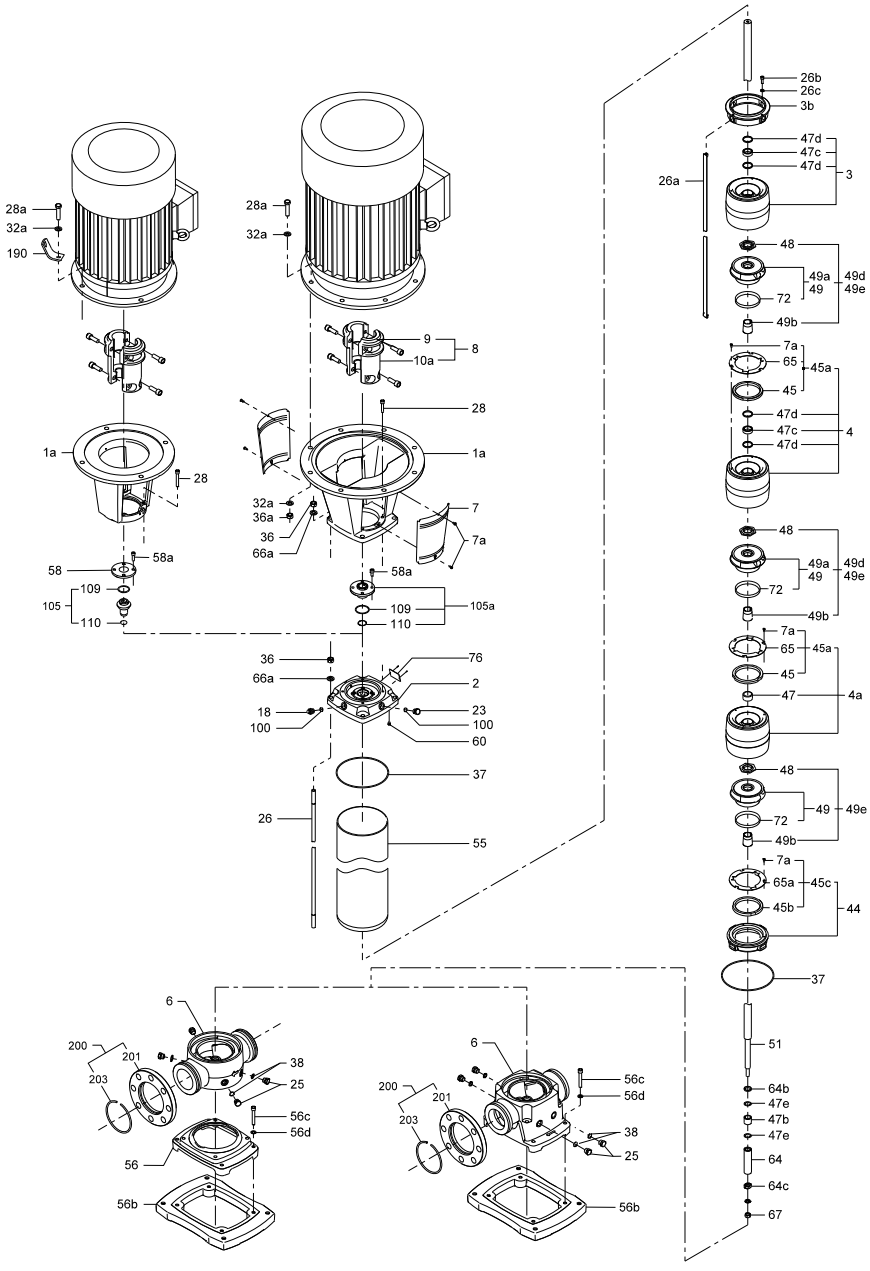

TM03 6001 4106

Startup

1

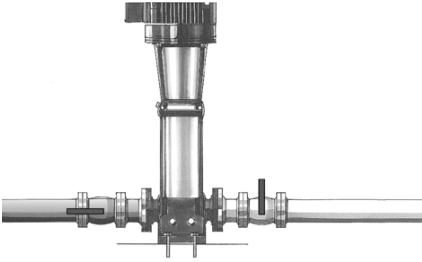

TM01 1403 4497

2




TM01 1404 4497

3




TM01 1405 4497

4

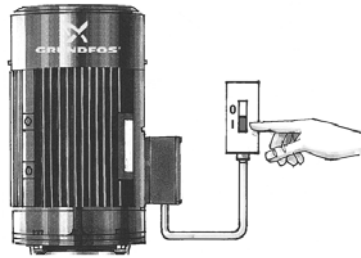


TM01 1406 4497

5

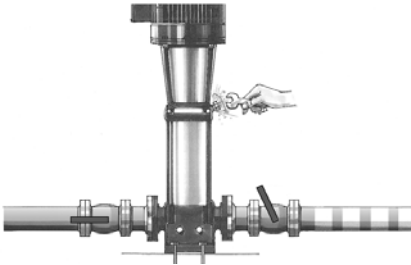


TM01 1407 4497

6

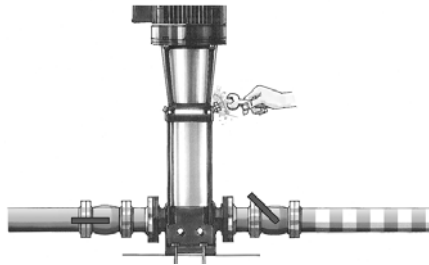


TM01 1408 4497

7

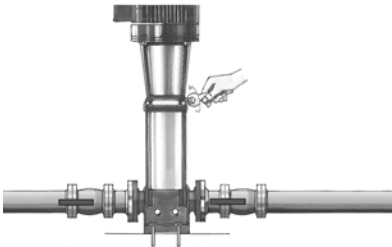

TM01 1409 4497

8

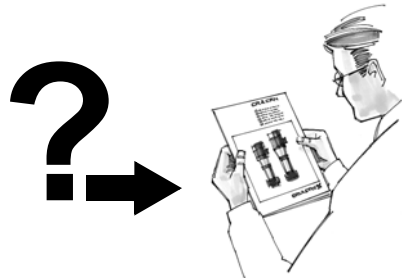

TM01 9988 3600

GB Startup

1 Close the isolating valve on the outlet side of the pump and open the isolating valve on the inlet side.	2 Remove the priming plug from the pump head and slowly fill the pump with liquid. Replace the priming plug and tighten securely.
3 See the correct direction of rotation of the pump on the motor fan cover.	4 Start the pump and check the direction of rotation.
5 Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the same time, open the outlet isolating valve a little.	6 Continue to vent the pump. At the same time, open the outlet isolating valve a little more.
7 Close the vent valve when a steady stream of liquid runs out of it. Completely open the outlet isolating valve.	8 For further information, see section 4. <i>Starting up the product.</i>

BG Пускане в действие

1 Затваря се спирателния кран на напорната страна, а този на смукателната се отваря.	2 Демонтира се пробката за пълнене и помпата бавно се пълни.
3 Вижте правилната посока на въртене на капака на мотора.	4 Включете помпата и проверете правилността на посоката на въртене.
5 Обезвъздушете през обезвъздушителния вентил като същевременно малко отворете крана на напорната страна.	6 Продължете да обезвъздушавате като отворят крана на напорната страна повече.
7 Затворете обезвъздушителния вентил, когато от него протече флуид. Отворете изцяло крана на напорната страна.	8 За повече информация вж. раздел 4. <i>Стартиране на продукта.</i>

CZ Uvedení do provozu

1 Uzavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla a otevřete uzavírací armaturu na sací straně čerpadla.	2 Z hlavy čerpadla vyšroubujte plnicí zátku a do čerpadla pomalu nalévejte kapalinu. Plnicí zátku vraťte na své místo a pevně utáhněte.
3 Podle šipky na krytu ventilátoru motoru čerpadla zjistěte směr otáčení hřídele čerpadla.	4 Zapněte čerpadlo a zkontrolujte, zda směr otáčení odpovídá směru uvedenému na krytu ventilátoru motoru.
5 Čerpadlo odvzdušněte pomocí odvzdušňovacího ventilu umístěného ve hlavě čerpadla. Současně mírně pootvřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla.	6 Pokračujte v odvzdušňování čerpadla. Současně otevřete poněkud více uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla.
7 Odvzdušňovací ventil uzavřete, jakmile jím začne vytékat kapalina bez vzduchu. Otevřete naplno uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla tak, abyste dosáhli pracovního bodu čerpadla.	8 Další informace jsou uvedeny v kapitole 4. <i>Spouštění výrobku.</i>

DE Inbetriebnahme

1 Das druckseitige Absperrventil schließen und das saugseitige Absperrventil öffnen.	2 Einfüllstopfen demontieren und Pumpe langsam auffüllen. Einfüllstopfen wieder einschrauben und fest anziehen.
3 Siehe richtige Drehrichtung auf der Lüfterhaube des Motors.	4 Pumpe einschalten und Drehrichtung der Pumpe prüfen.
5 Pumpe über Entlüftungsventil im Kopfstück der Pumpe entlüften. Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein wenig öffnen.	6 Die Entlüftungsvorgehensweise fortsetzen. Gleichzeitig das druckseitige Absperrventil ein bisschen mehr öffnen.
7 Entlüftungsventil schließen, wenn das Medium aus dem Ventil herausläuft. Das druckseitige Absperrventil ganz öffnen.	8 Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 4. Inbetriebnahme des Produkts .

DK Idriftsætning

1 Luk afspærringsventilen på pumpens afgangsside og åbn afspærringsventilen på pumpens tilgangsside.	2 Afmontér spædeproppen i topstykket og spæd pumpen langsomt. Montér derefter spædeproppen igen.
3 Se pumpens korrekte omdrejningsretning på motorens ventilatorskærm.	4 Start pumpen og kontrollér pumpens omdrejningsretning.
5 Udluft pumpen på udluftningsventilen, som er placeret i topstykket. Åbn samtidig afspærringsventilen på pumpens afgangsside lidt.	6 Fortsæt med at udlufte pumpen. Åbn samtidig afspærringsventilen på pumpens afgangsside lidt mere.
7 Luk udluftningsventilen, når der løber en jævn væskestrøm ud af den. Åbn afspærringsventilen på pumpens afgangsside helt.	8 For yderligere information, se afsnit 4. Idriftsætning af produktet .

EE Käivitamine

1 Sulgege ventiil pumba survepoolele ja avage ventiil pumba imi-poolele.	2 Eemaldage pumbalt täiteava kork ja täitke pump aegamööda vedelikuga. Pange kork tagasi oma kohale ja kinnitage hoolikalt.
3 Pöörlemissuund on tähistatud nooltega ventilaatori kattel.	4 Käivitage pump ja kontrollige selle pöörlemissuunda.
5 Ventileerige pumba selle peas paikneva õhutusventiili abil. Samal ajal avage veidi survepoole ventiili.	6 Jätkake pumba ventileerimist. Samal ajal avage veelgi rohkem survepoole ventiili.
7 Sulgege õhutusventiil niipea, kui vedelik hakkab ühtlaselt välja voolama. Avage survepoole ventiil täielikult.	8 Lisainfot vt jaotisest 4. Pumba käivitamine .

ES Puesta en marcha

<p>1 Cerrar la válvula de corte en el lado de descarga de la bomba y abrir la válvula de corte en el lado de aspiración.</p>	<p>2 Quitar el tapón de cebado del cabezal de la bomba y llenar la bomba despacio de agua. Volver a poner el tapón de cebado y apretarlo bien.</p>
<p>3 Comprobar el sentido de giro correcto de la bomba en la tapa del ventilador del motor.</p>	<p>4 Poner la bomba en marcha y comprobar el sentido de giro.</p>
<p>5 Purgar la bomba mediante la válvula de purga en el cabezal de la bomba. Al mismo tiempo, abrir un poco la válvula de corte de la descarga.</p>	<p>6 Seguir purgando la bomba. Al mismo tiempo abrir un poco más la válvula de corte de la descarga.</p>
<p>7 Cerrar la válvula de purga cuando salga por la misma un flujo constante de líquido. Abrir la válvula de corte de la descarga completamente.</p>	<p>8 Para obtener más información, consulte la sección 4. Puesta en marcha del producto.</p>

FI Käyttöönotto

<p>1 Sulje pumpun painepuolen sulkuventtiili ja avaa tulopuolen sulkuventtiili.</p>	<p>2 Irraita pumpun yläkappaleen täyttötulppa ja täytä pumppu hitaasti. Asenna täyttötulppa tämän jälkeen.</p>
<p>3 Tarkista tuuletinkannesta pumpun oikea pyörimissuunta.</p>	<p>4 Käynnistä pumppu ja varmista oikea pyörimissuunta.</p>
<p>5 Ilmaa pumppu yläkappaleessa sijaitsevan ilmausruivin kautta. Aukaise samalla hiukan pumpun painepuolen sulkuventtiiliä.</p>	<p>6 Jatka pumpun ilmaamista ja avaa pumpun painepuolen sulkuventtiiliä hiukan enemmän.</p>
<p>7 Sulje ilmausventtiili kun siitä suihkuu tasainen vesivirta. Aukaise pumpun painepuolen sulkuventtiili kokonaan.</p>	<p>8 Lisätietoja on kohdassa 4. Käyttöönotto.</p>

FR Mise en route

<p>1 Fermer la vanne d'isolement du côté refoulement et ouvrir la vanne d'isolement du côté aspiration de la pompe.</p>	<p>2 Démonter le bouchon d'amorçage de la tête de pompe et amorcer lentement la pompe. Remettre en place le bouchon d'amorçage.</p>
<p>3 Voir le sens correct de rotation de la pompe sur le capot du ventilateur du moteur.</p>	<p>4 Démarrer la pompe et vérifier son sens de rotation.</p>
<p>5 Purger la pompe par la vis de purge située dans la tête de pompe. Ouvrir simultanément légèrement la vanne d'isolement du côté refoulement.</p>	<p>6 Continuer à purger la pompe. Ouvrir simultanément un peu plus la vanne d'isolement du côté refoulement.</p>
<p>7 Fermer la vis de purge lorsqu'un filet d'eau homogène s'écoule. Ouvrir entièrement la vanne d'isolement du côté refoulement.</p>	<p>8 Pour plus d'informations, voir paragraphe 4. Démarrage.</p>

GR Εκκίνηση

1 Κλείστε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά κατάθλιψης της αντλίας και ανοίξτε τη βάνα απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης.	2 Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από την κεφαλή της αντλίας και γεμίστε σιγάσιγά την αντλία με υγρό. Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης και σφίγγετε τη καλά.
3 Δείτε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας στο κάλυμμα ανεμιστήρα του κινητήρα.	4 Θέστε την αντλία σε λειτουργία και ελέγξτε τη φορά περιστροφής.
5 Εξαερώστε την αντλία με τη βοήθεια της βαλβίδας εξαέρωσης στην κεφαλή της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.	6 Συνεχίστε την εξαέρωση της αντλίας. Ταυτόχρονα, ανοίξτε λίγο ακόμη τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.
7 Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης όταν πια η ροή του υγρού που εξέρχεται είναι σταθερή. Ανοίξτε τελείως τη βάνα απομόνωσης κατάθλιψης.	8 Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 4. Εκκίνηση του προϊόντος .

HR Puštanje u pogon

1 Zatvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani a otvoriti zaporni ventil na usisnoj strani.	2 Skinuti čep za punjenje pa crpku polagano napuniti. Ponovno vratiti čep za punjenje te ga čvrsto pritegnuti.
3 Prekontrolirati ispravni smjer vrtnje na poklopcu ventilatora motora.	4 Uključiti crpku pa ispitati ispravni smjer vrtnje crpke.
5 Odzračiti crpku preko odzračnog ventila u glavi crpke. Istovremeno malo otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.	6 Nastaviti s odzračivanjem. Istovremeno još malo jače otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.
7 Zatvoriti odzračni ventil kad medij počne izlaziti na ventilu. Potpuno otvoriti zaporni ventil na tlačnoj strani.	8 Za više informacija, pogledajte poglavlje 4. Pokretanje proizvoda .

HU Üzembehelyezés

1 A nyomóoldali elzárószelepet zárjuk el, a szívóoldali elzárószelepet nyissuk ki.	2 A betöltőcsavart vegyük ki és a szivattyút lassan töltjük fel. A betöltőcsavart csavarjuk vissza és szorosan húzzuk meg.
3 Nézzük meg a motor ventilátorfedelén a helyes forgásirányt.	4 Kapcsoljuk be a szivattyút és ellenőrizzük forgásirányát.
5 A szivattyú fejrészén lévő légtelenítőszelepen át légtelenítsük a szivattyút. Egyidejűleg kissé nyissuk meg a nyomóoldali elzárószelepet.	6 Folytassuk a légtelenítést, egyidejűleg kissé jobban nyissuk meg a nyomóoldali elzárószelepet.
7 Amikor a légtelenítőszelepen már a levegőmentes szállított közeg lép ki, zárjuk el a szelepet. A nyomóoldali elzárószelepet teljesen nyissuk ki.	8 További információkat a 4. A termék beüzemelése című részben talál.

IT Avviamento

<p>1 Chiudere la valvola di intercettazione sul lato di mandata della pompa e aprire quella sul lato di aspirazione.</p>	<p>2 Rimuovere il tappo di adescamento dalla testa pompa e versare lentamente il liquido nella pompa. Reinserrire il tappo e chiuderlo accuratamente.</p>
<p>3 Osservare il corretto senso di rotazione della pompa sul coperchio della ventola motore.</p>	<p>4 Avviare la pompa e controllare il senso di rotazione.</p>
<p>5 Sfiatare la pompa per mezzo della valvola di sfiato sulla testa pompa. Contemporaneamente, aprire leggermente la valvola di mandata.</p>	<p>6 Continuare a sfiatare la pompa, continuando contemporaneamente ad aprire la valvola di mandata.</p>
<p>7 Chiudere la valvola di sfiato quando fuoriesce un flusso di liquido costante. Aprire completamente la valvola di mandata.</p>	<p>8 Per ulteriori informazioni, vedi sezione 4. Avviamento del prodotto.</p>

LT Paleidimas

<p>1 Uždarykite vožtuvą siurblio išvado pusėje ir atidarykite vožtuvą siurblio įvado pusėje.</p>	<p>2 Siurblio galvutėje atsukite pripildymo kamštelį ir siurbį lėtai pripildykite skysčiu. Įstatykite pripildymo kamštelį ir gerai užveržkite.</p>
<p>3 Pažiūrėkite ant variklio ventiliatoriaus gaubto, kokia yra teisinga siurblio sukimosi kryptis.</p>	<p>4 Paleiskite siurbį ir patikrinkite sukimosi kryptį.</p>
<p>5 Per siurblio galvutėje esantį oro išleidimo vožtuvą išleiskite iš siurblio orą. Tuo pačiu metu truputį atidarykite išvado vožtuvą.</p>	<p>6 Tęskite oro išleidimą. Tuo pačiu metu truputį daugiau atidarykite išvado vožtuvą.</p>
<p>7 Oro išleidimo vožtuvą uždarykite, kai iš jo pradeda tekėti nusistovėjęs skysčio čiurkšlė. Visiškai atidarykite išvado vožtuvą.</p>	<p>8 Daugiau informacijos pateikta skyriuje 4. Produkto paleidimas.</p>

LV Iedarbināšana

<p>1 Aizveriet sprostvārstu sūkņa izplūdes pusē un atveriet sprostvārstu ieplūdes pusē.</p>	<p>2 Noņemiet iepildīšanas aizgriezni no sūkņa galvas un lēnām piepildiet sūkni ar šķidrumu. Ievietojiet iepildīšanas aizgriezni atpakaļ un cieši aizgrieziet to.</p>
<p>3 Sūkņa pareizo rotācijas virzienu skatiet uz motora ventilatora vāka.</p>	<p>4 Ieslēdziet sūkni un pārbaudiet rotācijas virzienu.</p>
<p>5 Vent the pump by means of the vent valve in the pump head. At the same time, open the outlet isolating valve a little.</p>	<p>6 Turpiniet sūkņa atgaisošanu. Tajā pašā laikā atveriet izplūdes sprostvārstu nedaudz vairāk.</p>
<p>7 Atgaisojiet sūkni, izmantojot sūkņa galvā esošo atgaisošanas vārstu. Vienlaikus nedaudz atveriet izplūdes sprostvārstu.</p>	<p>8 Papildinformāciju skatiet sadaļā 4. Produkta ieslēgšana.</p>

NL In bedrijf nemen

1 Sluit de scheidingsafsluiter aan de perszijde van de pomp en open de afsluiter aan de zuigzijde.	2 Verwijder de ontluchtingsschroef van de pompkop en vul de pomp langzaam met vloeistof. Breng de ontluchtingsschroef terug op zijn plaats en zorg dat deze stevig vast zit.
3 Kijk of de draairichting van de pomp klopt (zie beschermkap van de motorventilator).	4 Start de pomp en controleer de draairichting.
5 Ontlucht de pomp met behulp van de ontluhtingsklep in de pompkop. Open tegelijkertijd de persafsluiter een beetje.	6 Ontlucht de pomp verder. Doe tegelijkertijd de persafsluiter iets verder open.
7 Sluit de ontluhtingsklep wanneer het medium gelijkmatig uit de ontluhtingsopening stroomt. Open de persafsluiter volledig.	8 Voor meer informatie, zie paragraaf 4. Het product in bedrijf nemen .

PL Uruchomienie

1 Zamknąć zawór odcinający na tłoczeniu pompy i otworzyć zawór odcinający na ssaniu.	2 Z głowicy pompy zdjąć korek zalewowy i napelnić pompę cieczą. Założyć korek i dokręcić go mocno.
3 Poprzez pokrywę wentylatora silnika sprawdzić, czy kierunek obrotów pompy jest prawidłowy.	4 Uruchomić pompę i jeszcze raz sprawdzić kierunek obrotów.
5 Poprzez otwór odpowietrzający na głowicy pompy odpowietrzyć pompę. Jednocześnie lekko otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.	6 Dalej odpowietrzać pompę. Jednocześnie jeszcze trochę otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.
7 Gdy z otworu odpowietrzającego zacznie wypływać stały strumień cieczy, zamknąć go. Całkowicie otworzyć zawór odcinający na tłoczeniu.	8 Dalsze informacje - zob. rozdział 4. Uruchamianie produktu .

PT Arranque inicial

1 Feche a válvula de seccionamento do lado da descarga e abra a válvula de seccionamento do lado da aspiração.	2 Retire o bujão de purga da cabeça da bomba e lentamente encha esta com o líquido. Monte o bujão de purga.
3 Certifique-se de que o sentido de rotação da bomba está correcto, i.e., está de acordo com o que se indica na tampa do ventilador do motor.	4 Efectue o arranque da bomba e verifique o sentido de rotação.
5 Purgue a bomba por meio da respectiva válvula, existente na cabeça da bomba. Ao mesmo tempo, abra ligeiramente a válvula de seccionamento do lado da descarga.	6 Continue a purgar a bomba. Ao mesmo tempo, abra um pouco mais a válvula de seccionamento do lado da descarga.
7 Feche a válvula de purga quando um caudal uniforme começar a sair por ela. Abra agora completamente a válvula de seccionamento do lado da descarga.	8 Para mais informações, consulte a secção 4. Proceder ao arranque do produto .

RO Punerea în funcțiune

1 Închideți vana de refulare și deschideți vana de aspirație complet.	2 Desfaceți ventilul de amorsare din capul pompei și încet umpleți pompa cu lichid. Strângeți bine ventilul după umplere.
3 Urmăriți sensul corect de rotație al pompei indicat la partea superioară a motorului la ventilator.	4 Porniți pompa și verificați sensul de rotație.
5 Aerisiți pompa prin intermediul ventilului de aerisire situat în capul pompei. În același timp deschideți vana de refulare.	6 Continuați să aerisiți pompa. În același timp deschideți vana de refulare progresiv.
7 Închideți ventilul de aerisire când apa începe să arunce prin orificiu. Se va deschide complet vana de refulare.	8 Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea 4. Pornirea în funcțiune a produsului .

RS Puštanje u rad

1 Zatvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani i otvoriti zaustavni ventil na usisnoj strani.	2 Demontirati ulivni priključak i polako napuniti pumpu. Ponovo ušrafiti ulivni priključak i čvrsto ga pritegnuti.
3 Uočiti pravilan smer obrtanja na poklopcu ventilatora motora.	4 Uključiti pumpu i proveriti smer obrtanja pumpe.
5 Odzračiti pumpu preko odzračnog ventila na glavi pumpe. Istovremeno malo otvoriti zaustavni ventil na potisnoj strani.	6 Nastaviti sa postupkom odzračivanja. Istovremeno zaustavni ventil na potisnoj strani otvoriti još malo više.
7 Kada radni fluid počne da ističe iz ventila zatvoriti odzračni ventil. Zaustavni ventil na potisnoj strani potpuno otvoriti.	8 Za više informacija, pogledajte poglavlje 4. Puštanje proizvoda u rad .

SE Igångkörning

1 Stäng avstängningsventilen på pumpens trycksida och öppna avstängningsventilen på sugsidan.	2 Avlägsna spädproppen i toppstycket och fyll pumpen långsamt. Sätt sedan tillbaka proppen.
3 Kontrollera rätt rotationsriktning enligt motorns fläktkåpa.	4 Starta pumpen och kontrollera pumpens rotationsriktning.
5 Avlufta pumpen med hjälp av ventilen på toppstycket. Öppna samtidigt avstängningsventilen på pumpens trycksida något.	6 Fortsätt avlufta pumpen. Öppna samtidigt avstängningsventilen på trycksidan lite till.
7 Stäng avluftningsventilen när en jämn vätskeström kommer ut ur den. Öppna avstängningsventilen på trycksidan helt.	8 Mer information finns i avsnitt 4. Igångkörning av produkten .

SI Zagon

1 Tlačni zaporni ventil zapreti in odpreti sesalni zaporni ventil.	2 Čep odprtine za nalivanje odpreti in črpalko počasi napolniti. Ponovno priviti čep in močno pritegniti.
3 Kontrolirati je potrebno pravilno smer vrtenja na pokrovu hlajenja motorja.	4 Vkllopiti črpalko in preveriti smer vrtenja črpalke.
5 Črpalko odzračiti s pomočjo odzračevalnega ventila na glavi črpalke. Istočasno nekoliko odpreti zaporni ventil na tlačni strani.	6 Odzračevalni postopek nadaljevati. Istočasno na tlačni strani še bolj odpreti zaporni ventil.
7 Odzračevalni ventil zapreti, ko prične iztekati medij. Zaporni ventil na tlačni strani popolnoma odpreti.	8 Za več informacij glejte poglavje 4. Zagon izdelka .

SK Uvedenie do prevádzky

1 Uzavrite uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla a otvorte uzatváraciu armatúru na sacej strane čerpadla.	2 Z hlavy čerpadla vyskrutkujte plniacu zátku a do čerpadla pomaly nalievajte kvapalinu. Plniacu zátku naskrutkujte späť a pevne ju dotiahnite.
3 Podľa šípky na kryte ventilátora motora čerpadla zistite smer otáčania sa hriadeľa čerpadla.	4 Zapnite čerpadlo a skontrolujte, či smer otáčania sa hriadeľa zodpovedá smeru uvedenom na kryte ventilátora motora.
5 Čerpadlo odvzdušnite pomocou odvzdušňovacieho ventila umiestneného v hlave čerpadla. Súčasne mierne pootvorte uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla.	6 Pokračujte v odvzdušňovaní čerpadla. Súčasne trochu pootvorte uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla.
7 Odvzdušňovací ventil uzatvorte akonáhle z neho začne vytekať kvapalina. Naplno otvorte uzatváraciu armatúru na výtlačnej strane čerpadla tak, aby ste dosiahli pracovný bod čerpadla.	8 Ďalšie informácie sú uvedené v časti 4. Spustenie čerpadla .

TR İlk çalıştırma

1 Pompanın basma tarafındaki izolasyon vanasını kapatın ve emme tarafındaki izolasyon vanasını açın.	2 Doldurma tapasını pompa başından sökün ve pompayı sıvı ile doldurun. Doldurma tapasını tekrar yerine takın ve sağlam bir şekilde sıkın.
3 Motor fan kapağında bulunan doğru pompa dönüş yönüne bakın.	4 Pompayı çalıştırın ve dönüş yönünü kontrol edin.
5 Pompa başında bulunan tahliye valfi yardımıyla pompanın havasını alın. Aynı anda, basma izolasyon valfini biraz açın.	6 Pompanın havasını almaya devam edin. Aynı anda, basma izolasyon valfini biraz daha açın.
7 Düzenli bir sıvı akışı gerçekleştiğinde, tahliye valfini kapatın. Basma izolasyon valfini tamamen açın.	8 Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 4. Ürünün çalıştırılması .

UA Запуск

1 Закрити запірний кран на виході насоса та відкрити запірний кран на всмоктувальному трубопроводі.	2 Викрутити заглушку з верхньої частини насоса та повільно заповнити насос рідиною. Вкрутити заглушку.
3 Перевірити правильний напрямок обертання насоса, що вказаний на кришці вентилятора.	4 Запустити насос та перевірити напрямок обертання.
5 Видалити повітря з насоса з допомогою повітряного клапана в верхній частині насоса. Одночасно привідкрити вихідний запірний кран.	6 Продовжувати видаляти повітря з насоса. Одночасно відкрити вихідний кран ще трохи більше.
7 Закрити повітряний клапан, коли постійний потік рідини потече з насоса. Повністю відкрити вихідний запірний кран.	8 Додаткову інформацію див. у розділі 4. Запуск виробу .

CN 启动

1 关闭水泵出水侧的隔离阀，打开进水侧的隔离阀。	2 从泵头上拆下注水塞并缓慢加注水泵。装好注水塞并确保拧紧。
3 在电机风扇盖上察看水泵正确的转动方向。	4 启动水泵，检查转动方向。
5 通过位于泵头的排气阀对泵排气。与此同时，再略微打开出水侧隔离阀。	6 继续对水泵排气。与此同时，再将出水侧隔离阀打开得更大一点。
7 在看到液体持续平稳地从排气阀流出后关闭此阀。完全打开出水隔离阀。	8 更多信息请参见章节 4. 启动产品 。

MK Вклучување

1 Затворете го изолацискиот вентил на одводната страна од пумпата и полека отворете го изолацискиот вентил на доводната страна.	2 Извадете го чепот за вшмукување од главата на пумпата и полека наполнете ја пумпата со течност. Заменете го чепот за вшмукување и цврсто затегнете го.
3 Точниот правец на ротација е прикажан со стрелки на капакот на вентилаторот на моторот.	4 Вклучете ја пумпата и проверете ја насоката на ротирање.
5 Обезвоздушете ја пумпата со помош на вентил за обезвоздушвање во главата на пумпата. Истовремено, подотворете го одводниот изолациски вентил.	6 Продолжете со обезвоздушвање на пумпата. Истовремено, отворете го малку повеќе одводниот изолациски вентил.
7 Затворете го вентилот за обезвоздушвање штом од него ќе протече рамномерен млаз течност. Целосно отворете го одводниот изолациски вентил.	8 За дополнителни информации, видете во делот 4. Вклучување на производот .

ID Mulai

1 Tutup katup penutup di bagian pelepasan pompa lalu buka katup penutup di bagian hisap.	2 Lepas sumbat pemancing dari kepala pompa lalu secara perlahan isilah pompa dengan air. Pasang kembali sumbat pemancing dan kencangkan.
3 Lihat arah rotasi pompa yang benar pada penutup kipas motor.	4 Jalankan pompa lalu periksa arah rotasi pompa.
5 Pancing pompa dengan menggunakan sumbat pemancing di head pompa. Pada saat bersamaan, buka sedikit katup pemisah dengan sisi pelepasan.	6 Lanjutkan memancing pompa. Pada saat bersamaan, buka lebih lebar katup pemisah dengan sisi pelepasan.
7 Tutup katup pemancing setelah air keluar deras. Membuka sepenuhnya katup pemisah pelepasan.	8 Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian 4. Menghidupkan produk .

NO Oppstart

1 Steng isoleringsventilen på utløpsiden av pumpen og åpne isoleringsventilen på innløpsiden.	2 Fjern fyllerpluggen fra pumpehodet og fyll pumpen langsomt med væske. Sett på plass fyllerpluggen og trekk godt til.
3 Se riktig rotasjonsretning for pumpen på motorvifedekselet.	4 Start pumpen og kontroller rotasjonsretningen.
5 Luft ut pumpen ved hjelp av luftenventilen i pumpehodet. Åpne samtidig utløpsventilen litt.	6 Fortsett å luften pumpen. Åpne samtidig utløpsventilen litt mer.
7 Steng luftenventilen når en jevn strøm av væske kommer ut av den. Åpne utløpsventilen helt.	8 Du finner flere opplysninger i avsnitt 4. Oppstart av produktet .

AR

بدء التشغيل

1 أغلق الصمام الفاصل في ناحية خروج المضخة وافتح الصمام الفاصل في ناحية الدخول.	2 قم بإزالة سدادة التحضير من فوهة المضخة واملأها ببطء بالسائل. أعد تركيب سدادة التحضير وأحكام ربطها.
3 لاحظ اتجاه الدوران الصحيح للمضخة على غطاء مروحة المحرك.	4 شغل المضخة وتحقق من اتجاه الدوران.
5 نفس المضخة عن طريق صمام التنقيس الموجود عند فوهة المضخة. وفي نفس الوقت، افتح الصمام الفاصل عند ناحية الخروج بنسبة قليلة.	6 استمر في تنقيس المضخة. وفي نفس الوقت، زد فتحة الصمام الفاصل عند ناحية الخروج بنسبة قليلة.
7 قم بإغلاق صمام التنقيس عندما يخرج منه تدفق مستمر من السائل. افتح الصمام الفاصل من ناحية الخروج بالكامل.	8 لمزيد من المعلومات، انظر القسم 4 . بدء تشغيل المنتج.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Faks: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskovoška 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

Grundfos (PTY) Ltd.
16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg
Tel.: (+27) 10 248 6000
Fax: (+27) 10 248 6002
E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentesilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloein Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
9300 Loiret Blvd.
Lenexa, Kansas 66219
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The
Representative Office of Grundfos Kazak-
hstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 15.01.2019

Right page