



Installation Instructions

Kitchen sink mixer

High U-spout Azur I ECO with dishwasher shut-off

Installationsanvisning

Diskbänksblandare

Azur I ECO med hög
U-pip, med disk-
maskinsavstängning

Monteringsanvisning

Oppvaskbenkbatteri
Azur I ECO med høy
U-tut, med kran til
oppvaskmaskin

Asennusohjeet

Tiskipöytäsekoitin

Azur I ECO, korkea
U-nokka, astian-
pesukonesululla



a-c
a·collection

SE 8311347
8311344
NO 4228015
4228021

EN

Contents

Contents and assembly	3
Cleaning, maintenance, warranty and service	4
Exploded view and dimensions	11, 12

SV

Innehåll

Innehåll och montering	5
Rengöring, underhåll, garanti och service	6
Sprängskiss och mått	11, 12

NO

Innhold

Innhold og montering	7
Rengjøring, vedlikehold, garanti og service	8
Sprengskisse og mål	11, 12

FI

Sisältö

Sisältö ja asennus	9
Puhdistaminen, hoito, takuu ja huolto	10
Läpileikkauskuvat ja mitat	11, 12

Quality and design for everyday living

– fixtures for sinks and washbasins

Contents and assembly

Contents:

- 1 x fixture
- 2 x KOMBI FLEX hoses M10X50cm with G10 internal thread and gasket.
- 1 x Connector pipe for dishwasher connection with ext. G 15.
- 1 x installation kit.

The swivel nut gasket must be sealed against a flat thread end.

Cold and hot water connection thread G10, corresponding to spanner size 19 mm.

The mixer connector for dishwasher/washing machine connection is for cold water.

Dishwasher connection with flat seal, G15 thread, corresponding to spanner size 21 mm. If the machine connection is not used, it must be plugged with a G15 brass cap.

Min/max hole size to which the mixer can be mounted: 32-38 mm.

Max thickness of work top: 40 mm.

Maximum sampling pressure: 1600 kPa

Maximum continuous operating pressure: 50-1000 kPa

Recommended operating pressure: 100-500 kPa

Max. hot water temperature: 80°C (60°C recommended temperature)


Prior to installation:

- Prepare the necessary tools.
- Turn off the water supply.
- Remove the old fixture.
- Cover the pipes and valves to prevent dirt from entering.
- Unpack the new fixture without damaging the packaging.
- Get an overview of the package contents.

1. **NB!** Make sure the mixer is locked so that the pivoting equals 120 degrees. If not, see diagram.
2. Check that the hoses are connected to and tightened in the fixture by hand. Note which connections correspond to cold water, hot water and the dishwasher.
3. Push the hoses down into the fixture hole.
4. Check that the surface ring and gasket are correctly positioned against the washbasin or countertop/sink.
5. Check that the gasket is in place in the connecting hose nuts. Use hand force only to screw the nut onto the shut-off valve.
6. Screw the fixture firmly into the countertop/sink.
7. Screw the nut tightly onto the valve. Use two spanners, one to hold the valve and one to tighten the nut.
Make sure the hose does not twist or have any kinks.

After installation:

- Remove the aerator.
- Open the water supply slowly.
- Use the handle so that water comes out of the outlet spout, first cold – then hot.
- Refit the aerator.
- If necessary, adjust the water flow through the valves.
- The mixer connections must be checked for tightness after installation.

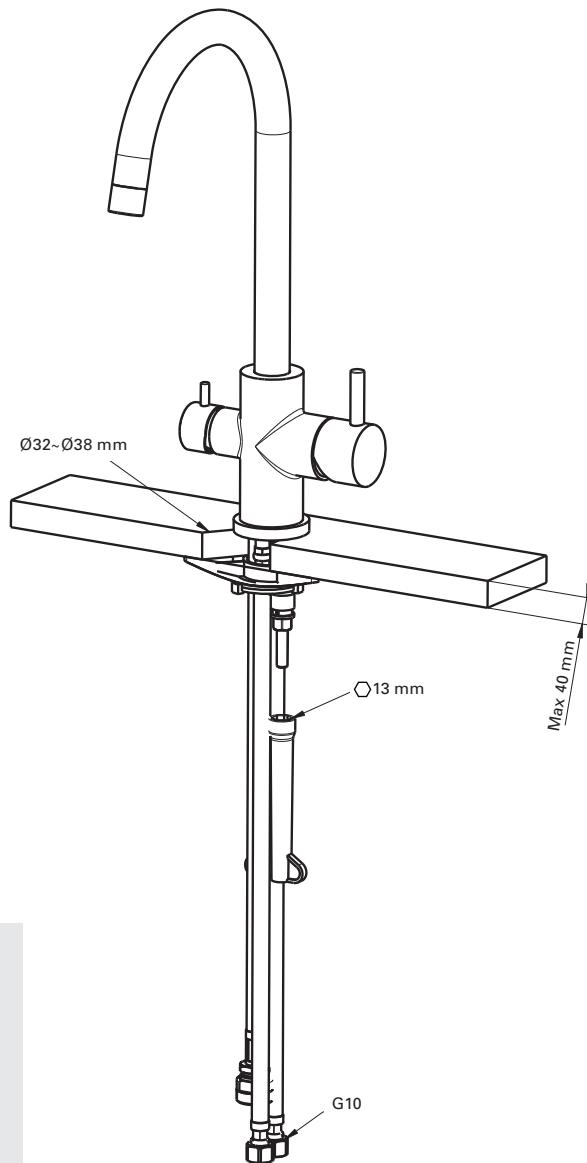

This mixer meets requirements regarding counterflow in accordance with SS-EN 1717 and SäVa § 4.3.2 without the need for additional products or measures.

You are prohibited from carrying out the installation on your own if you do not have the right competence/requisite knowledge. Connectors and installation tools can be purchased separately.

Quality and design for everyday living

– cleaning, maintenance, warranty and service

Cleaning and maintenance:

The fixtures should be wiped clean daily with a damp cloth and then dried with a soft, dry cloth. The aerator must be unscrewed and cleaned or replaced at regular intervals. Let the water run so that the fixture is thoroughly rinsed.

Do not use cleaning agents that are acidic, abrasive or for removing limescale. Use only cleaning agents suitable for the surface of the fixture. If using a cleaning agent in a spray bottle, never spray directly on the fixture. Spray the cloth first and then use the cloth on the fixture. If you spray directly on the fixture, there is a risk of damaging the rubber gasket and other important components. Never use abrasive or scrubbing sponges.

Warranty: We provide a 5-year warranty related to dripping and manufacturing defects.

The warranty does not cover: Inadequate maintenance, improper use, incorrect installation, frost damage, damage caused by contaminated water, damage caused by limescale.

The fixture must not be exposed to excessive cold. Frost damage is not covered by the guarantee.

Failure to adhere to the above instructions will void the warranty.

Service guide:

Too little water coming out:

Cause / Possible solutions

- Check if the jet concentrator is clogged: clean or replace with a new one.
- Increase the water supply if the ball valve is not fully open.

Too much water is coming out:

- Reduce the water supply by closing the shut-off valve slightly.
- If necessary, replace the aerator with a water-saving version.

Fixture dripping water dripping from the outlet spout:

- There is dirt in the insert.
- Turn off the water supply, separate the fixture and clean or replace the insert. Contact Ahlsell for advice.

Water coming out at the outlet spout:

- Turn off the water supply, clean or replace the O-rings.

Water coming out at handle:

- Turn off the water supply, separate the fixture and clean. replace the insert, contact Ahlsell for advice.

Water running out at the hoses:

- Fixture hoses are not firmly screwed, or the O-rings have been damaged.
- Screw the hoses firmly, but only using hand force.
- Replace the O-rings. Contact Ahlsell for advice.

a-collection Azur fixtures

– are tested in accordance with Nordic regulations. Key components are manufactured by internationally recognised, market-leading producers. Tested to withstand pressures up to 16 bar.

The insert in our a-collection Azur fixture

– has been durability-tested for 250,000 continuous movements. Among other things, this makes a-collection Azur fixtures the natural and safe choice for problem-free functionality.

Kvalitet och design för vardagen

– armaturer för diskbänk och handfat

Innehåll och montering

Innehåll:

- 1 st armatur
- 2 st KOMBI FLEX slangar M10X50cm med G10 inv gänga och packning.
- 1st Kopplingsledning för diskmaskinsanslutning med utv. G 15.
- 1 st monteringssats.

Löpmutterns packning ska tätas mot en plan gängända.

Kallt och varmt vatten anslutningsgänga G10, motsvarande nyckelvidd 19 mm.

Blandarens anslutning för disk-/tvättmaskinsanslutning är mot kallvatten.

Diskmaskinsanslutning med plantätning G15-gänga, motsvarande nyckelvidd 21 mm. Om maskinanslutningen ej används måste den proppas med en G15 mässingshuv.

Min/max storlek för hålet som blandaren kan monteras i: 32–38 mm.


Max tjocklek på bänkskiva: 40 mm.

Max provtagningstryck: 1600 kPa

Max kontinuerligt arbetstryck: 50-1000 kPa

Rekommenderat drifttryck: 100-500 kPa

Max varmvattentemperatur: 80°C (60°C rekommenderad temperatur)

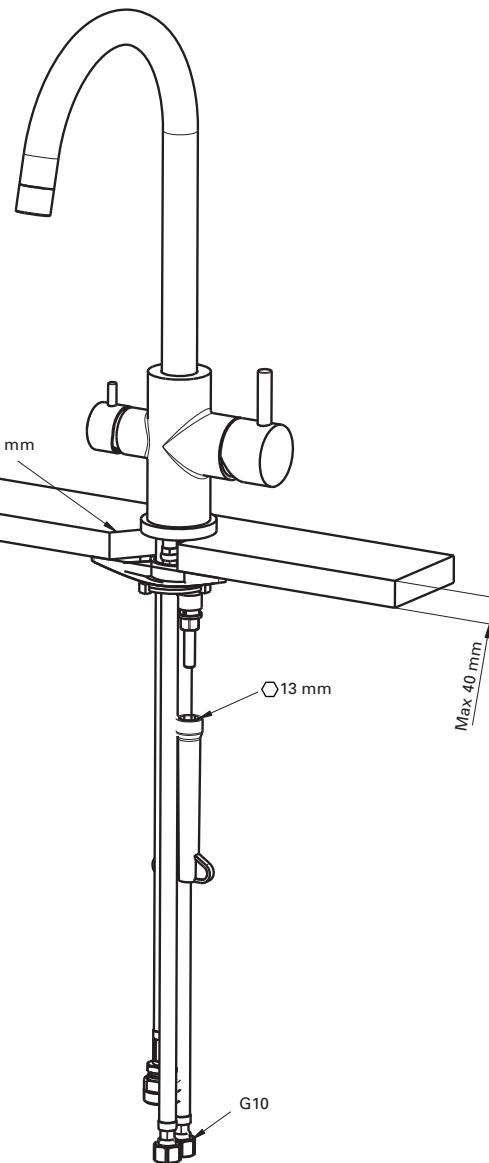

Före monteringen:

- Förbered de nödvändiga verktygen.
- Stäng av vattentillförseln.
- Ta bort den gamla armaturen.
- Täck rören och ventilerna så att det inte kommer in smuts.
- Packa upp den nya armaturen utan att skada förpackningen.
- Få en överblick över innehållet.

1. **Viktigt!** Kontrollera att blandaren är låst så att svängbarheten är 120 grader. Om den inte är det se bilden.
2. Kontrollera att slangarna är anslutna och åtdragna i armaturen för hand. Notera vad som är kall- och varmvatten och diskmaskinsanslutning.
3. För ner slangarna genom armaturhålet.
4. Kontrollera att bordsrosetten och packningen sitter korrekt mot handfatet eller bänkskivan/ diskbänken.
5. Kontrollera att packningen sitter på plats i anslutningsslängarnas muttrar. Använd handen för att skruva fast muttern på avstångsventilen.
6. Skruva fast armaturen ordentligt i bänkskivan/ diskbänken.
7. Skruva fast muttern ordentligt på ventilen. Använd två skiftnycklar, en för att hålla mot ventilen och en för att dra åt muttern. Var uppmärksam så att slangen inte vrider sig eller har några veck.

Efter montering:

- Ta bort strålsamlaren.
- Öppna vattentillförseln långsamt.
- Använd handtaget så att det kommer ut vatten från utloppspipen, först kallt – därefter varmt.
- Montera strålsamlaren.
- Om nödvändigt, justera vattenflödet på ventilerna.
- Blandarens anslutningar ska tätthetskontrolleras efter installationen.

Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.

Det är förbjudet att utföra installationen på egen hand om man saknar rätt behörighet/nödvändig kännedom. Anslutningskopplingar och installationsverktyg går att köpa separat.

Kvalitet och design för vardagen

– rengöring, underhåll, garanti och service

Rengöring och underhåll:

Armaturen ska torkas av dagligen med en lätt fuktad trasa och eftertorkas med en torr, mjuk trasa. Strålsamlaren ska med jämna mellanrum skruvas av och rengöras eller bytas ut. Låt vattnet rinna så att du sköljer igenom armaturen.

Använd inte rengöringsmedel som är kalklösande, sura eller innehåller slipningsmedel. Använd enbart rengöringsmedel som är lämpliga för armaturens ytor. Vid användning av rengöringsmedel på sprayflaska så får det aldrig sprayas direkt på armaturen. Spraya på duken först och därefter på armaturen. Om man sprayar direkt på armaturen så finns det en risk att man skadar gummiringen och andra viktiga delar. Använd aldrig slip- eller skursvamp.

Garanti: Vi har 5 års garanti på dropp- och tillverkningsfel.

Garantin omfattas inte av: Brist på underhåll, felaktig användning, felmontering, frostskador, skador som orsakats av smuts i vattnet, skador efter förkalkning.

Armaturen får inte bli för kall. Frostskador täcks inte av garantin.

Vid avvikelse från ovanstående instruktioner så faller garantin bort.

Service guide:

Det kommer ut för lite vatten:

Orsak / Möjliga lösningar

- Kontrollera om strålsamlaren är igenkalkad, rengör eller byt ut till en ny.
- Öka vattentillförseln om kulventilen inte är fullt öppen.

Det kommer ut för mycket vatten:

- Sänk vattentillförseln genom att vrinda avstängningsventilen lite.
- Byt eventuellt ut strålsamlaren mot en vattenbesparande.

Armaturen droppar ut ur utloppspipen:

- Det finns smuts i insatsdelen.
- Stäng av vattentillförseln, separera armaturen och rengör eller byt ut insatsdelen. Kontakta Ahlsell för vägledning.

Det kommer ut vatten vid utloppspipen:

- Stäng av vattentillförseln, rengör eller byt ut O-ringarna.

Det kommer ut vatten vid handtaget:

- Stäng av vattentillförseln, separera armaturen och rengör eller byt ut insatsdelen. Kontakta Ahlsell för vägledning.

Det rinner vatten nere vid slangarna:

- Armaturslangarna är för dåligt iskruvade, eller så har O-ringarna skadats.
- Skruva i slangarna ordentligt, men bara med handkraft.
- Byt ut O-ringarna. Kontakta Ahlsell för vägledning.

a-collection Azur armaturer

– är testade enligt nordiska regler. Viktiga komponenter tillverkas av internationellt erkända, marknadsledande producenter. Testade för att motstå tryck upp till 16 bar.

Insatsdelen i våra a-collection Azur-armaturer

– har hållbarhetstestats för 250 000 kontinuerliga rörelser. Det är bland annat därför som a-collection Azur armaturer är det naturligt säkra valet för att få en problemfri funktionalitet.

Kvalitet og design for dagliglivet

– armaturer for oppvaskbenk og servant

Innhold og montering

Innhold:

- 1 stk.armatur
- 2 stk.KOMBI FLEX-slanger M10X50cm med G10 innv. gjenge og pakning.
- 1 stk.Tilkoblingsslange for oppvaskmaskintilkobling med utv. G 15.
- 1 stk.monteringssett.

Løpemutterens pakning skal tettes mot en flat gjengeende.

Kaldt og varmt vann tilkoblingsgjenge G10, tilsvarende nøkkelbredde 19 mm.

Blandebatteriets tilkobling for oppvask-/vaskemaskintilkobling er mot kaldt vann.
Oppvaskmaskintilkobling med flat tetning, G15-gjenge, tilsvarer 21 mm fastnøkkel.
Hvis maskintilkoblingen ikke brukes, må den blendes med en G15 messinghette.

Min./maks. størrelse på hullet som blandebatteriet kan monteres i: 32–38 mm.

Maks. tykkelse på benkeplate: 40 mm.

Maks. testtrykk: 1600 kPa

Maks. kontinuerlig arbeidstrykk: 50–1000 kPa

Anbefalt driftstrykk: 100–500 kPa

Maks. varmtvannstemperatur: 80 °C (60 °C anbefales)

Før montering:

- Forbered de nødvendige verktøyene.
- Steng vanntilførselen.
- Fjern den gamle armaturen.
- Dekk røret og ventilene, slik at det ikke kommer inn smuss.
- Pakk ut den nye armaturen. Ikke skad emballasjen.
- Få oversikt over innholdet.


1. **Viktig!** Kontroller at blandebatteriet er låst, slik at det bare kan svinges 120 grader. Se bildet hvis det ikke er det.
2. Kontroller at slangene er koblet til og strammet til i armaturen for hånd. Legg merke til hva som er kaldt og varmt vann og tilkobling for oppvaskmaskin.
3. Før slangene ned gjennom armaturhullet.
4. Kontroller at bordrosetten og pakningen sitter riktig mot servanten eller benkeplaten.
5. Kontroller at pakningen er på plass i mutrene i tilkoblingsslangene. Skru fast mutteren på avstengningsventilen for hånd.
6. Skru armaturen godt fast i benkeplaten.
7. Skru mutteren godt fast på ventilen. Bruk to skiftenøkler – en til å holde mot ventilen og en til å stramme til mutteren.
Påse at slangen ikke vrir eller bøyer seg.

Etter montering:

- Fjern strålesamleren.
- Åpne vanntilførselen sakte.
- Bruk hendelen slik at det kommer ut vann fra tuten, først kaldt – deretter varmt.
- Monter strålesamleren.
- Juster vannmengden med ventilene ved behov.
- Blandebatteriets tilkoblinger skal tetthetskontrolleres etter installasjon.

Dette blandebatteriet oppfyller kravene til tilbakeslag i samsvar med SS-EN 1717 og SäVa § 4.3.2 uten behov for kompletterende produkter eller tiltak.

Det er forbudt å utføre installasjonen selv hvis man ikke har tillatelse / nødvendig kunnskap. Koblinger og installasjonsverktøy kan kjøpes separat.

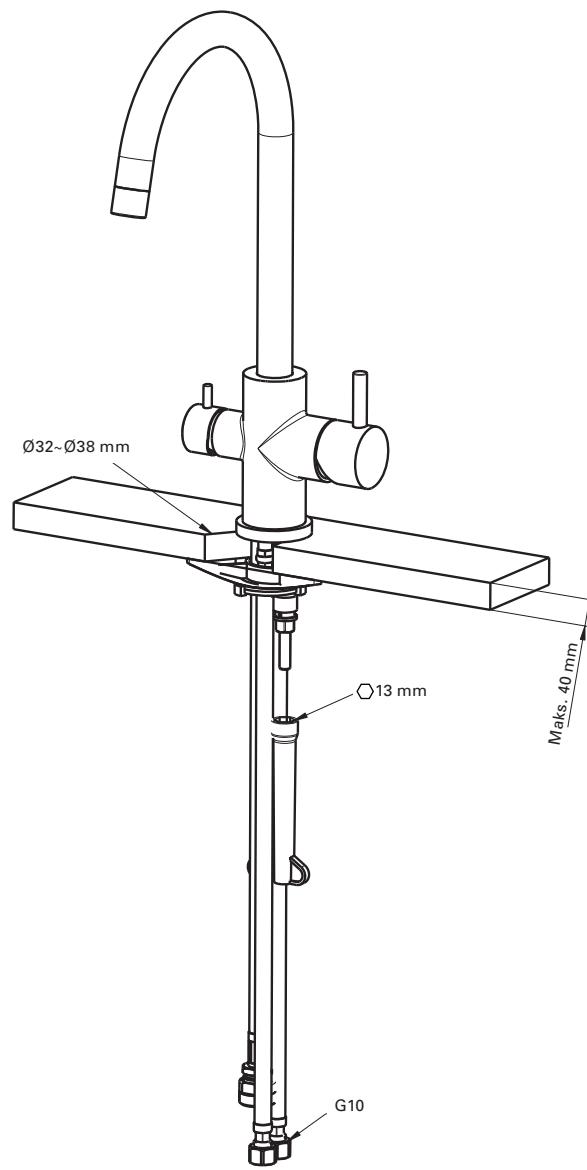

Kvalitet og design for dagliglivet

– rengjøring, vedlikehold, garanti og service

Rengjøring og vedlikehold:

Armaturer skal tørkes av daglig med en lett fuktet klut og ettertørkes med en tørr, myk klut. Strålesamleren skal skrus av med jevne mellomrom og rengjøres eller skiftes ut. La vanner renne slik at du skyller gjennom armaturen.

Ikke bruk vaskemidler som er kalkløsende, sure eller inneholder slipemiddel. Bruk kun vaskemidler som egner seg til armaturens overflater. Ved bruk av vaskemiddel på sprayflaske må det aldri sprayes direkte på armaturen. Spray først på kluten og deretter på armaturen. Hvis man sprayer direkte på armaturen, er det fare for at man skader gummiringen og andre viktige deler. Bruk aldri slipe- eller skuresvamp.

Garanti: Vi har 5 års garanti mot drypp- og produksjonsfeil.

Garantien omfattes ikke av: Manglende vedlikehold, feilaktig bruk, feilmontering, frostskader, skader som er forårsaket av smuss i vannet, skader etter forkalkning.

Armaturen må ikke bli for kald. Frostskader dekkes ikke av garantien.

Ved avvik fra følgende anvisninger bortfaller garantien.

Serviceveiledning:

Årsak / mulige løsninger

Det kommer for lite vann ut:

- Kontroller at strålesamleren ikke er full av kalk. Rengjør eller bytt den.
- Øk vanntilførselen hvis kuleventilen ikke er helt åpen.

Det kommer for mye vann ut:

- Reduser vanntilførselen ved å vri avstengningsventilen litt.
- Bytt eventuelt ut strålesamleren med en som er vannbesparende.

Det drypper fra tuten på armaturen:

- Det er smuss i innsatsdelen.
- Steng vanntilførselen, demonter armaturen og rengjør eller bytt innsatsdelen. Kontakt Ahlsell for veiledning.

Det kommer ut vann ved tuten:

- Steng vanntilførslen, og rengjør eller bytt o-ringene.

Det kommer ut vann ved hendelen:

- Steng vanntilførselen, demonter armaturen og rengjør eller bytt innsatsdelen. Kontakt Ahlsell for veiledning.

Det renner vann nede ved slangene:

- Armaturslangene er ikke skrudd godt nok i, eller o-ringene er skadet.
- Skru slangene godt til, men bare for hånd.
- Bytt o-ringene. Kontakt Ahlsell for veiledning.

a-collection Azur-armaturer

– er testet etter nordiske regler. Viktige komponenter produseres av internasjonalt anerkjente og markedsledende produsenter. Testet for å tåle trykk opptil 16 bar.

Innsatsdelen i våre a-collection Azur-armaturer

– har blitt holdbarhetstestet for 250 000 kontinuerlige bevegelser. Det er blant annet derfor a-collection Azur-armaturer er det naturlig sikre valget for å få problemfri funksjonalitet.

Laatua ja muotoilua arkeen

– keittiö- ja pesuallashanat

Sisältö ja asennus

Sisältö:

- 1 kpl hana
- 2 kpl KOMBI FLEX -letkut M10X50 cm, G10-sisäkierre ja tiiviste.
- 1 kpl liitintäjohto astianpesukoneliitintää varten, jossa ulkokierre G 15.
- 1 kpl asennussarja.

Juoksumutterin tiiviste on asetettava tasaista kierrepäätä vasten.

Kylmä- ja lämmintilavaihteen G10-kierre vastaa avainkokoa 19 mm.

Sekoittimen astianpesukone-/pesukoneliitintää on kylmälle vedelle.

Tasotilavaihtelineen astianpesukoneliitintää, jonka G15-kierre vastaa avainvälillä 21 mm.

Jos koneliitintää ei käytetä, se on tulppattava M15-messinkikuvulla.

Sekoittimen asennusaukon vähimmäis-/enimmäiskoko: 32–38 mm.

Tason enimmäispaksuus: 40 mm.

Näytteenoton enimmäispaine: 1600 kPa

Jatkuva enimmäiskäyttöpaine: 50–1000 kPa

Suositeltu käyttöpaine: 100–500 kPa

Kuuman veden enimmäislämpötila: 80 °C (suosituslämpötila 60 °C)


Ennen asennusta:

- Valmistele tarvittavat työkalut.
- Sulje vedensyöttö.
- Irrota vanha hana.
- Peitä putket ja venttiilit likaantumisen estämiseksi.
- Pura uusi hana pakkauksestaan vahingoittamatta pakkausta.
- Käy läpi pakkauksen sisältö.

1. **Tärkeää!** Varmista, että sekoitin on lukittu niin, että se käännyt 120 astetta. Jos sitä ei ole lukittu, katso kuva.
2. Tarkista, että letkut on liitetty ja kiristetty hanaan käsin. Huomioi kylmä ja kuuma vesi ja astianpesukoneliitintää.
3. Työnnä letkut alas hana-aukosta.
4. Tarkista, että tasokaulus ja tiiviste on asetettu oikein pesuallasta tai työtasoa/tiskipöytää vasten.
5. Varmista, että liitintäletkujen muttereissa on tiivisteet. Kierrä sulkuventtiiliin mutteri kiinni käsin.
6. Kiinnitä hana kunnolla työtasoon/tiskipöytään.
7. Kierrä venttiilin mutteri tiukasti kiinni. Käytä kahta jakoavainta, toista venttiilin pitelemiseen ja toista mutterin kiristämiseen. Varmista, ettei letkussa ole kierteitä tai taitoksia.

Asennuksen jälkeen:

- Poista hanan suutin.
- Avaa vedensyöttö varovasti.
- Avaa kahva niin, että juoksuputkesta virtaa vettä,
 - ensin kylmää, sitten kuumaa.
- Asenna hanan suutin.
- Säädä tarvittaessa venttiilien veden virtaamia.
- Sekoittimen liitintöjen tiiviys on tarkastettava asennuksen jälkeen.

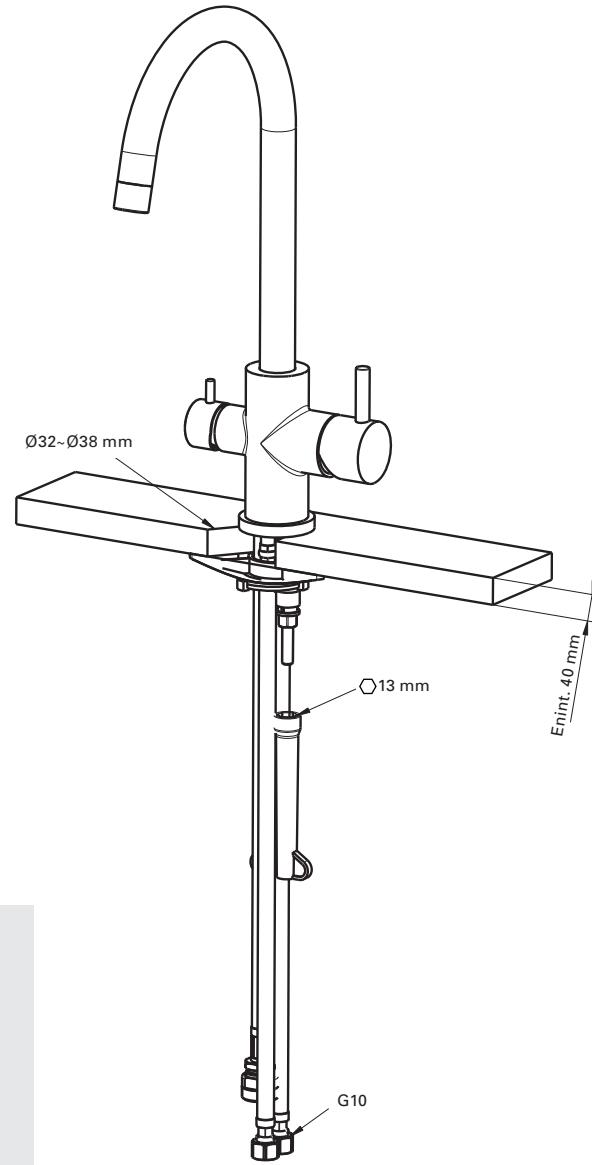

Tämä sekoitin täyttää standardien SS-EN 1717 ja SäVa § 4.3.2 mukaiset takaisinvirtauksivaiatuksia ilman täydentäviä tuotteita tai toimenpiteitä.

Älä suorita asennusta itse, jos sinulla ei ole asianmukaisia valtuuksia tai ammatitaitoja. Liitintäkappaleet ja asennustyökalut voidaan ostaa erikseen.

Laatua ja muotoilua arkeen

– puhdistaminen, hoito, takuu ja huolto

Puhdistaminen ja hoito:

Hana tulee pyyhkiä päivittäin kostealla liinalla ja kuivata kuivalla, pehmeällä liinalla. Poresuutin tulee irrottaa ja puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti. Anna veden valua niin, että se huuhtelee hanan.

Älä käytä kalkkia irrottavia, happamia tai hankaavia aineita sisältäviä puhdistusaineita. Käytä vain hanan pinnoille sopivia puhdistusaineita. Suihkupullossa olevaa puhdistusainetta ei saa suihkuttaa suoraan hanaan. Suihkuta ainetta liinaan ja pyyhi hana liinalla. Puhdistusaineen suihkuttaminen suoraan hanaan voi vahingoittaa kumitiivistettä ja muita tärkeitä osia. Älä käytä hankaussientä.

Takuu: Tuotteella on viiden vuoden takuu valumisen ja valmistusvirheiden osalta.

Takuu ei koske seuraavia: Puutteellinen hoito, virheellinen käyttö, asennusvirheet, jäätymisvauriot, vedessä olevan liian aiheuttamat vauriot, kalkkeutumisen aiheuttamat vauriot.

Hana ei saa jäätynä. Takuu ei koske jäätymisvaurioita.

Edellä mainituista ohjeista poikkeaminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Vianmääritysopas:

Hanasta virtaa liian vähän vettä:

Syy / Mahdolliset ratkaisut

- Tarkista, onko suutin tukossa. Puhdista suutin tai vaihda se uuteen.
- Lisää vedensyöttöä, jos palloventtiili ei ole täysin auki.

Hanasta virtaa liian paljon vettä:

- Vähennä vedensyöttöä kiertämällä sulkuventtiiliä hieman.
- Vaihda tarvittaessa suutin vettä säästäävään malliin.

Hana vuotaa vettä juoksputkesta:

- Sisäkappaleessa on likaa.
- Sulje vedensyöttö, pura hana osiin ja puhdista sisäkappale tai vaihda se uuteen. Ota yhteyttä Ahlselliin ohjeita varten.

Vettä valuu juoksputkesta:

- Sulje vedensyöttö, puhdista tai vaihda O-renkaat.

Vettä valuu kahvasta:

- Sulje vedensyöttö, pura hana ja puhdista tai vaihda sisäkappale. Ota yhteyttä Ahlselliin ohjeita varten.

Letkuista valuu vettä:

- Hanan letkut on kiinnitetty huonosti tai O-renkaat ovat vaurioituneet.
- Ruuvaa letkut kunnolla kiinni, mutta vain käsin.
- Vaihda O-renkaat. Ota yhteyttä Ahlselliin ohjeita varten.

a-collection Azur -hanat

– testattu pohjoismaisten määräysten mukaisesti. Keskeisten komponenttien tuotannosta vastaavat kansainvälisti tunnustetut, markkinoiden johtavat valmistajat. Testattu jopa 16 baarin paineen kesto.

a-collection Azur -hanojen sisäkappaleet

– testattu 250 000 jatkuvalla liikkeellä. Tämän vuoksi a-collection Azur -hanat ovat luonnollisen varma valinta takaamaan sujuva toiminta.

Huomaa, että a-collection Azur -tuotevalikoimassa voi olla maakohtaisia eroja.



SE

Nr	Beskrivning	Antal
1	Strålsamlarinsats	1
2	Packning	1
3	Pip	1
4	Anti friktion ring	1
5	Låsring	1
6	O-ring	2
7	Låsring	1
8	Fixerings skruv	1
9	Plug	1
10	Handtag	1
11	Handtag bas	1
12	Fixerings skruv	2
13	Huv	1
14	Mutter	1
15	Insats	1
16	Handtag	1
17	O-ring	1
18	Handtag bas	1
19	Huv	1
20	Mutter	1
21	Insats	1
22	Hus	1
23	Blandarfäste	1
24	Packning	1
25	Fixeringsplatta	1
26	Fästplåt	1
27	Halvmåne	1
28	Fästbult	1
29	Låshylsa	1
30	Mutter	1
31	Nyckel verktyg	1
32	Flätad slang	1
33	Packning	1
34	Packning	1
35	Adapter	1
36	Packning	1
37	Mutter	1
38	Flätad slang	2
39	O-ring	1
39	O-ring	1
40	Insex nyckel	1

EN

NO	Description	QTY
1	Aerator insert	1
2	Washer	1
3	Spout	1
4	Anti friction ring	1
5	Circlip	1
6	O-ring	2
7	Circlip	1
8	Fixing screw	1
9	HC Index	1
10	Handle bar	1
11	Handle base	1
12	Fixing screw	2
13	Cover	1
14	Screw nut	1

15	Cartridge	1
16	Handle bar	1
17	O-ring	1
18	Handle base	1
19	Cover	1
20	Screw nut	1
21	Cartridge	1
22	Body	1
23	Base	1
24	Gasket	1
25	Set-Square	1
26	Fixing sheet	1
27	Half-moon	1
28	Screw	1
29	Joint	1


30	Nut	1
31	Wrench tool	1
32	Braided hose	1
33	Gasket	1
34	Gasket	1
35	Connector	1
36	Gasket	1
37	Nut	1
38	Braided hose	2
39	O-ring	1
39	O-ring	1
40	Hexagon wrench	1

NO

Nr	Beskrivelse	Antal
1	Strålesamler innsats	1
2	Pakning	1
3	Tut	1
4	Antifrikjonsring	1
5	Sirkelring	1
6	O-ring	2
7	Sirkelring	1
8	Festeskrue	1
9	HC-indeks	1
10	Håndtak	1
11	Håndtak base	1
12	Festeskrue	2
13	Dekke	1
14	Skru mutteren	1
15	Patron	1
16	Håndtak	1
17	O-ring	1
18	Håndtak base	1
19	Dekke	1
20	Skru mutteren	1
21	Patron	1
22	Kropp	1
23	Rosett	1
24	Pakning	1
25	Festeplate	1
26	Festeark	1
27	Halvmåne	1
28	Skru	1
29	Låsehylse	1
30	Mutter	1
31	Nøkkelverktøy	1
32	Flettet slange	1
33	Pakning	1
34	Pakning	1
35	Adapter	1
36	Pakning	1
37	Nøtt	1
38	Flettet slange	2
39	O-ring	1
39	O-ring	1
40	Sekskantnøkkel	1

FI

Nr	Kuvaus	Kpl
1	Aerator insertti	1
2	Pesukone	1
3	Nokka	1
4	Kitkarengas	1
5	Lukkorengas	1
6	O-rengas	2
7	Lukkorengas	1
8	Kiinnitysruuvi	1
9	HC-indeksi	1
10	Kahva	1
11	Kahvan pohja	1
12	Kiinnitysruuvi	2
13	Peite	1
14	Mutteri	1
15	Patruuna	1
16	Kahva	1
17	O-rengas	1
18	Kahvan pohja	1
19	Peite	1
20	Mutteri	1
21	Patruuna	1
22	Runko	1
23	Pohja	1
24	Tiiviste	1
25	Kulmaviivain	1
26	Kiinnityslevy	1
27	Puolikuu	1
28	Ruubi	1
29	Nivel	1
30	Mutteri	1
31	Avaintyökalu	1
32	Punottu letku	1
33	Tiiviste	1
34	Tiiviste	1
35	Liitin	1
36	Tiiviste	1
37	Mutteri	1
38	Punottu letku	2
39	O-rengas	1
39	O-rengas	1
40	Kuusiokoloavain	1

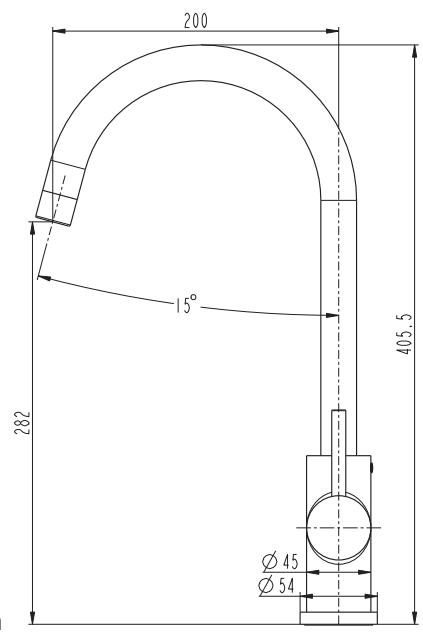

a-c
a·collection

