

INDESSE Industry

SVE INSTALLATION OCH DRIFT

VCIN

P01-0302-0515-EV




8595102264341



1. INNAN DU BÖRJAR

För att hitta bättre i bruksanvisningen har vi använt symboler i texten. Den följande tabellen visar hur de ser ut och deras betydelse:

Symbol	Význam
 OBS!	Varning eller uppmärksammande
 MISSA INTE!	Viktiga instruktioner
 DU KOMMER ATT BEHÖVA	Praktiska tips och information
 Teknisk information	Närmare teknisk information
	Hänvisning till annan del/avdelning av bruksanvisningen



Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner för säkerställa korrekt installation av luftridån **INDESSE Industry**. Innan installationen av luftridån skall alla de följande instruktionerna noggrant läsas igenom och följas! Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar inklusive av den tekniska dokumentationen utan förvarning. Bruksanvisningen skall sparas för framtida användning. Bruksanvisningens instruktioner skall betraktas som en del av produkten.

EG FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Produkten som har konstruerats, tillverkats, introducerats på marknaden uppfyller alla vederbörliga bestämmelser och överensstämmer med kraven i det Europeiska parlamentets och rådets förordningar, inklusive de lagförändringsförslag som den klassificerats för. Vid normala förhållanden och den i bruksanvisningen fastställda användningen samt installationen är den säker. Vid bedömningen har applicerade, harmoniserade europeiska standarder angivna i vederbörlig EG Förklaring om överensstämmelse använts.


Aktuell och fullständig version av EG Förklaring om överensstämmelse går att hitta på sidorna www.2vv.cz eller på den medföljande Cd:n.

2. UPPACKNING

2.1 KONTROLLERA LEVERANSEN




- Efter mottagande av leveransen, kontrollera omedelbart om den förpackade produkten inte är skadad. Om förpackningen är skadad skall leverantören meddelas. Om reklamationen inte anmäls i tid kan framtida krav på ersättning inte godkännas.
- Kontrollera att den levererade produkten överensstämmer med den typ du har beställt. Om den inte överensstämmer skall produkten inte packas upp och felet skall omedelbart anmälas till leverantören.
- Efter uppackningen, kontrollera att luftridån och övriga delar är i funktionsdugligt skick. Om tveksamheter uppstår, vänd dig till leverantören.
- Defekt uppvärmningsenhet får inte installeras!
- Om luftridån inte packas upp omedelbart efter leveransen skall den förvaras i en torr inomhusmiljö med en omkringtemperatur på mellan **+0 °C till +40 °C**.

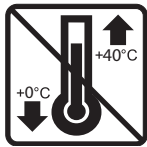


	Allt använt förpackningsmaterial är ekologiska och kan återanvändas eller avfallshanteras. Bidra aktivt till att skydda miljön och att skrota på rätt sätt och att återanvända förpackningsmaterialen.	
--	--	--

2.2 PAKETETS INNEHÅLL


**Medpackad utrustning:
2x kopplingsdel**



1x Bruksanvisning

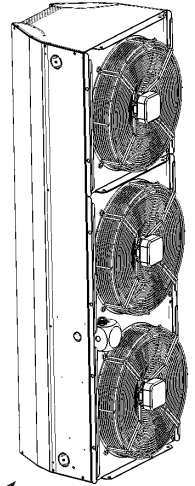


1x Ridå

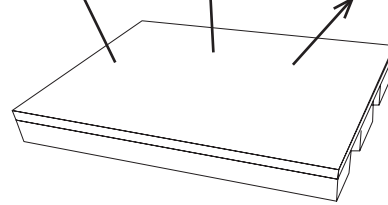


- Om luftridån har fraktats i temperaturer lägre än 0°C, är det nödvändigt att lämna den åtminstone 2 timmar utan att tas i drift, för att temperaturutjämningen skall ske inuti luftridån.



3. HUVUDELAR

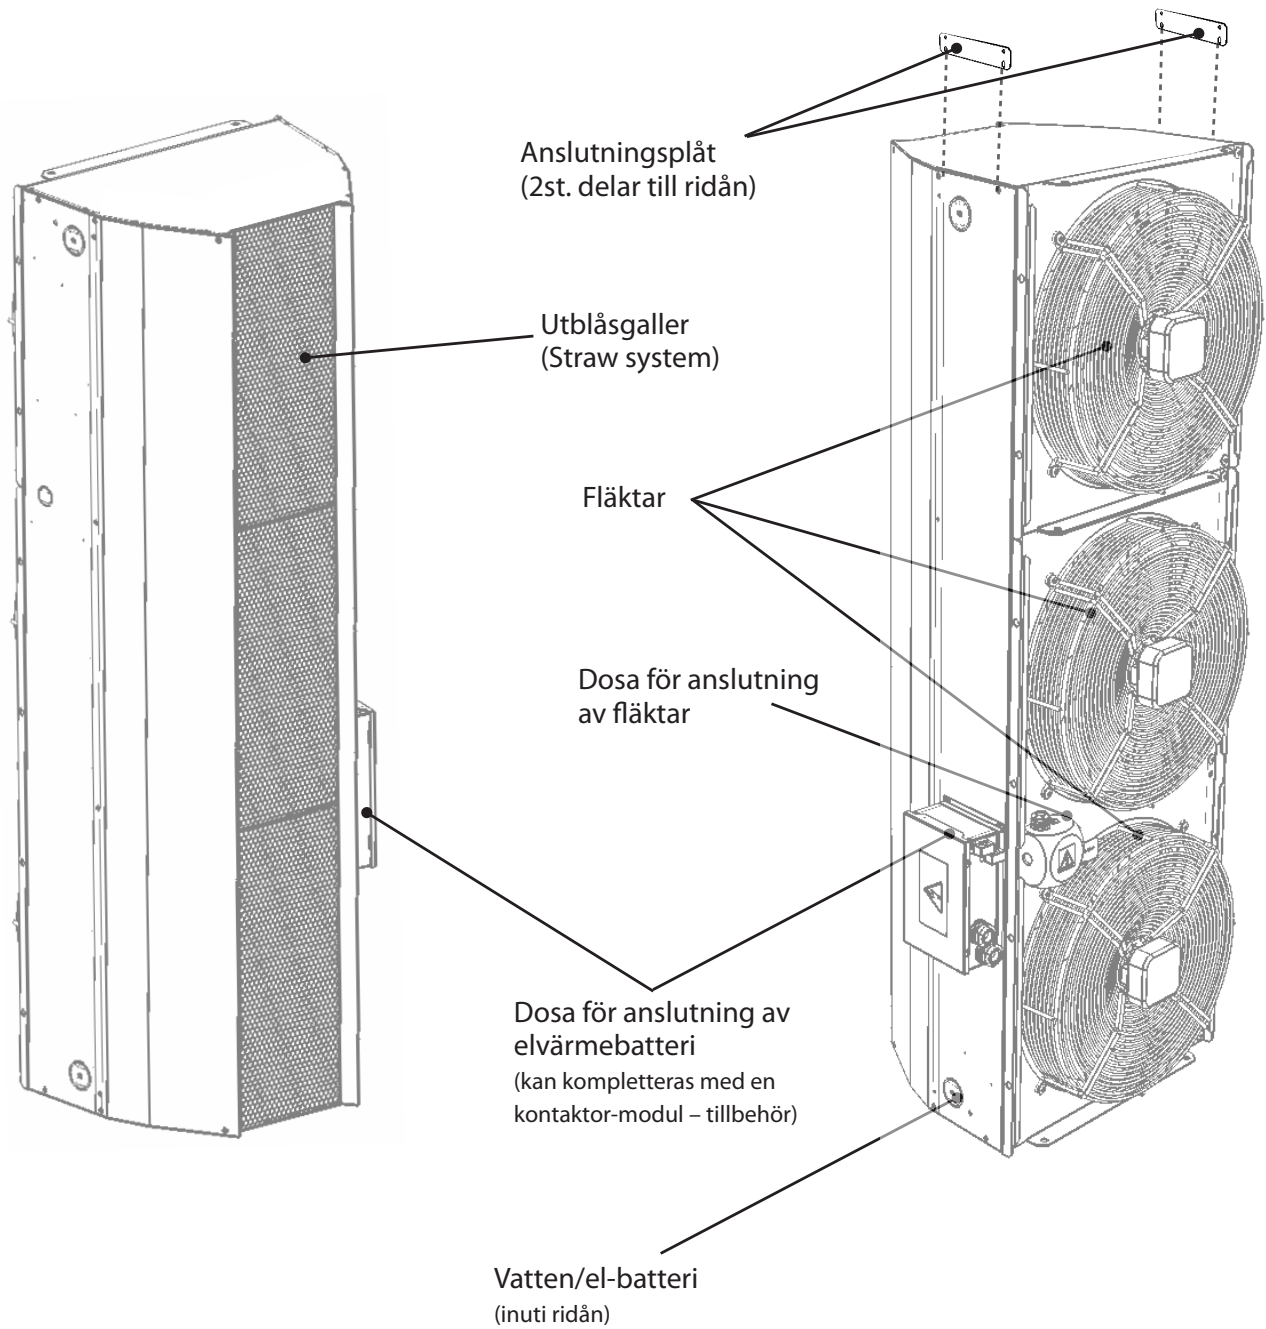


4. RESERVDLAR

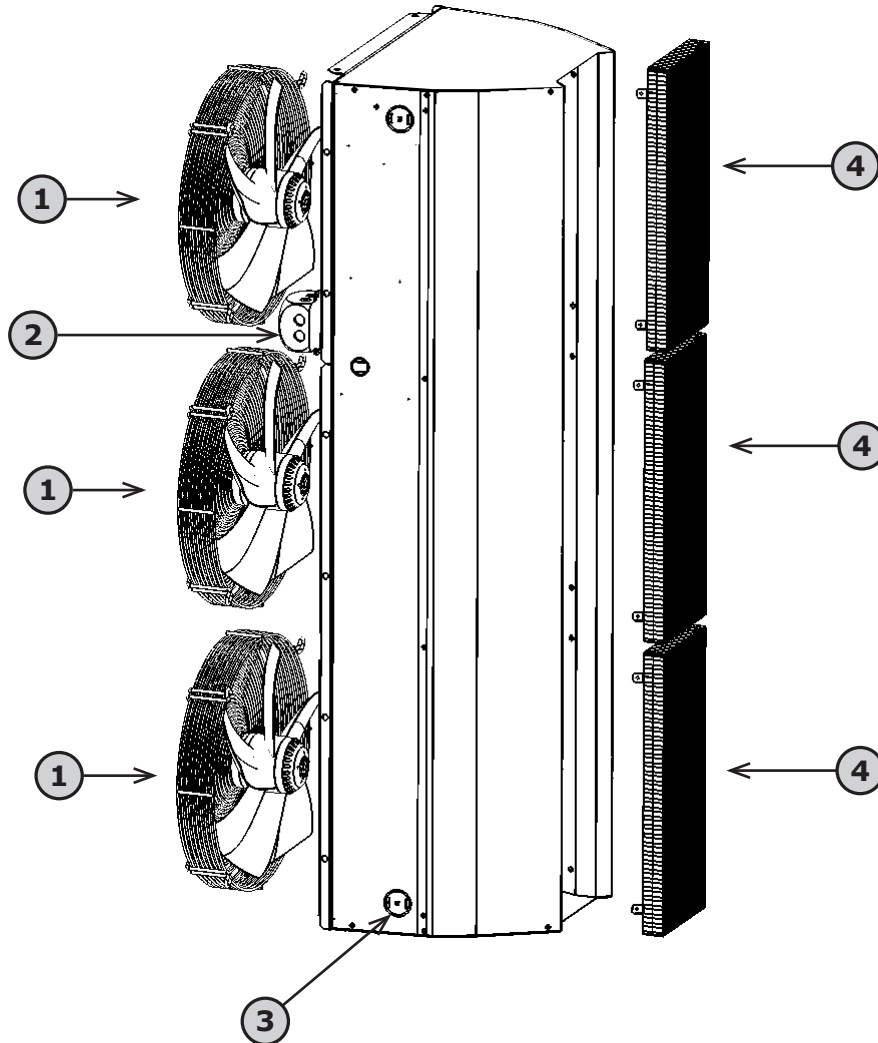

Num-mer	Beskrivning	VCIN1A150		VCIN1A200		VCIN1A250	
		kod	st./ridå	kod	st./ridå	kod	st./ridå
①	Motor	ND-VEN-AC-AX-YWF4E-450B-V	3	ND-VEN-AC-AX-YWF4E-450B-V	4	ND-VEN-AC-AX-YWF4E-450B-V	5
②	Elinstallations-dosa	ND-VCIN1-KRAB-VENT	1	ND-VCIN1-KRAB-VENT	1	ND-VCIN1-KRAB-VENT	1
③	Vatten-batteri	ND-VCIN1-VV-15	1	ND-VCIN1-VV-20	1	ND-VCIN1-VV-25	1
	Elvärme-batteri	ND-VCIN1-EL-VYM	3	ND-VCIN1-EL-VYM	4	ND-VCIN1-EL-VYM	5
④	Strawsystem inklusive ram	ND-VCIN1-VOST	3	ND-VCIN1-VOST	4	ND-VCIN1-VOST	5


5. MÅTT

VCIN1A...-E1..

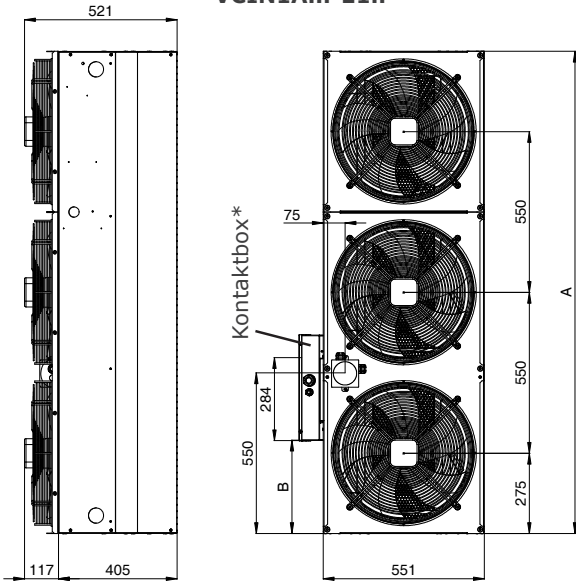


VCIN	A [mm]	B [mm]
150	1650	320
200	2200	870
250	2750	870


* - Tillbehör

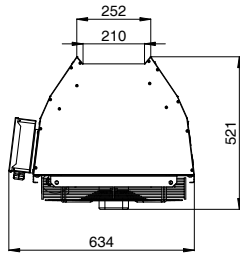


VCIN1A...-S0..

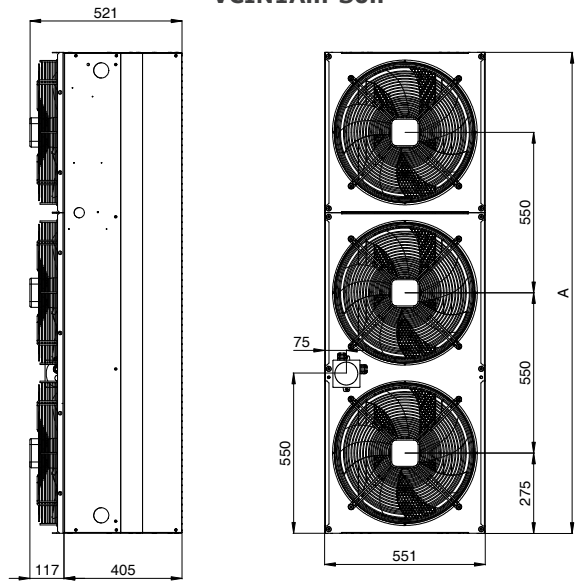


VCIN	A [mm]
150	1650
200	2200
250	2750

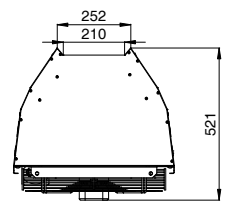


VCIN1A...-V2..

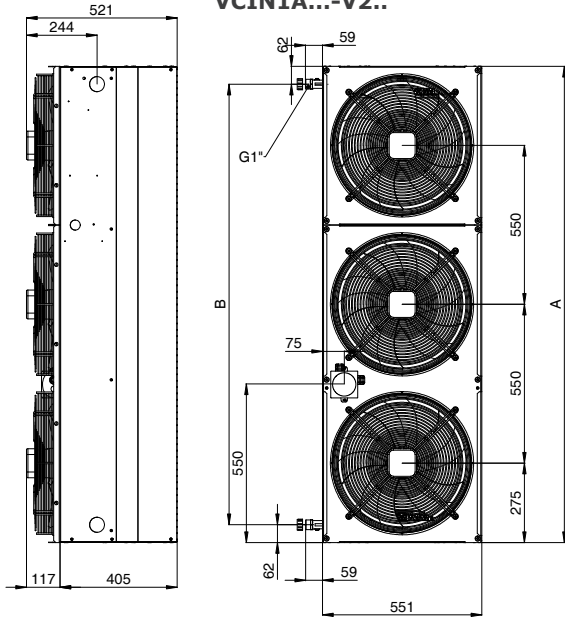


VCIN	A [mm]	B [mm]
150	1650	1526
200	2200	2076
250	2750	2626

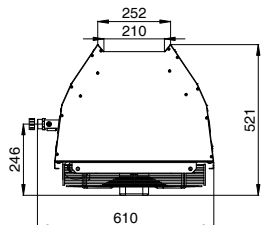

VCIN1A...-P2..

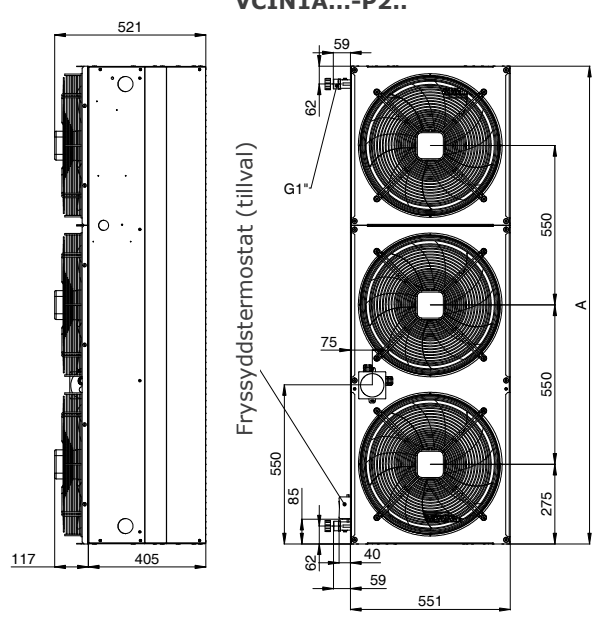

VCIN	A [mm]
150	1650
200	2200
250	2750

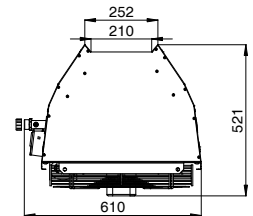

6. TEKNISKA PARAMETRAR



Ridåtyp	Kastlängd*	Luftmängd	Ljudnivå [dB(A)]**		Värmeeffekt***	Matning för elbatteri	Matning för fläktarna	Vikt
	[m]		[m ³ /h]	3m				
VCIN1A150-S0AC	7,5	11550	67,5	63,0	-	-	230/3,6	51
VCIN1A150-V2AC	6,0	10300	67,5	63,1	62,9***	-	230/3,7	60
VCIN1A150-P2AC								
VCIN1A150-E1AC	7,5	11550	67,5	63,0	24,3	400/35,2	230/3,6	55
VCIN1A200-S0AC	8,0	15100	69,3	64,9	-	-	230/4,8	69
VCIN1A200-V2AC	7,0	13700	68,4	64,0	84,6***	-	230/5,0	78
VCIN1A200-P2AC								
VCIN1A200-E1AC	8,0	15100	69,3	64,9	32,4	400/47,0	230/4,8	74
VCIN1A250-S0AC	7,5	18500	71,1	66,7	-	-	230/6,0	83
VCIN1A250-V2AC	6,5	17000	70,0	65,5	106***	-	230/6,3	98
VCIN1A250-P2AC								
VCIN1A250-E1AC	7,5	18500	71,1	66,7	40,5	400/58,6	230/6,0	89

* Avstånd vid vilket luftströmmens medelhastighet sjunker under 3 m/s.

(under optimala villkor och anordningens maxeffekt, mätt enligt ISO 27327-1)

** Akustiskt tryck vid ett avstånd på 3m eller 5m från ridån och parametern Q=2.


*** Vid ett temperaturfall i vattnet på 80/60°C och temperatur i den insugna luften på +15°C.

Övriga parametrar hittas i produktens teknikblad




7. INSTALLATION

MÖJLIGA INSTALLTIONSMETODER – VERTIKAL INSTALLATION

Vertikal installation, sidovy, med rörlig stödkonstruktion och en hållare på väggen

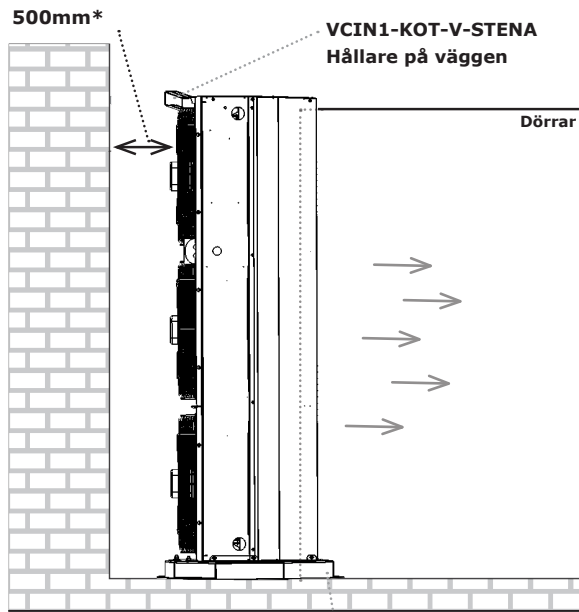


Vertikal installation, sidovy, fast fixerad i golvet

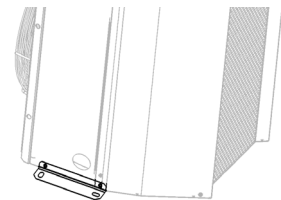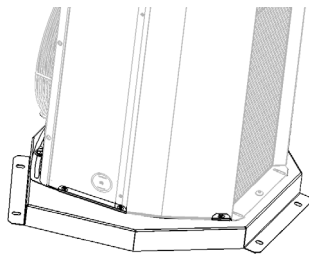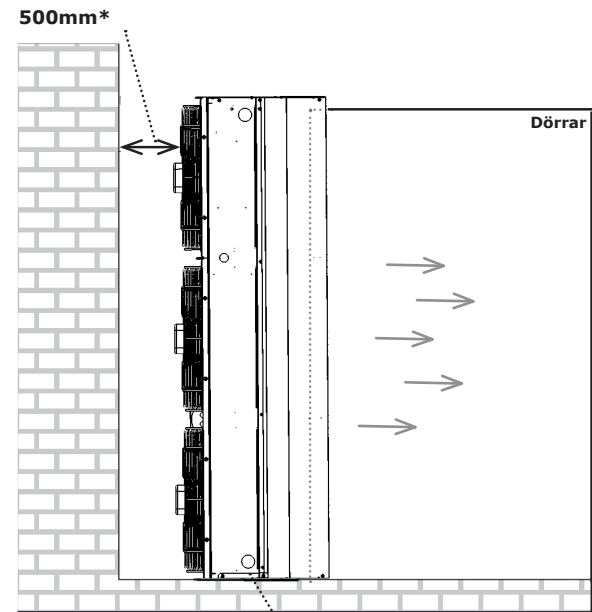


* - Vi rekommenderar att dessa minimimått respekteras.

Annars är det risk att produkten inte värmer som avsett, ger högre ljudnivå och blir svår att underhålla.

Installation på ena sidan

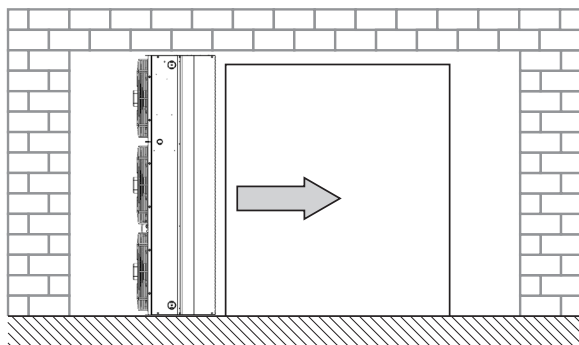

Installation från bägges sidor för att uppnå en bättre ridåeffekt


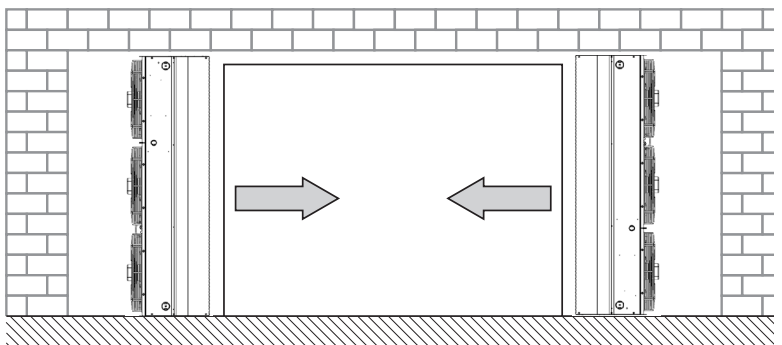


7. INSTALLATION



MÖJLIG INSTALLATIONSMETOD – HORIZONTELL INSTALLATION

Horisontell installation på väggen

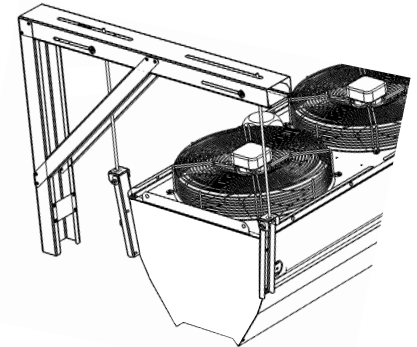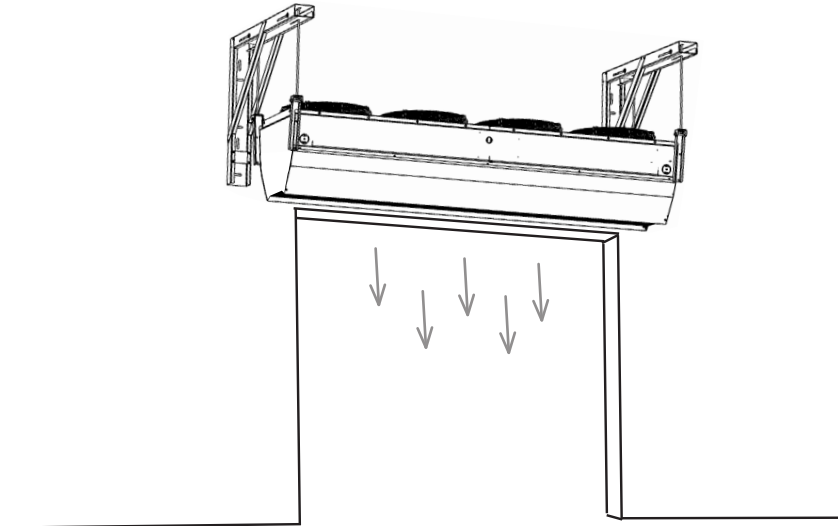



Rörliga hållare på väggen
VCIN1-KOT-H-STENA



GÄNGSTÅNG INGÅR INTE I LEVERANSEN, MÅSTE SKAFFAS



Horisontell installation i taket

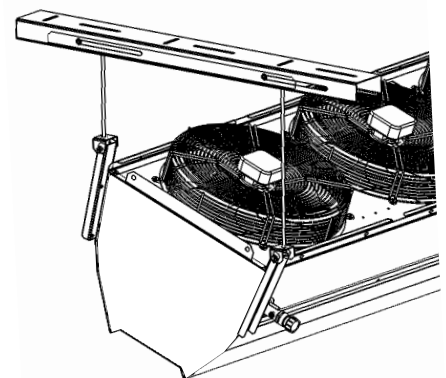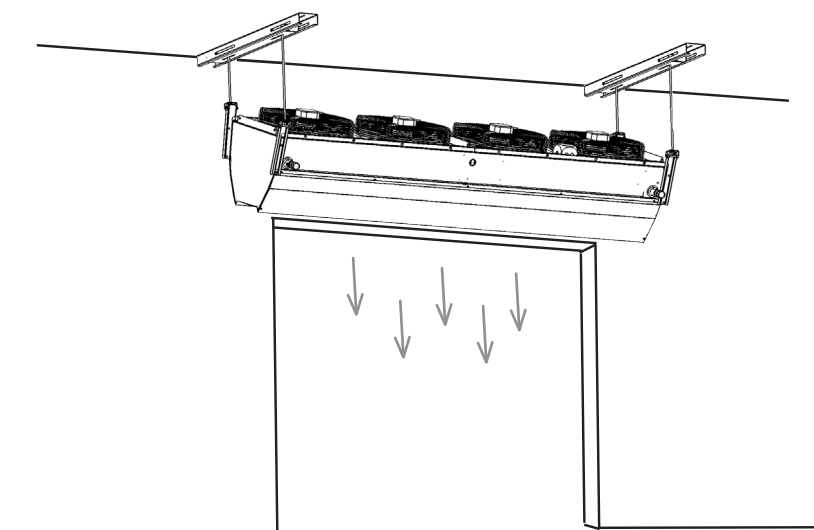

Rörliga hållare i taket
VCIN1-KOT-H-STROP





GÄNGSTÅNG INGÅR INTE I LEVERANSEN, MÅSTE SKAFFAS



7. INSTALLATION



Installationsmått – horisontell installation

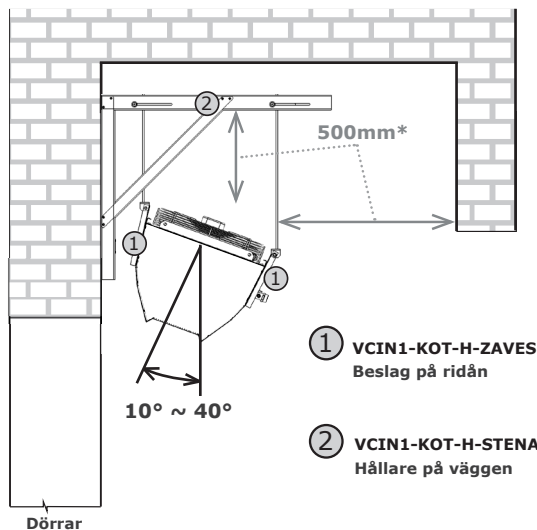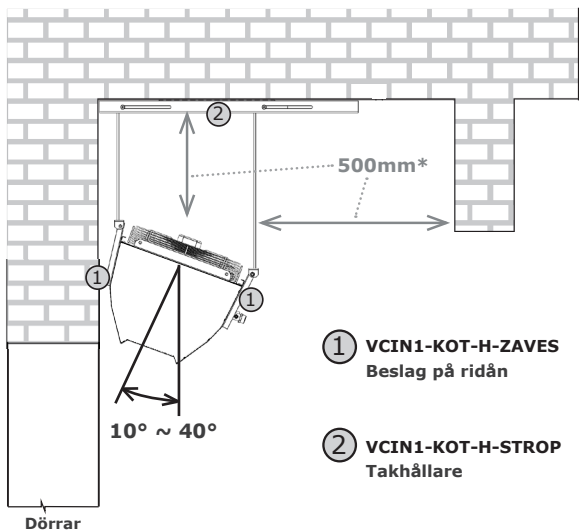

* - Vi rekommenderar att dessa minimimått respekteras.
Annars är det risk att produkten inte värmer som avsett, ger högre ljudnivå och blir svår att underhålla.




- Ridån skall ställas i horisontellt plan!
- Skall användas som inre skydd i torra miljöer med en omkringtemperatur från +5°C till +40°C och en relativ fuktighet upp till 80 %
- Luftridån inte avsedd för distribution av luft med innehåll av brandfarliga eller explosiva blandningar, kemiska ångor, grovt damm, o.s.v. som i t.ex. biltvättar, bränslelager, utrymmen för djuruppfödning.

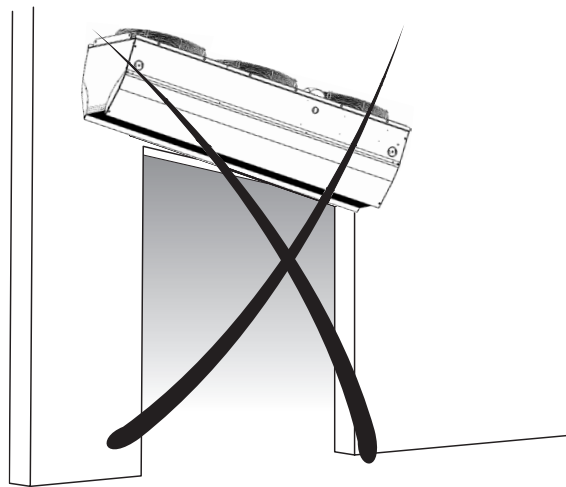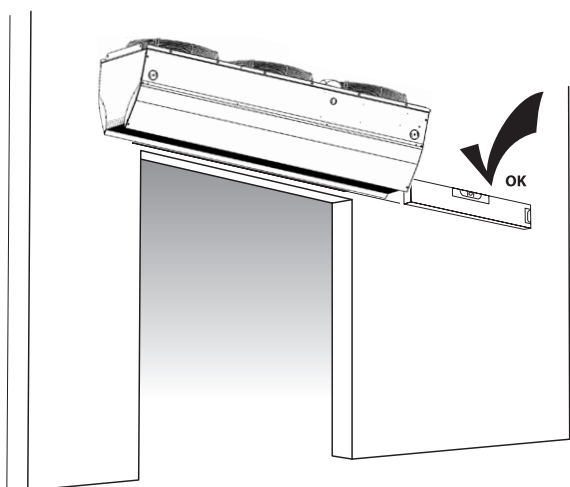

7. INSTALLATION

Inbyggningsmått – vertikal installation

Planritning för vertikal installation

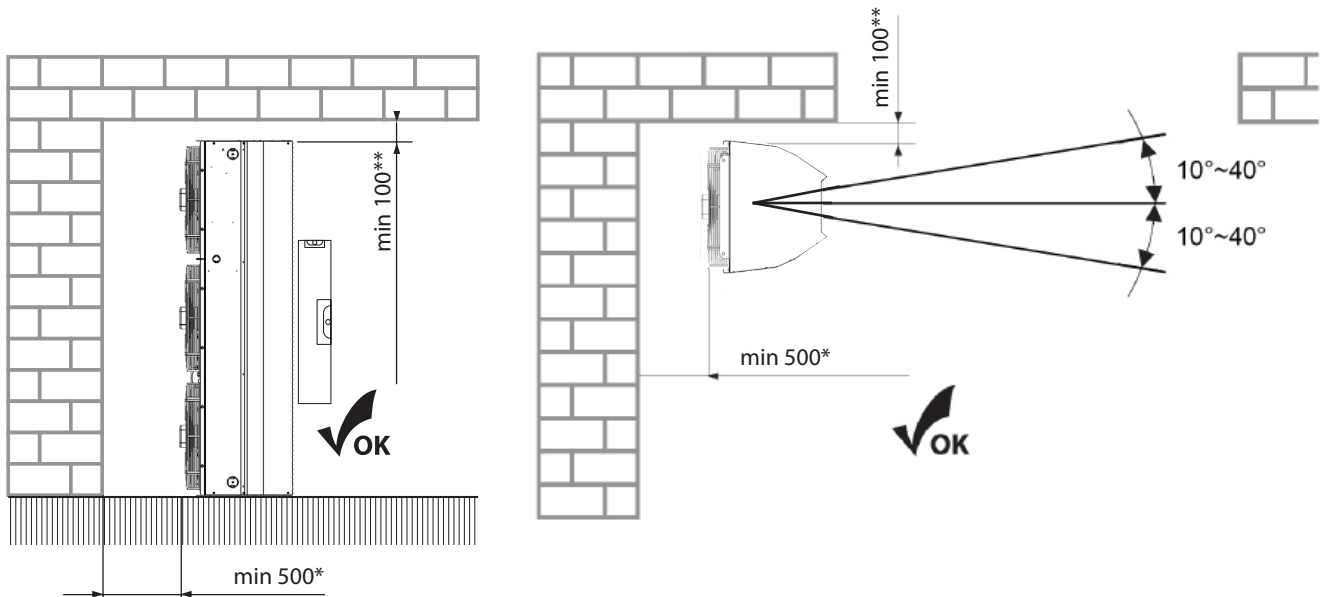

* - Vi rekommenderar att dessa minimimått respekteras.

Annars är det risk att produkten inte värmer som avsett, ger högre ljudnivå och blir svår att underhålla.


** - Avser endast elvärm version



- Ridån skall ställas i vertikalt plan!
- Den nedre ridån skall stå på ett plant, fast underlag.
- Skall användas inomhus och i torra utrymmen med en omkringtemperatur från +5°C till +40°C och en relativ fuktighet upp till 80 %
- Luftridån inte avsedd för distribution av luft med innehåll av brandfarliga eller explosiva blandningar, kemikaliska ångor, grovt damm, avlagringar, fetter, gifter, sjukdomsalstrande bakterier o.s.v.
- För korrekt funktion rekommenderas att, ridån är vriden med utblåset vänt ut med 10° ca.

7. INSTALLATION

Avståndsmått

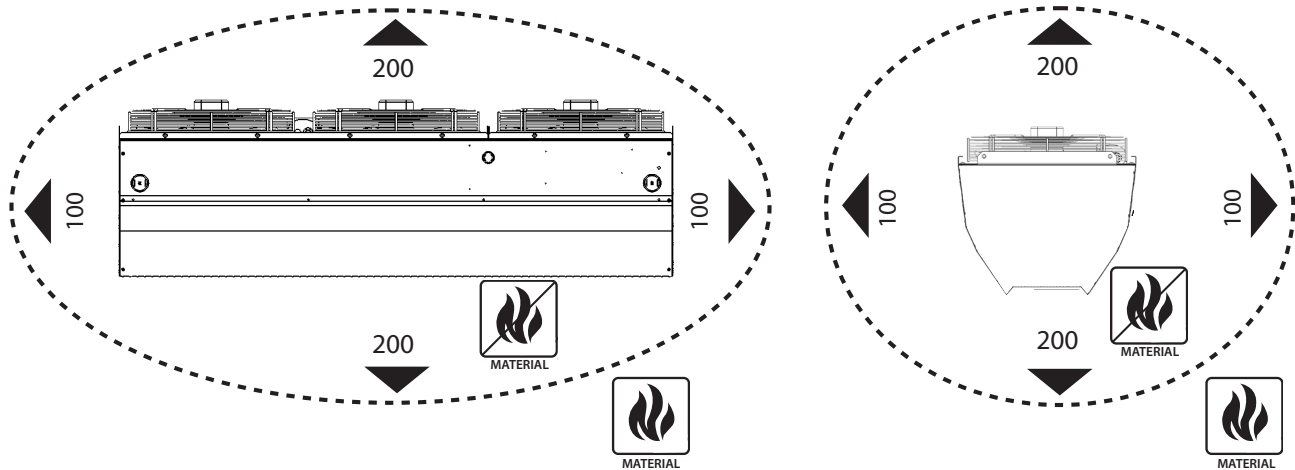

Vattenvärmda och ovärmda Indesse

Minimialavstånd till brännbart material i huvudluftströmmen (vid luftintag och luftutblås) är **200mm**.

Dock rekommenderas **min 500 mm** för att säkerställa rätt luftmängd, kapacitet och ljudnivå.

I övriga riktningar behöver inget avstånd beaktas.

Elvärmda Indesse

Minimialavstånd till brännbart material i huvudluftströmmen (vid luftintag och luftutblås) är **200mm**.

Dock rekommenderas **min 500 mm** för att säkerställa rätt luftmängd, kapacitet och ljudnivå.

I övriga riktningar är säkerhetsavståndet **100mm**.

Icke brännbart material kan vara närmare luftströmmen, men kan ha påverkan på luftmängd, kapacitet och ljudnivå.



7. INSTALLATION

Ridå uppsättningsmodul

Av de enskilda modulerna för ridån **INDESSE Industry** kan man skapa en uppsättning med hänsyn till kraven på önskad längd eller värmeeffekten. Vid större höjd på uppsättningen är det vid installationen nödvändigt att ta hänsyn till vikten, som kommer att verka på den nedre ridån. De enskilda modulerna ansluts med hjälp av anslutningsplåtar. Två stycken anslutningsplåtar ingår i varje ridå från **INDESSE Industry**.



Anslutningsplåten har inte anslutningsskruvar. För fixeringen skall anskaffas **4 st. M5x10mm för varje anslutningsplåt**.

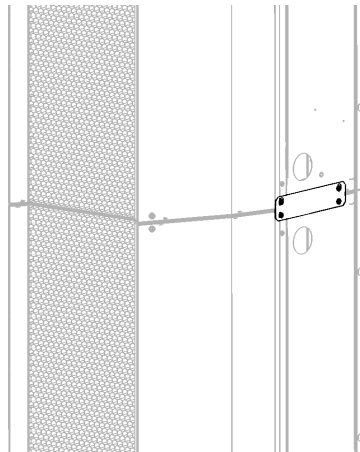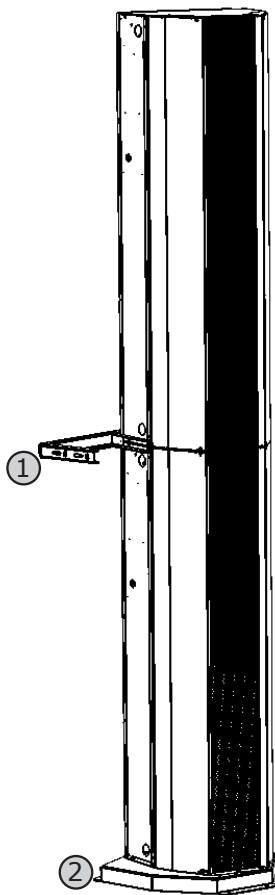

Sidförankring:

Rekomenderas från höjder övre 4 m

Maximal ridåhöjd är begränsad till 6,5m:

Om det behövs en högre höjd är det nödvändigt med en stödkonstruktion för att minska belastningen på den nedre luftridån.


Exempel: Vertikal uppsättning 2x VCIN150

- ① Vägghållare – kan även dessutom användas som anslutningsdel 2 moduler
- ② Rörligt stöd

7. INSTALLATION

Ridåns mått och vikt

Ridå	Vikt (kg) 1st. ridå	Mått A (mm)
VCIN1A150-S0AC	51	1650
VCIN1A150-V2AC	60	1650
VCIN1A150-P2AC	60	1650
VCIN1A150-E1AC	55	1650
VCIN1A200-S0AC	69	2200
VCIN1A200-V2AC	78	2200
VCIN1A200-P2AC	78	2200
VCIN1A200-E1AC	74	2200
VCIN1A250-S0AC	83	2750
VCIN1A250-V2AC	98	2750
VCIN1A250-P2AC	98	2750
VCIN1A250-E1AC	89	2750

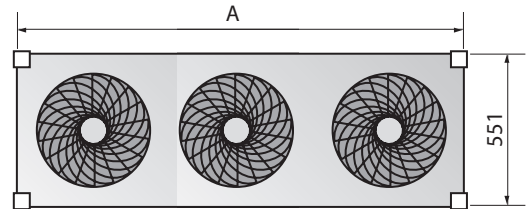


**Upphängningen skall
bära ridåns vikt!
Kontrollera det bärande materialets
egenskaper!**

Fäst upphängningskonsolen till ridån



Upphängningskonsolen är valfri utrustning och är nödvändigt att beställa separat.

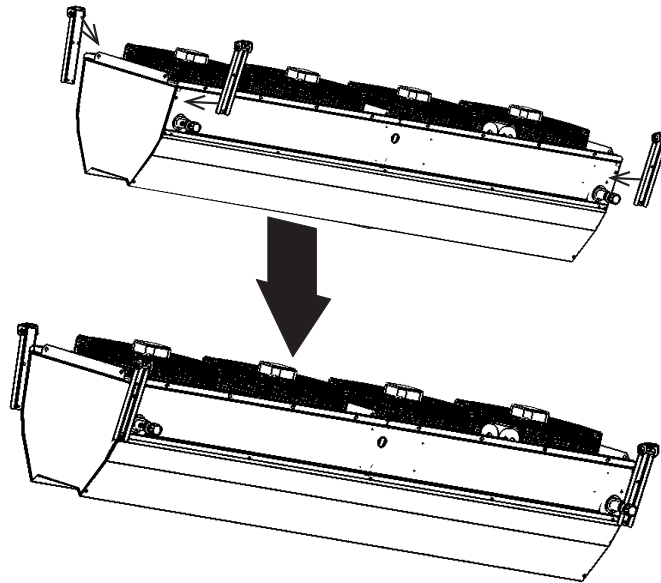

Fäst ridån på upphängningskonstruktionen-/gångstången




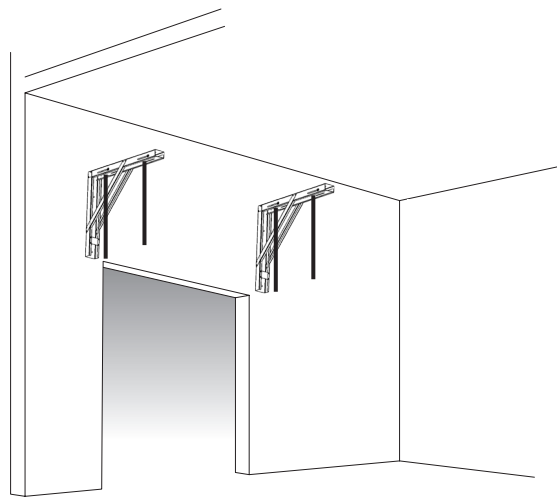
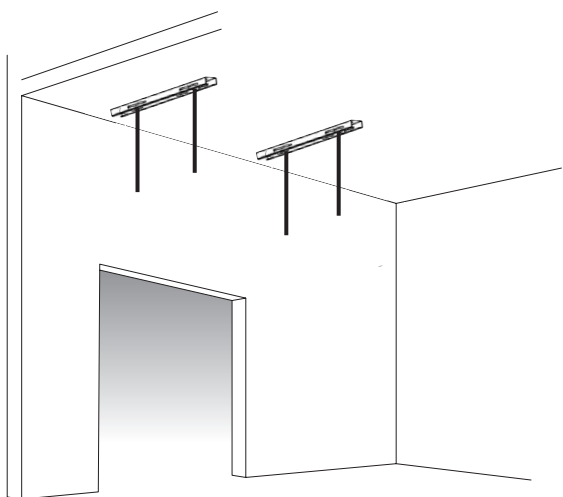
Med hänsyn till ridåns vikt är det nödvändigt att använda lämplig lyftutrustning vid lyft av den (gaffeltruck, o.dyl.)



7. INSTALLATION



Installation av gängstång

 Gängstång är inte en del av ridåns utrustning och måste anskaffas.



Med hjälp av gaffeltrucken installeras ridån



TIP: Om ridån är paketerad horisontellt kan du låta den vara kvar i förpackningen och lyfta upp hela uppsättningen. Efter fixeringen av ridån släpp ner den tomma förpackningen

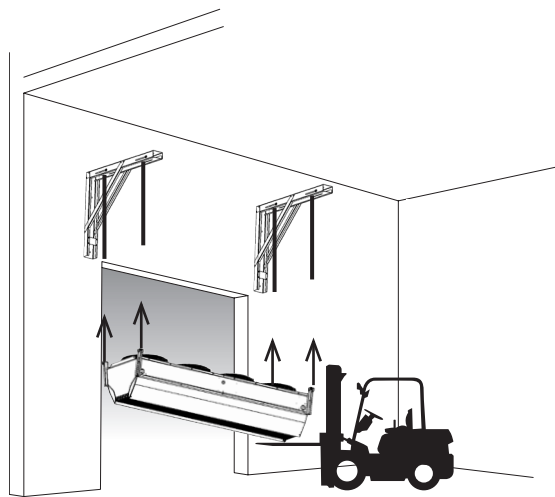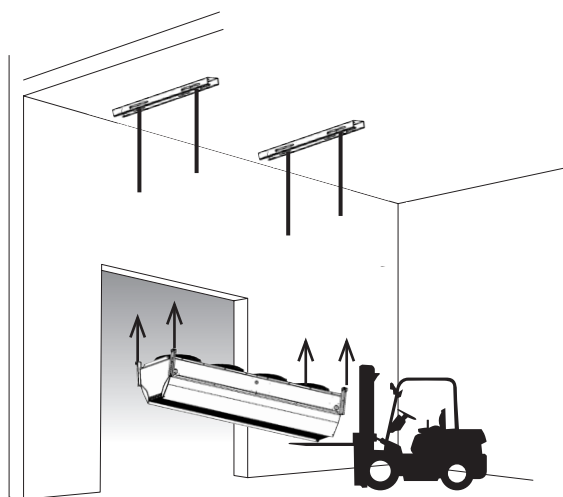

7. INSTALLATION




Fäst på den förberedda gängstången

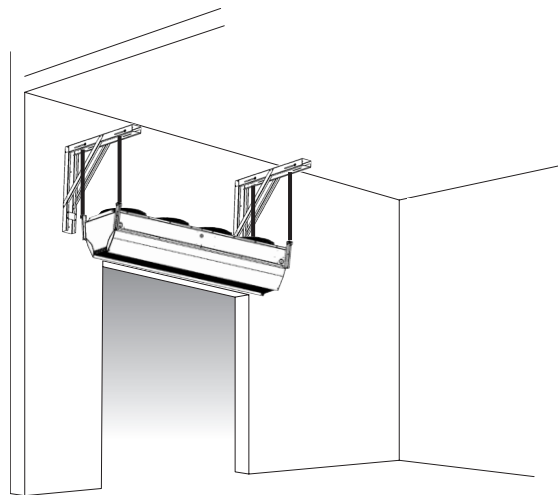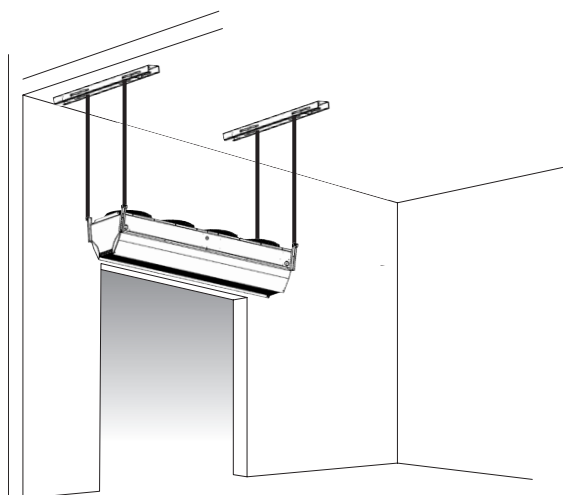

Fixeringsdetalj



 Fixera ordentligt för att förhindra att den lossnar eller faller ner av sig själv

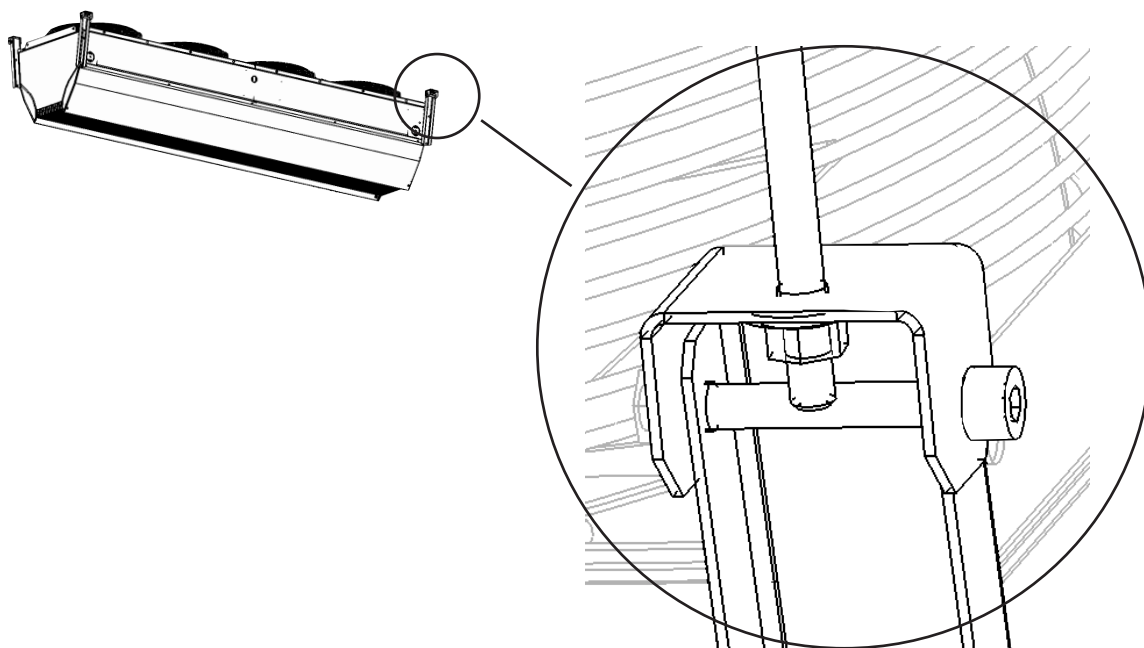

7. INSTALLATION

Inställning av fördelaktigare blåsvinkel


⚠ Inställning av blåsvinkeln är mycket viktigt och påverkar ridåns effekt. Rekommenderad blåsvinkel kan röra sig inom intervallet 10-40°.

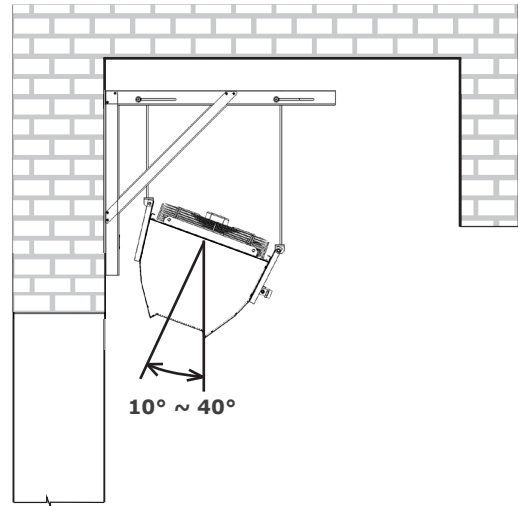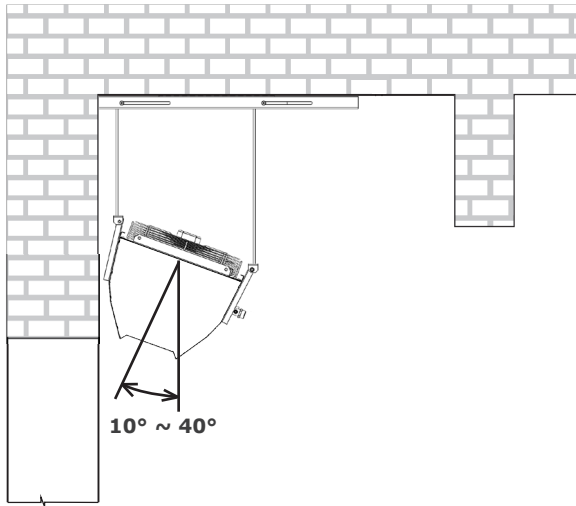


7. INSTALLATION



VERTIKAL FIXERING AV RIDÅ – RÖRLIG HÅLLARE


 Golvhållaren är valfri utrusning och är nödvändigt att beställa separat.

1) Mät ut med hjälp av öppningarna i hållaren hålen som skall borraras i golvet

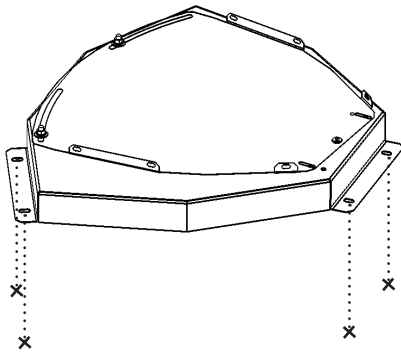


2) Lägg ut hållaren och skruva fast den nedre delen till golvet

 Installationsutrustning ingår inte i ridån. Skaffa erforderligt material med tanke på installationsplatsen

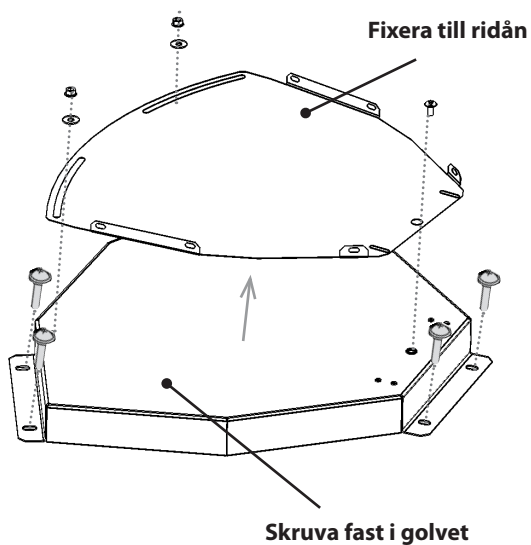


3) Fixera den övre hållardelen till ridån

 Fixera med hjälp av de levererade skruvarna till stödet (6st)

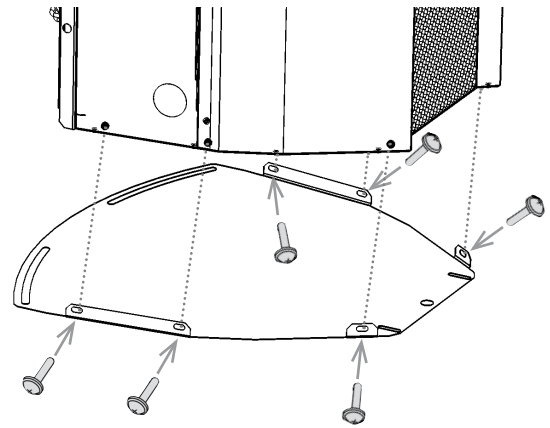

4) Fixera hållarens övre del till hållarens nedre del


 Fixera med hjälp av de levererade skruvarna till stödet

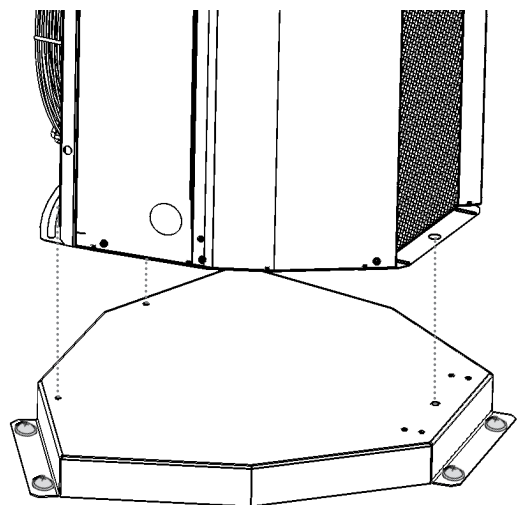


7. INSTALLATION

VERTIKAL FIXERING AV RIDÅ – RÖRLIG HÅLLARE

! Golvhållare är valfri utrustning och är nödvändigt att beställa separat.

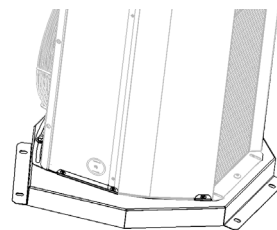


5) Om ridåns höjd (ridågruppen) överstiger 4m, rekommenderas att man använder en hjälphållare:

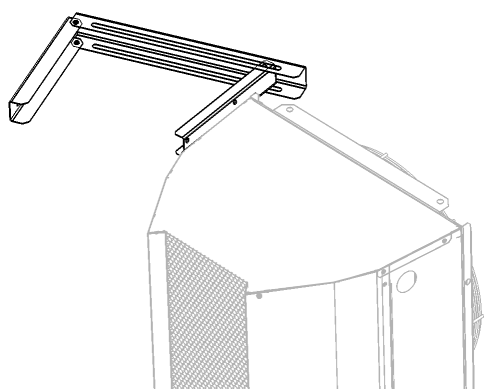


6) Hållaren kan dessutom samtidigt användas som anslutning för 2 ridåer

! Maximal tillåten höjd för ridåinstallationen är 6,5m. Om det krävs en högre höjd är det nödvändigt att skapa en stödkonstruktion.

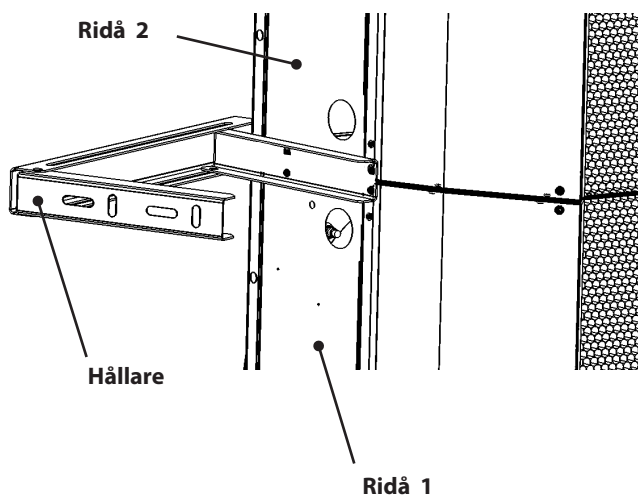


7) Ställ in önskad blåsvinkel

! Med hjälp av självständig hållare kan man ställa in 10° åt varje sida

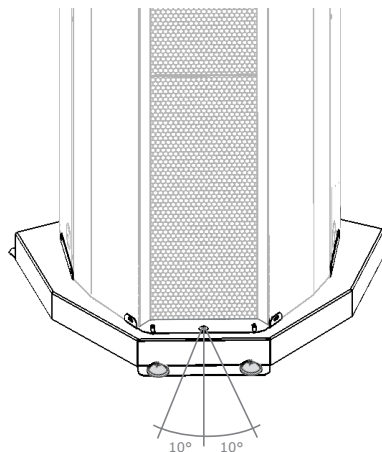


! Inställning av blåsvinkeln är mycket viktig och påverkar ridåeffekten. Rekommenderad blåsvinkel för **hela ridån med stödet** kan röra sig i intervallen 10-40°.

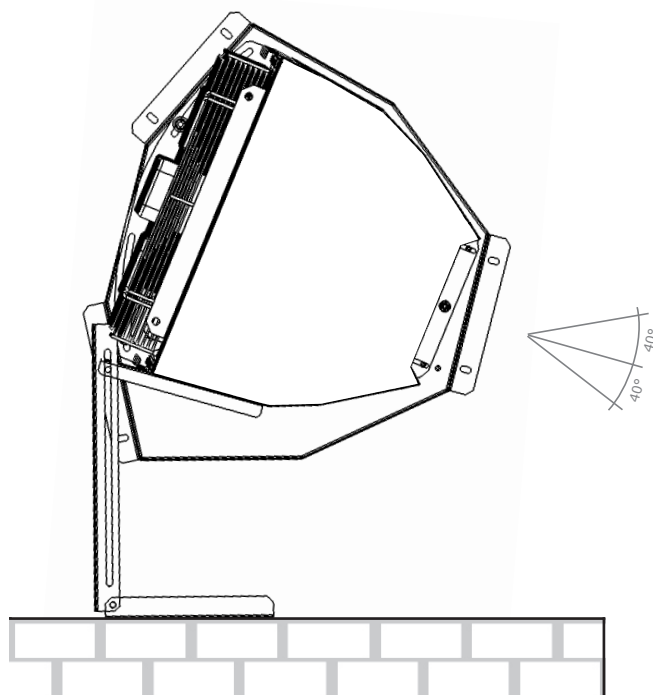


7. INSTALLATION




VERTIKAL FIXERING AV RIDÅ – ORÖRLIG HÅLLARE

 Golvhållare är valfri utrustning och är nödvändigt att beställa separat.

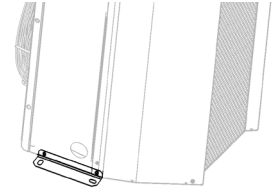


1) Installera hållaren på ridån


 Fixeras med hjälp av de levererade skruvarna till stödet (4st.)


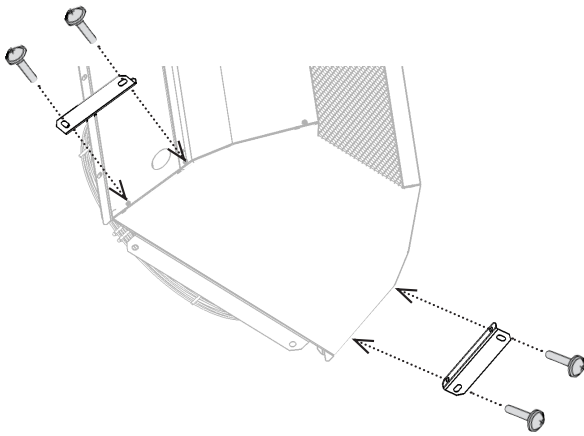


2) Mät ut med hjälp av öppningarna i hållaren hålen som sedan skall borrar i golvet

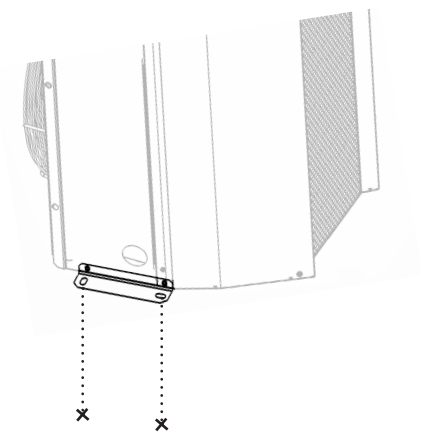

3) Montera fast ridån till golvet


 Installationsutrustning ingår inte i ridån. Använd erforderligt material med hänsyn till installationen

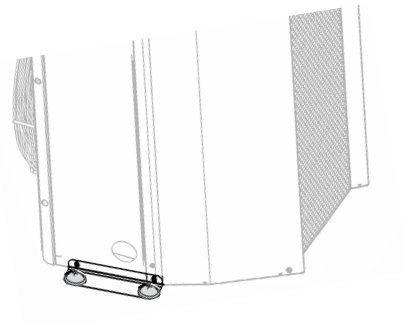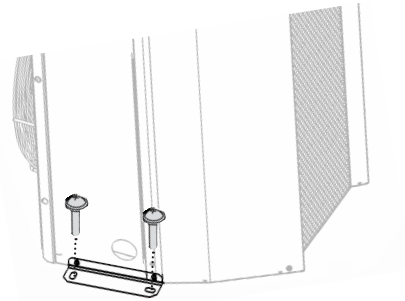


7. INSTALLATION

VERTIKAL FIXERING AV RIDÅN – ORÖRLIG HÅLLARE

! Golvhållare är valfri utrustning och är nödvändigt att beställa separat.

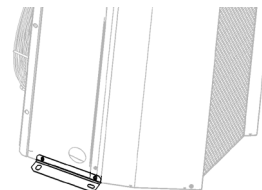


4) Om ridåns höjd (ridågrupp) överstiger 4m, så rekommenderas att man använder hjälphållare:

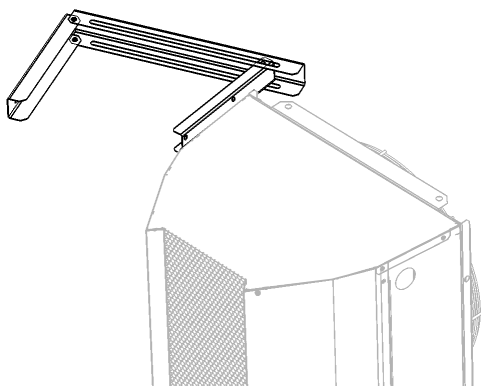


5) Hållaren kan samtidigt användas som anslutning av 2 ridåer

! Maximal tillåten installationshöjd av ridån är 6,5m. Om det krävs högre höjd är det skall en stödkonstruktion skapas

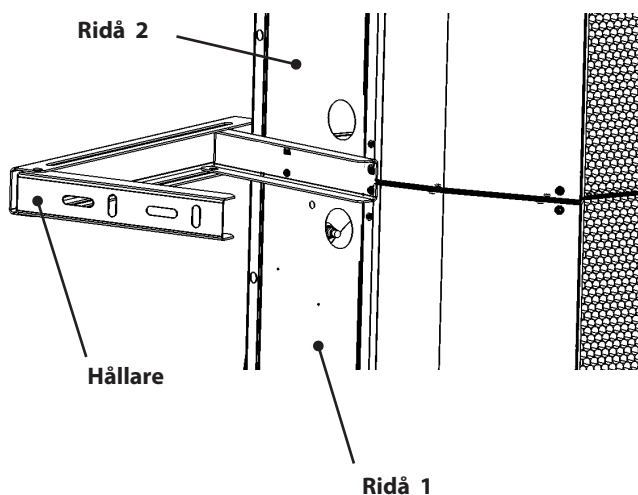


6) Ställ in önskad blåsinkel

! Den separata hållaren kan inte ställas in om det krävs inställning av blåsinkeln, utan då skall hela ridån justeras

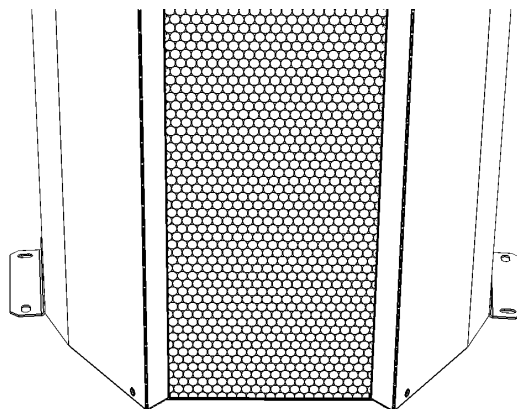

! Inställningen av blåsinkeln är mycket viktig och påverkar ridåeffekten. Den rekommenderade blåsinkeln för **hela ridån** kan röra sig i intervallet 10-40°

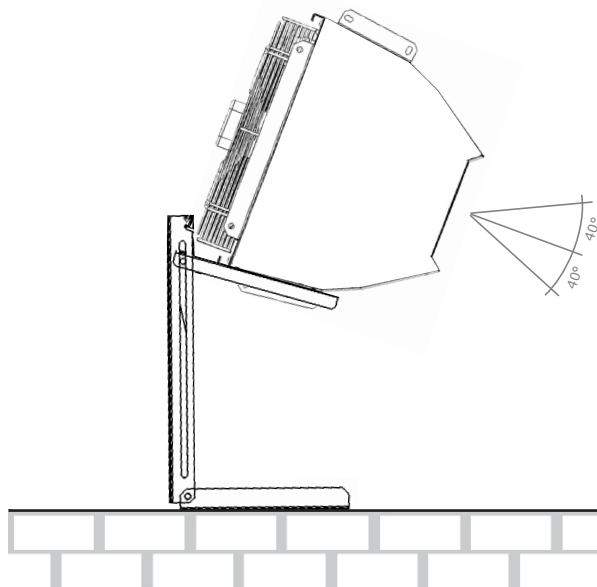

7. INSTALLATION

ANSLUTA SLANGAR FÖR INLOPP OCH UTLOPP AV VATTEN




Flexibla slangar med anslutningen **G1"**.




Anslutning och trycktester skall göras av en person med behöriga kunskaper inom området för vatteninstallation och skall samtidigt följa alla gällande standarder och föreskrifter för det aktuella landet.




Växlaren är avsedd för vatten som skall ha en **maximaltemperatur på +110°C och ett maximaltryck på 1,6 MPa**. På värmeberedarens ut- och inlopp rekommenderas att man monterar kulventiler för att kunna stänga vattentillförseln.

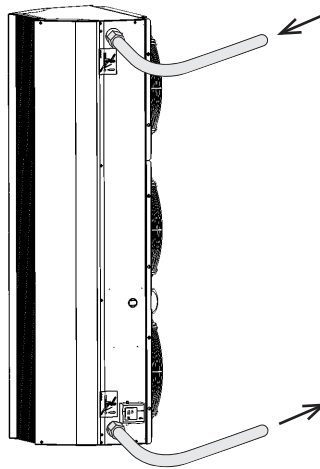

Växlaren har utlopp utrustade med en yttre 1"-gänga och en avluftningsventil (A) och ett rör för placering av temperatursonder (B). Innan slutanvändningen **se till att vattenvärmeväxlaren är helt urluftad**.

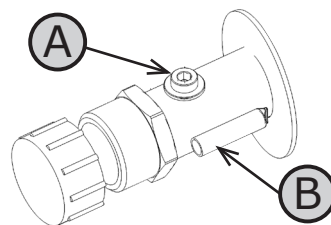

Ridåer med markeringen **P2** är utrustade med en givare för antifrostskydd.

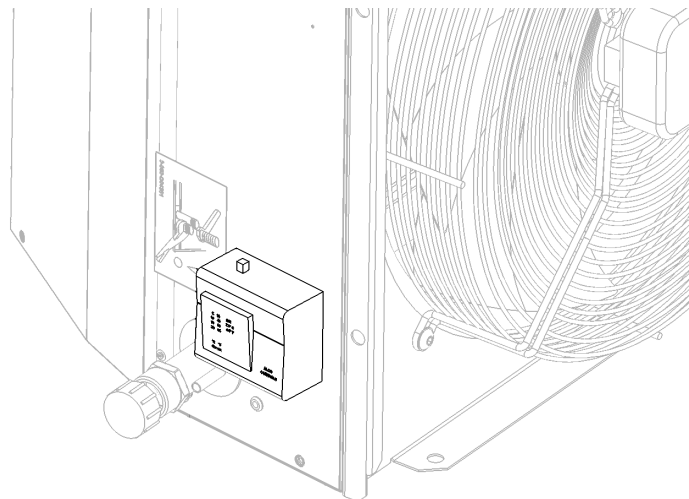


7. INSTALLATION

Reglering av vattenvärmeväxlaren med trevägsventilen ZV-3




Enkel reglering av enbart vattenflödet.

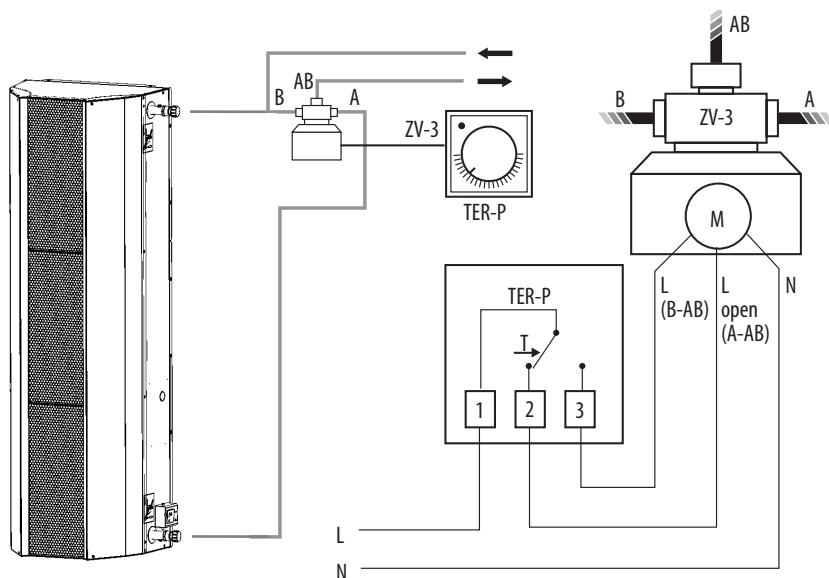

- Detaljerad beskrivning av vattenvärmeväxlaren med trevägsventilen (ZV-3) inklusive dess anslutning finns i bruksanvisningen till trevägsventilen ZV-3.

ELSCHEMA – MOTORER

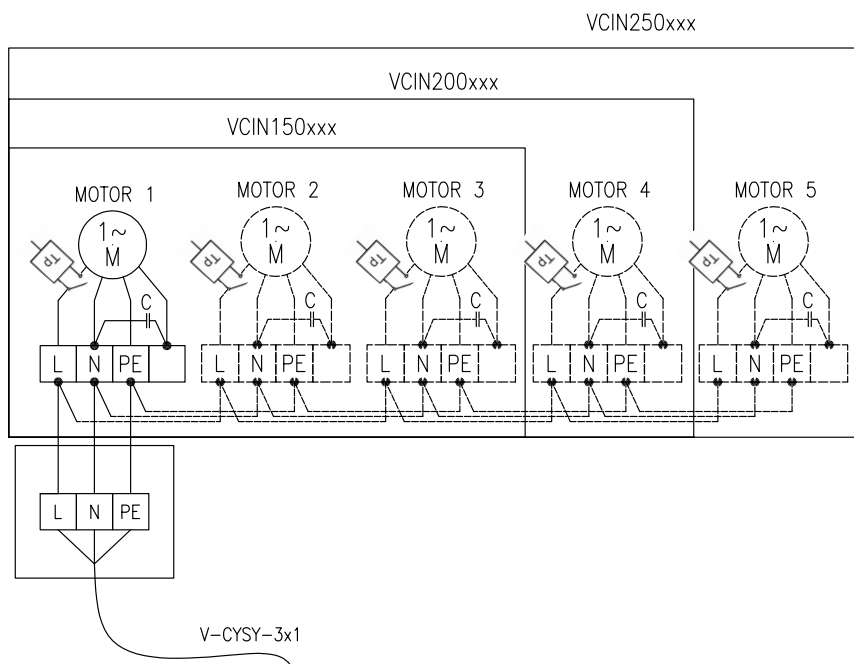

7. INSTALLATION

ELINSTALLATION



- Luftridåns elektriska anslutning skall projekteras av kvalificerad eltekniker.
- Installationen får endast utföras behörig elektriker. Samtidigt skall gällande nationella föreskrifter och riktlinjer följas.
- Produktens elschema har högre prioritet har högre prioritet än schemat som anges i den här bruksanvisningen!
- Innan installationen, kontrollera om kopplingsplintens markeringar motsvarar markeringarna på kopplingsschemat. Om det uppstår tveksamheter kontakta din leverantör och under inga omständigheter skall luftridån tas i drift.
- Innan alla ingrepp i luftridån skall den strömmen slås av!
- Om produkten är ansluten till något annat än originalstyrsystemet är det nödvändigt att anslutningarna av reglerings- och mätenheterna görs av firman som levererade systemet.



- De elektriska parametrarna finns angivna på tillverkningsbrickan, som finns placerad på luftridåernas hölje.

Ridåns beteckning	
U = Spänning	I = Totalström
f = Frekvens	P = Effekt
n = Varvtal	m = Vikt
ph = Fas	IP = IP skydd
av = Luftmängd	ver =

Tillverkningsnummer

- Luftridån skall vara **säkrad med erforderlig säkring** och det i **enlighet med dess elektriska parametrar!** Av säkerhetsskäl rekommenderas inte överdimensionerade säkringar!
- I nätanslutningen skall **huvudströmbrytaren för urkoppling av alla nätpolerna vara installerad.**
- Ridåns elektriska skydd är **IP20 (E1)** och **IP44 (utförandena S0, V2, P2).**

6.5-1 Fläktarnas strömsättning

Tabell för antal fläktar i ridån

Ridåtyp	Fläkt	-
	[st]	[V/A]
VCIN1A150	3	230/3,7
VCIN1A200	4	230/5,0
VCIN1A250	5	230/6,3

Tabell för minimal strömkabel för fläktarna

Ridåtyp	Kabel CYSY
	[st x mm ²]
VCIN1A150	3 x 1,0 (Cu)
VCIN1A200	3 x 1,0 (Cu)
VCIN1A250	3 x 1,0 (Cu)





- Fläktmotorerna är försedda med termokontakt, med automatisk återställning, i serie med motorlindningen och stoppar respektive fläkt för den händelse motorn skulle bli överhettad.

7. INSTALLATION

Elvärmebatteriets strömförsörjning:



Alla elektriska värmeelement i Indesse är skyddade mot farlig överhettning med en begränsningstermostat och ett överhettningsskydd. Dessa visas inte i schemat. Överhettningsskyddet är av sk. smälttyp, så om detta löser ut måste elementet bytas ut.

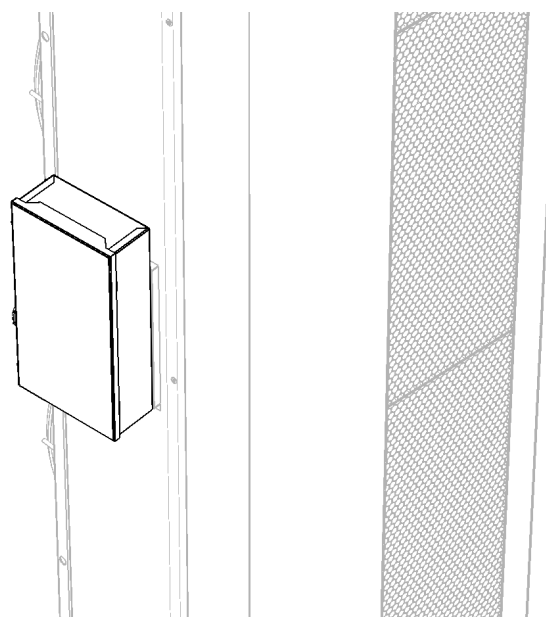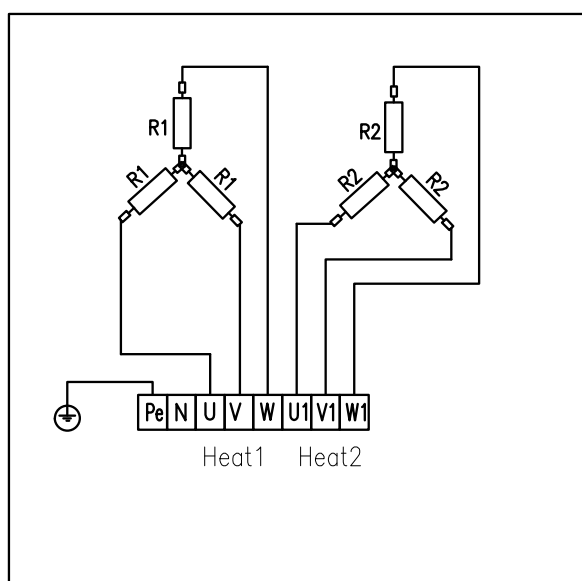

Tabell för Elvärmebatteriets parametrar

Ridåtyp	Spänning	Ström
	[V]	[A]
VCIN1A150	400	35,2
VCIN1A200	400	47,0
VCIN1A250	400	58,6

Tabell för minimidimensionering av Elvärmebatteriets strömkablar

Ridåtyp	Kabel
	[st x mm ²]
VCIN1A150	4 x 6
VCIN1A200	4 x 10
VCIN1A250	4 x 10



Drifts- och haveritermostaterna för den aktuella värmeberedaren är redan ansluten, för att vid eventuell överhettning koppla ur värmeelementet från strömtillförseln. Vid eventuella fel på haveritermostaten skall uppvärmningselementens block bytas, med hänsyn till att smältsäkringar används som skydd.


7. INSTALLATION




Installation av kontaktmodulen:

- Kontaktmodulen är en valfri utrustning för VCIN typ E2 Så här installeras kontaktmodulen:


1) Montera ned eldosan till den elektriska värmeberedaren:

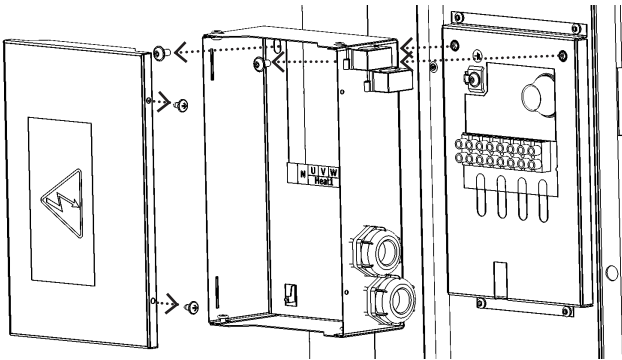


2) Montera kontaktmodulen kåpa

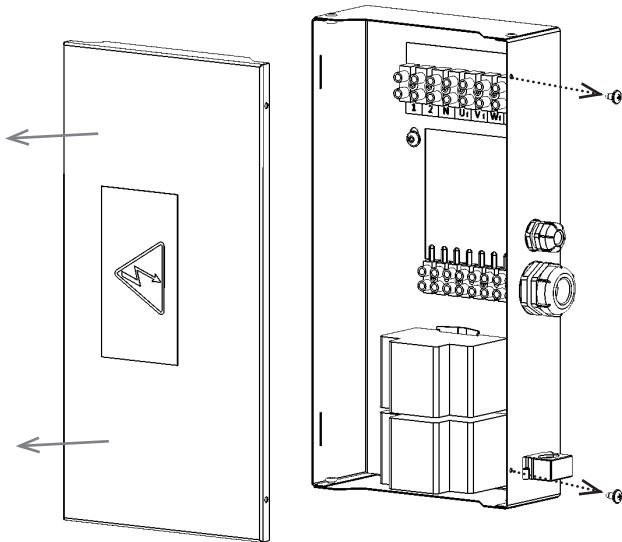

3) Sätt i kontaktmodulen på kopplingsplinten, säkra den med skruvar och dra åt hela kopplingsplinten

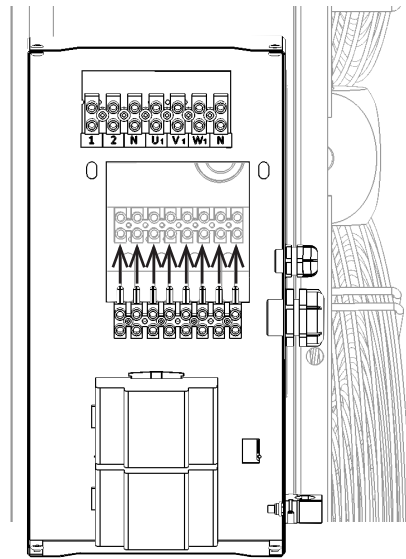

4) Anslut enligt schemat och täck över dosan

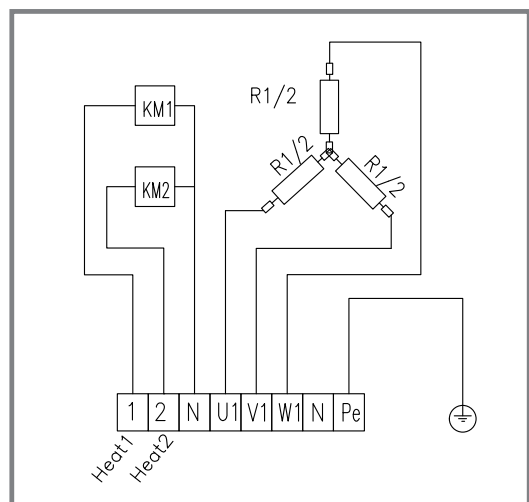



8. FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN



Innan ridån tas i drift:

- Kontrollera att det inte blivit kvar några verktyg eller andra föremål som skulle kunna skada ridån
- Kontrollera att strömtillförseln, regleringen och varmvattenstillförseln är korrekt anslutna.
- Kontrollera att luftridåns kåpor är stängda.
- Bekanta dig noggrant med bruksanvisningarna till alla komponenter



Innan ridån tas i bruk, läs noggrant igenom alla bruksanvisningar till alla komponenter som används i systemet.



Testa fläktheregleringen

- Testa att fläktrotationen är åt rätt håll
- Testa att varvtalsregleringen ligger inom rätt intervall
- Testa hur fläktarna uppför sig vid påverkan av externa styrelement

Testa regleringen av elvärmen


- Testa funktionen för värmeregleringen
- Testa hur elvärmen uppför sig när fläktarna tas ur drift
- Testa hur elvärmen uppför sig vid påverkan av externa styrelement

Testa regleringen av det vattenvärmda batteriet

- Testa funktionen för värmeregleringen
- Testa hur värmen uppför sig vid aktivering av antifrostskyddet (Ventil ska öppna och fläkt stanna)
- Testa hur värmen uppför sig vid påverkan av externa styrelement


9. UNDERHÅLL

Förfaringssätt vid rengöring


 Vid underhåll av uppvärmningsenheterna skall huvudbrytaren vara avstängd. Innan underhållet skall man låta uppvärmningsenheten svalna! Vid arbete med enheten skall skyddshandskar mot skärskador användas!

Det följande förfaringssättet visar rengöring av en fläktsektor. Rengöringen skall dock göras hos alla fläktar.


1) Montera ned fläktsektionen från enhetens hölje

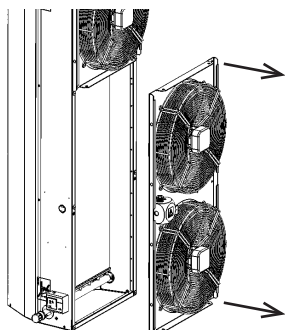


2) Rengör fläktarna noggrant från alla sidor

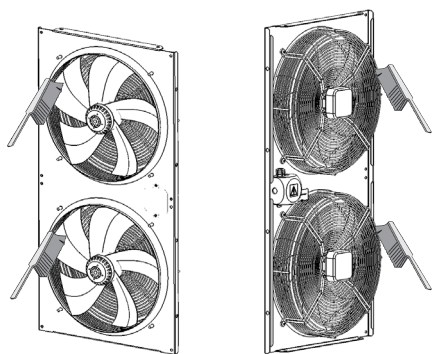

3) Rengör vattenbatteriet (om ridån är utrustad med sådan)

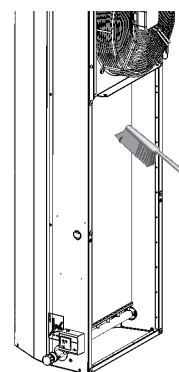

4) Montera tillbaka fläktuppsättningen

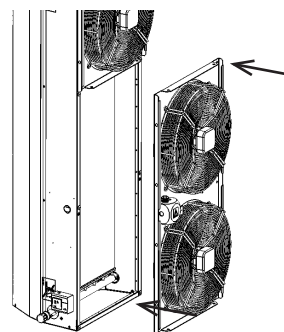

- Till rengöringen är det förbjudet att använda tryckluft, kemikalier, lösningsmedel, vatten eller vassa föremål.
- Med en mjuk borste eller dammsugare rengörs vattenbatteriet och uppvärmningsenhetens inre.
- För rengöring av enheternas höljen används helst en trasa och tvällösning

REGELBUNDEN KONTROLL AV UPPVÄRMNINGSENHETEN



Det rekommenderas att genomföra regelbundna kontroller av tillståndet efter var 500:e driftstimme och dessutom före och efter uppvärmningssäsongen.

- kontroll av vattenbatteriets nedsmutsning
- kontroll av fläktarnas tillstånd (särskilt fläktarnas och lagrens funktion)
- kontroll av tätningen av vattenvärmeväxlaren och anslutningarna
- kontroll av enheten så att den inte är skadad på något sätt (särskilt fläktkorgen)
- kontroll av åtdragningen av skruvkopplingarna, särskilt konsolen
- kontroll av ev. filters tillstånd (de kanske måste göras oftare med hänsyn till installationens förhållanden)

10. ÅTGÄRDANDE AV FEL



Om du inte är säker på att åtgärden är korrekt, inled aldrig någon reparation och tillkalla behörig service!!!

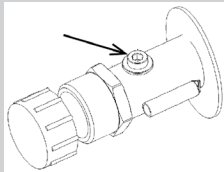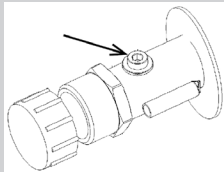Utrustningens beteende	Förmodat problem	Åtgärd
Anordningen bullrar	Luft i värmeväxlaren	Avlufta vattenbatteriet med hjälp av avluftningsskruven. 
	Anordningens stängningsarmaturer är inte helt öppna	Öppna stängningsarmaturen helt och hållet.
	Defekta fläktlager. Fläkthjulen glappar och/eller kärvar i lagren	Det är nödvändigt att montera ut fläkten och byt ut lagren hos en auktoriserad servicefirma eller byt hela fläkten.
	Obalans i fläkthjulet	Montera ned fläkten och överlämna den till behörig servicefirma för balansering, eller byt fläkten.
Otillräcklig värmeeffekt i uppvärmningsenheten	Luft i vattenbatteriet	Avlufta vattenbatteriet med hjälp av avluftningsskruven 
	Vattenbatteriet är starkt nedsmutsad.	Montera ned fläkten och rengör vattenbatteriet.
	Avstängnings eller reglerventiler är inte helt öppna.	Öppna avstängningsventilerna för fullt, kontrollera om reglerventilen är i öppet läge.
	Fel gångriktning för ställdon	Byt riktning på ställdonet, eller byt ställdon.
	Nedsmutsat filter (om sådant är installerad)	Byt filter eller gör det rent ordentligt

Om det inte går att upptäcka, åtgärda eller utföra ingrepp i anordningen, var vänlig vänd er till behörig installatör.

NÄR DU INTE KAN ÅTGÄRDA FEL PÅ EGEN HAND

Om du inte lyckas lösa problemet, vänd dig till installatören eller i tveksamma fall till EVECO.



För ett snabbt åtgärdande skall följande information tillhandahållas:

- produktens typmarkering ①
- serienummer ②
- driftstid
- använd utrustning
- installationsplats
- installationsvillkor (även elektriska)
- detaljerad beskrivning av problemen och åtgärderna som vidtagits för att lösa dem

Garanti- och eftergarantiservice utförs av tillverkaren, leverantören eller auktoriserad installatör.

Vid beställning av serviceingrepp är det nödvändigt att lämna beskrivning av felet, enhetens typmarkering angiven på dess skylt och installationsplats.

2vv s.r.o.
Poděbradská 289
Pardubice 530 09
Czech Republic

www.2vv.cz

VCIN1A150-E1AC-XX-0A0

U = 230 V	I = 1,10/1,20 A
f = 50 Hz	P = 0,25 kW
n = 1360 1/min	m = 29 kg
ph =	IP = 20
av = 3850 m3/h	ver = 6.91

No: L01 - 01 - P12346578 - 12345678

8 595102 200011

CE
MADE IN EU

EAC

(21) 12345678



Här klistrar du fast etiketten som du hittar bland tillbehören för framtida lösningar av problem

Copyright © 2VV
Alla rättigheter förbehållna.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på utrustningen på grund av obehörig installation och hantering, som står i motsats till bruksanvisningen och till normala tillvägagångssätt för installation och hantering av ventilationsanordningar och regleringssystem