


MONTAGE- OCH SERVICEINSTRUKTION • MONTERINGS- OG SERVICEINSTRUKSJON
MONTERINGS- & SERVICEINSTRUKTION • ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

Flottörventil, underkopplad (RSK nr 7899987)
Flottørventil, underforbinding (NRF nr 6188551)
Svømmerventil, m. bundtilslutning (VVS nr 617661.104)
Uimuriventtiili, kytkentä alhaalta (LVI nro 5736011)

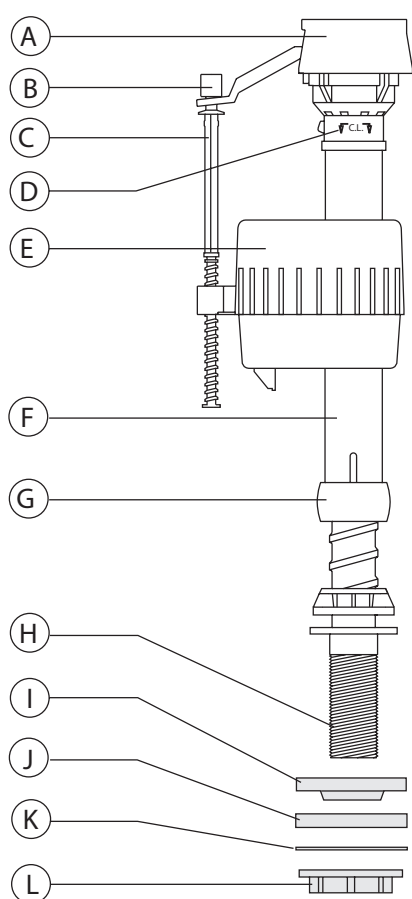

SE

A Ventilkåpa
B Justerskruv
C Flottörmarm
D CL = Nivåmarkering
E Flottör
F Ventilhylsa
G Låsring
H Anslutningsgånga, R15
I Övre ventilpackning
J Undre ventilpackning
K Glidbricka
L Ventilmutter

DA

A Ventilkappe
B Justeringsskrue
C Svømmerarm
D CL = Niveaumarkering
E Svømmer
F Ventilstandrør
G Låsring
H Gevindtilslutning, R15
I Øverste ventilpakning
J Nederste ventilpakning
K Glideskive
L Ventilmøtrik


NO

A Ventilhette
B Justeringsskrue
C Flottørmarm
D CL = Nivåmarkering
E Flottør
F Ventilhylse
G Låsring
H Tilkoblingsgjenge, R15
I Øvre ventilpakning
J Undre ventilpakning
K Glideskive
L Ventilmutter

FI

A Venttiilin kansi
B Säätöruuvi
C Uimurin varsi
D CL = Pintamerkki
E Uimuri
F Venttiiliholkki
G Lukkorengas
H Liitäntäkierre, R15
I Ylätiiviste
J Alatiiviste
K Liukualuslevy
L Venttiilimutteri

Så här monteras Fluidmaster:
Slik monteres Fluidmaster:
Sådan monteras Fluidmaster:
Näin asennetaan Fluidmaster:

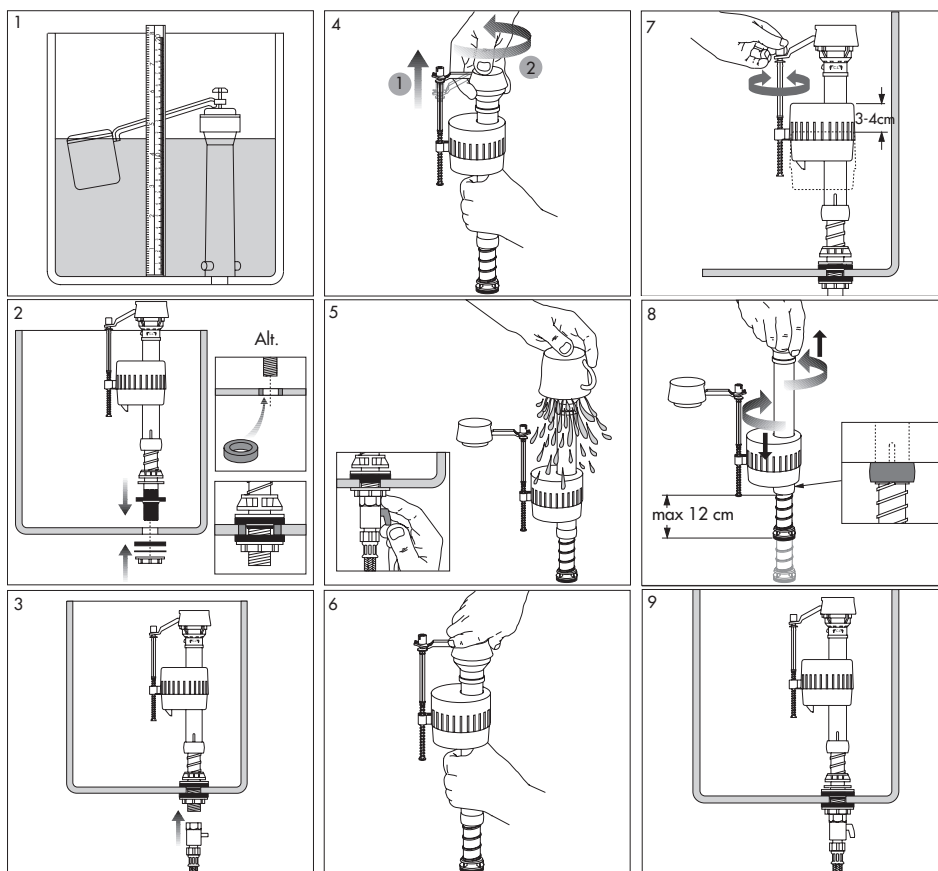

SE

1. Märk upp vattennivån innan den gamla flottörventilen tas bort.
2. Trä på den övre ventiltäckningen, placera flottörventilen och positionera den så att flottören löper fritt från cisternväggen. Trä sedan på den undre ventiltäckningen. Drag därefter fast ventilmuttern, först för hand och sedan 3/4 varv med nyckel. Kontrollera att ventils position inte har förändrats.
3. Anslut vattenledningen.
4. **OBS! Det kan finnas metallspån, sandkorn, rostflak mm i vattenledningen som kan störa flottörventilens funktion.** Gör följande: Lossa ventilkåpan genom att lyfta flottörrarmen och vrida ventilkåpan 1/8 varv moturs.
5. Öppna avstängningskranen så att vattnet flödar ur ventilen någon minut. För att undvika ev. stänk, använd en kopp som skydd.
6. Återmontera ventilkåpan med lyft flottörrarm, 1/8 varv medurs. **Kontrollera att ventilkåpan är riktigt stängd i sitt låsta läge innan avstängningsventilen öppnas.**
7. Så här justeras vattennivån: Beroende på spolcistern, volym och vattennivå kan flottörventilen behöva höjjusteras. En mindre nivåjustering kan göras genom att flottörrarmen justeras genom skruvfunktionen (som kan göras från ovasidan). Flottören kan flyttas upp för att höja vattennivån eller nedåt för att sänka den. (Nivån kan justeras totalt 3-4 cm). **OBS! Flottörventilens nivåmarkering får inte överskridas.**
8. Om en större nivåjustering skall utföras kan hela ventilhylsan justeras så här: a) Stäng av vattnet och spola ur cisternen. b) Lossa ventilkåpan. c) Skruva sedan hela ventilhylsan uppåt eller nedåt för att höja resp. sänka vattennivån. (Nivån kan justeras totalt ca 12 cm – ett varv = 1,5 cm).
9. Återplacera ventilkåpan, öppna vattenanslutningen och kontrollera vattennivån och funktionen.

Om flottörventilen inte fungerar beror det i regel på:

- Att ventilkåpan inte är fastskruvad.
- Att flottören tar emot cisternväggen.
- Fel eller smuts på membranet.
- Att ev. filter i avstängningskranen är helt igensatt.

NO

1. Merk av vannivået før den gamle flottørventilen fjernes.
2. Træ på den øvre ventiltækningen. Plasser flottørventilen og sett den slik at flottøren løper fritt fra cisternveggen. Træ deretter på den undre ventiltækningen. Trekk deretter til ventilmutteren, først for hånd og deretter 3/4 omdr. med nøkkel. Kontroller at ventils posisjon ikke har endret seg.
3. Koble til vannledningen.
4. **OBS! Det kan være metallspån, sandkorn, rustflak m.m. i vannledningen, som kan forstyrre flottørventilens funksjon.** Gjør følgende: Løsne ventilhetten ved å løfte flottörrarmen og dreie ventilhetten 1/8 omdr. motsols.
5. Åpne avstengingskranen, slik at vannet strømmer ut av ventilen et par minutter. Bruk en kopp som beskyttelse, for å unngå evt. sprut.
6. Sett ventilhetten på plass med løftet flottörrarm, 1/8 omdr. motsols. **Kontroller at ventilhetten er stengt i låst stilling, før avstengingsventilen åpnes.**
7. Slik justeres vannivået: Det kan være nødvendig å justere flottørventilen i høyden, avhengig av cistern, volum og vannivå. En mindre nivåjustering kan foretas ved å justere flottörrarmen med skruvfunksjonen, som kan gjøres fra oversiden. Flottøren kan flyttes opp eller ned, for å heve eller senke vannivået. Nivået kan justeres 3-4 cm totalt. **OBS! Man får ikke ha vann over ventils nivåmarkering.**
8. For større nivåjustering kan ventilhylsen justeres slik: a) Steng av vannet og skyll cisternen. b) Løsne ventilhetten. c) Skru derette hele ventilhylsen opp eller ned, for heving eller senking av vannivået. (Nivået kan justeres ca. 12 cm – én omdr. = 1,5 cm).
9. Sett ventilhetten tilbake på plass. Åpne vanntilkoblingen og kontroller vannivå og funksjon.

Dersom flottørventilen ikke virker kan det skyldes:

- At ventilhetten ikke er skrudd fast.
- At flottøren støter mot cisternveggen.
- Feil eller smuss på membranen.
- At eventuelt filter i avstengingskranen er tett.

DA

1. Mærk vandniveauet fra den gamle ventil op, før den fjernes.
2. Monter den øverste ventiltækning, placer svømmerventilen i en position så ventilen holdes fri af cisternvæggen. Monter derefter den underste ventiltækning. Drej derefter ventilmutteren fast, først pr. håndkraft og derefter 3/4 omgang med nøgle. Kontroller at ventils position ikke er ændret.
3. Tilslut vandforbindelsen.
4. **OBS! Der kan være metalsspåner, sandkorn, rustflager mm i vandledningen som kan forstyrre svømmerventilens funktion.** Gør følgende: Løs ventilkappen ved at løfte svømmerarmen og drej ventilkappen 1/8 omdrejning "mod uret" (bajonetkøbling).
5. Åben stopventilen, så vandet kan strømme gennem ventilen et øjeblik. For at undgå evt. sprøjt, anvend en kop som kappe.
6. Genmonter ventilkappen, med løftet svømmerarm, 1/8 omdrejning "med uret". **Kontroller at ventilkappen er rigtig lukket i sin låste position, inden stopventilen åbnes.**
7. Således justeres vandniveauet: Afhængig af cisternens volume og vandniveau kan det være nødvendigt at højdejustere svømmerventilen. En mindre niveaujustering kan ske ved at justere svømmerarmen via skrufunktionen (kan gøres oppefra). Svømmeren kan flyttes op for at hæve vandstanden eller nedad for at sænke den. (Niveauet kan justeres totalt 3-4 cm) **OBS! Svømmerventilens niveaumarkering må ikke overskrides.**
8. Hvis en større niveaujustering er nødvendig kan hele ventilstandret justeres: a) Luk for vandet og tøm cisternen. b) Løs ventilkappen. c) Sku hele det ydre standrør opad eller nedad for at hæve resp. sænke vandniveauet. (Niveauet kan justeres totalt ca. 12 cm – en omgang = 1,5 cm)
9. Genmonter ventilkappen, åben for vandet og kontroller vandniveau og funktion.

Hvis svømmerventilen ikke fungerer skyldes det som regel:

- At ventilkappen ikke er fastskruet.
- At svømmeren støder på cisternvæggen.
- Fejl eller snavs på membranen.
- At evt. filter i stopventilen er stoppet.

FI

1. Merkitse veden pinnankorkeus ennen vanhan uimuriventtiilin poistamista.
2. Pujota ylätiiviste paikalleen, aseta uimuriventtiili siten, että uimuri liikkuu vapaasti koskettamatta säiliön seinämää. Pujota sitten alatiiviste paikalleen. Kiristä sen jälkeen venttiilmutteri, ensin käsin ja sitten 3/4 kierrosta avaimella. Tarkista, että venttiilin asento ei ole muuttunut.
3. Liitä vesijohto.
4. **HUOM.! Vesijohdossa voi olla metallilastuja, hiekanjyviä, ruostehiutaleita tms., jotka voivat häiritä uimuriventtiilin toimintaa.** Toimi näin: Irrota venttiilin kansi nostamalla uimurin vartta ja kiertämällä venttiilin kanta 1/8 kierrosta vastapäivään.
5. Avaa veden tulo ja anna veden virrata venttiilistä muutaman minuutin ajan. Roiskumisen välttämiseksi käytä suojana kuppia.
6. Kiinnitä venttiilin kansi takaisin uimurin varsi nostettuna, 1/8 kierrosta myötäpäivään. **Varmista, että venttiilin kansi on kunnolla kiinni lukitussa asennossaan ennen sulkuventtiilin avaamista.**
7. Veden pinnan säätäminen: Uimuriventtiili voi kaivata korkeuden säätöä riippuen säiliöstä, vesimäärästä ja veden pinnan korkeudesta. Pieni pinnan korjaus voidaan tehdä säätämällä uimurin vartta ruuvilla (mikä voidaan tehdä yläpuolelta). Uimuria voidaan siirtää ylöspäin veden pinnan nostamiseksi tai alas päin sen laskemiseksi. (Kaikkiaan pintaa voidaan korjata 3-4 cm). **HUOM.! Uimuriventtiilin pintamerkkiä ei saa ylittää.**
8. Jos tarvitaan suurempaa pinnankorkeuden korjausta, voidaan säätää koko venttiiliholkkia seuraavasti: a) Sulje vesiventtiili ja huuhtele säiliö tyhjäksi. b) Irrota venttiilin kansi. c) Kierrä sitten koko venttiiliholkkia ylöspäin tai alas päin veden pinnan nostamiseksi tai laskemiseksi. (Tasoa voidaan säätää kaikkiaan noin 12 cm – yksi kierros = 1,5 cm).
9. Asenna venttiilin kansi takaisin, avaa vesiventtiili ja tarkista veden pinta ja venttiilin toiminta.

Jos uimuriventtiili ei toimi, syynä on tavallisimmin,

- että venttiilin kansi ei ole kiinni kierrettyä,
- että uimuri koskettaa säiliön seinämää,
- että kalvo on likainen tai viallinen,
- että sulkuventtiilissä mahdollisesti oleva suodatin on kokonaan tukkeutunut.