



Fixture Installation

Orbital Shower Hatch Panel R3 (OS8733-E)

5-06-0009 SV

Publiceringsdatum 2025-01-24

Copyright © 2025,Orbital Systems

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller kopieras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Orbital Systems. Den engelskspråkiga versionen av detta dokument innehåller originalinstruktionerna. Alla andra språkversioner är översättningar av originalinstruktionerna.

Innehållsförteckning

Tack för ditt köp	4
Förutsättningar och godkännanden	4
Godkända tätskikt	5
För installationer utanför Sverige	5
För installationer i Sverige	5
Garanti	6
Service	6
Systemöversikt	7
Installationsöversikt	8
Teknisk systemspecifikation	8
Installationsöversikt	9
Förutsättningar för optimal återvinning	11
Täta infästningar i våtzon	12
Audio Installation	13
Fixture Installation	14
Viktiga installationssteg	14
Komponentöversikt	15
Installationsmått	19
Rekommenderade installationsmått	20
Förberedelser duschplatsen	21
Installera avlopp	25
Förbered för duschhuvud och omkastare	28
Förberedelser Orbital Systems takdusch	31
Installera Wall Box	32
Rördragning och anslutningar	35
Installera Audio	41
Förberedelser kakling	44
Montera tätskikt	46
Kakling	51

Tack för ditt köp

Den här manualen gäller modellen OS8733-E.

🧠 Läs Safety Guide innan installationen påbörjas eller innan du använder duschen.

Tack för att du har köpt Orbital Shower från Orbital Systems. För att säkerställa tillförlitlig och säker drift av Orbital Shower, läs noga alla anvisningar i denna manual. Se till att du är införstådd med hur Orbital Shower ska användas och underhållas innan du börjar använda produkten. Spara manualen för framtida bruk. Denna manual är giltig för alla duschvarianter. I tillämpliga delar kommer manualen endast att visa Orbital Systems tak- & handduschvariant.

Förutsättningar och godkännanden

Orbital Shower är utformad och typgodkänd enligt de svenska kraven i Boverkets Byggregler (BBR). Systemet är typgodkänt för våtrumsinstallation enligt RiSE C900373 & C900374, Kiwa 1513; 0753, Kiwa säkerhetscertifikat K100686/02. Säker anslutning W 540 DVGW CERT AS-0605DO0262.

Orbital Shower är CE-märkt baserat på certifikat och testrapporter av tredjepartslaboratorier.



Komponenterna som ingår i installationen av Orbital Systems duschsystem uppfyller svenska branschregler för tätskikt. Installation i Sverige måste utföras i enlighet med Branschregler; Säker Vatteninstallation och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Installationsanvisningen för Orbital Shower är accepterad av organisationen Säker Vatten.

Core R3 uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder. Detta gäller även i de fall Core monteras inom avståndet för vattenspegeln på WC eller bidé.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Godkända tätskikt

För installationer utanför Sverige

Följande kapitel ger en generell beskrivning för hur tätskikt ska appliceras i våtutrymme tillsammans med Orbital Shower. Gällande branschregler för hur tätskikt ska appliceras i våtutrymmen ska tillämpas.

För installationer i Sverige

Följande tätskikt är godkända enligt svenska föreskrifter. Välj något av följande tätskikt och gå till <http://publiccert.ri.se/sv/Product/Index/C900374?key=PID024128> för separata anvisningar för hur du applicerar ditt valda tätskikt.



Nedanstående tätskikt för Wall Box och golvarmaturen är branschgodkända enligt Säker Vatten branschregler (<https://www.sakervatten.se/branschreglerna>):

- Adda system F
- Ardex Tricom /A7+A8
- Bostik Pro
- Bostik Universal
- Casco Folie
- Centro CE TM#F System
- Ecodur foliesystem
- FF Kakel foliesystem
- GKH F-System
- KERABLOCK TEX 750
- Kerasafe+
- LIP Foliesystem 27
- Mapeguard WP 90, WP 200
- Midun foliesystem
- Mira Vapourmat
- PCI VG2014 Foliesystem
- Schönox WSF
- Sense Pro system F
- Sopro AEB 815
- Weber TEC Foliesystem
- ZebraSystem F1

Garanti

För information om garanti och ansvar för defekter, besök Orbital Systems hemsida <https://orbital-systems.com/se>.



Service

Orbital Systems och vår kunniga personal finns tillgängliga om du är i behov av produktrådgivning, reservdelar, servicebesök eller annan support.


Reparationer ska enbart utföras av Orbital Systems.

Kontakta oss

- support@orbital-systems.com
- www.orbital-systems.com

Systemöversikt

Orbital Shower Hatch Panel R3 (OS8733-E)

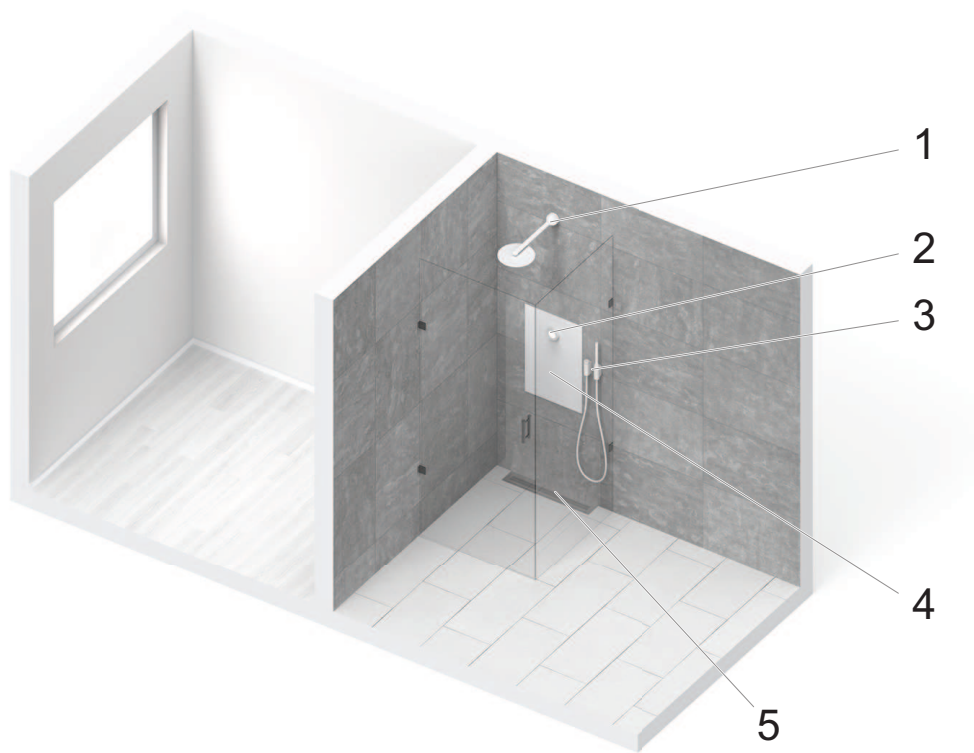

1. Takdusch
2. Control Dial
3. Handduschkits (handdusch, omkastare och handduschhållare)
4. Orbital Shower Core (RSK 835 91 20) och Wall Box (RSK 831 41 82)
5. Golvarmatur (RSK 711 54 63) och utloppshus (RSK 711 99 33)

Förberedelse och installation av duschplatsen (inklusive rör, anslutningar, tätning och kakling), installation av Wall Box (4) samt golvarmatur och utloppshus (5) ingår i Fixture installation manual.

Installation av Core (4), Control Dial (2), takdusch (1) och handdusch (3) ingår i Technology installation manual. Användning av duschen ingår i User Guide.

Installationsöversikt

Teknisk systemspecifikation

Anslutningar

Internetanslutning: Lösenordsskyddad Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz eller Ethernet.

Strömförsörjning

Jordfelsbrytare: En per duschenhet
Spänning och strömvärde: 1-fas, 230VAC / 50-60 Hz / 16A *
Elanslutning: Min. 2.5 mm² (godkänd för 16A)

VVS

Inkommande tappvattenanslutningar: Separat varm- och kallvatten, 2x invändig gänga G15 (1/2")
Inkommande kallvattentemp (min-max) : 4-25°C
Inkommande varmvattentemp (min-max) : 50-65°C
Max arbetstryck tappvatten: PN10
Inkommande vattentryck (min-max): 2-10 bar
Inkommande vattentryck avgör produktens vattenflöde :

- 2 bar: 7,5 liter/min
- 3 bar: 9,5 liter/min
- 4 bar: 11 liter/min

Rekommenderat vattenflöde: 9 liter/min per ledning för varmt och kallt inkommande vatten
Vattenhårdhet (min-max): 3°dH-14°dH, eller en total hårdhet på 53 - 250 mg CaCO₃/liter
Järnhalt i vatten: <0,3mg/liter

** Användning av lägre säkring resulterar i lägre vattenflöde:*

10A = 6 liter/min

13A = 8 liter/min

16A = 12 liter/min

Installationsöversikt



VIKTIGT

Bilden är en principskiss, och ska ej användas som installationsscenario.

Wall Box ska också förse med läckageindikering.

Golvarmatur HxBxD: 192x812x184 mm

Avloppsanslutning: Ø75 mm

Tillgängliga duschvarianter:

A: Orbital Systems takdusch & handdusch

B: Orbital Systems takdusch

C: Duschhuvud från tredjepartsleverantör *

*** Följande krav gäller vid val av komponenter från tredjepartsleverantör. Kontakta Orbital Support för mer detaljerad information.**


- Duschmunstycken och omkastare som används med Orbital Shower får inte ha några flödesbegränsare.
- Duschmunstycken och omkastare som används med Orbital Shower ska ha så lågt mottryck som möjligt. För högt mottryck leder till svagare duschvattenflöde, kortare filterlivslängd och högre ljud från pumpen.
- Duschmunstycken och omkastare ska helst ha ett mottryck på mindre än 1 bar vid ett vattenflöde på 12 liter/min och mindre än 0,7 bar vid ett vattenflöde på 10 liter/min.
- Orbital Systems rekommenderar att man använder omkastare som är utformade för väggintegrering och som inte stänger vattenvägen när man växlar mellan olika utlopp. Med andra ord, om duschen är igång och omkastaren är inställd mellan två utlopp, ska det strömma vatten ur båda dessa utlopp.

Förutsättningar för optimal återvinning

Förberedelserna av duschplatsen är **avgörande** för en effektiv vattenrecirkulation. Följande tre nyckelfaktorer gör att duschen kan nå sin fulla potential och maximera vattenbesparingarna:


Fall på golv

Ett ordentligt fall är avgörande för att vattnet ska rinna effektivt mot avloppet. Vi rekommenderar ett fall med 20 mm/m.

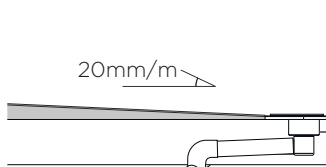


Golvvärme

Golvvärme i duschområdet hjälper till att minska avkylningen av vattnet. Vi rekommenderar att lägga golvvärmerna så nära golvarmaturen som möjligt.

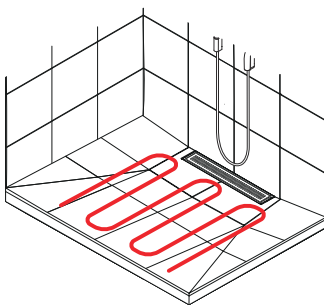

Ett väl tillslutet duschområde

Genom att skapa ett väl tillslutet duschområde minimeras värmeförlusterna. Det är viktigt att duschväggar och dörr går ända ner till golvet.

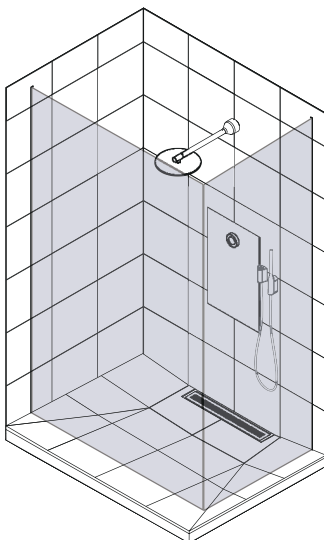

Täta infästningar i våtzon


Täta borrhålen enligt gällande branschregler.




OBSERVERA

För installation i Sverige, följ gällande Branschregler Säker Vatteninstallation. Alla infästningar i våtzon ska tätas mot väggens eller golvet's tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.

Trä

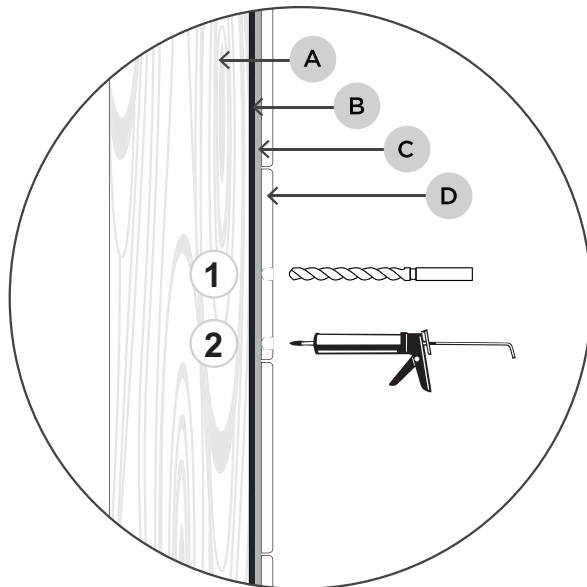

Massiv konstruktion (t.ex. betong)

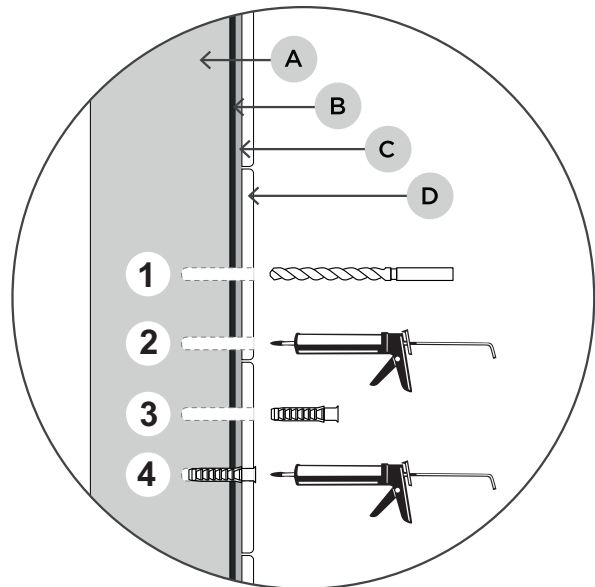


- **A:** Trä / Betong
- **B:** Tätskikt
- **C:** Monteringslim för kakel
- **D:** Kakel


Audio Installation

Denna information gäller endast vid installation med Orbital Audio, som är en valfri tilläggsprodukt.

Installationsmått

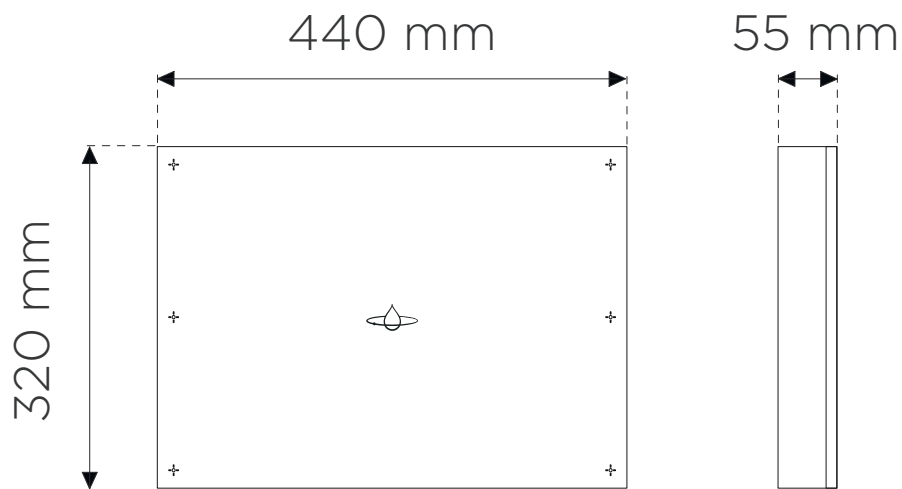

- **Säkerställ att det är fritt utrymme runt högtalaren och att den inte vidrör några slangar eller annat som är installerat bakom Audio Fixture.**
- För optimal ljudupplevelse och minskad ljudspridning till angränsande rum, rekommenderar vi att bygga duschzonen med en ny installationsvägg där Audio Fixtur placeras.

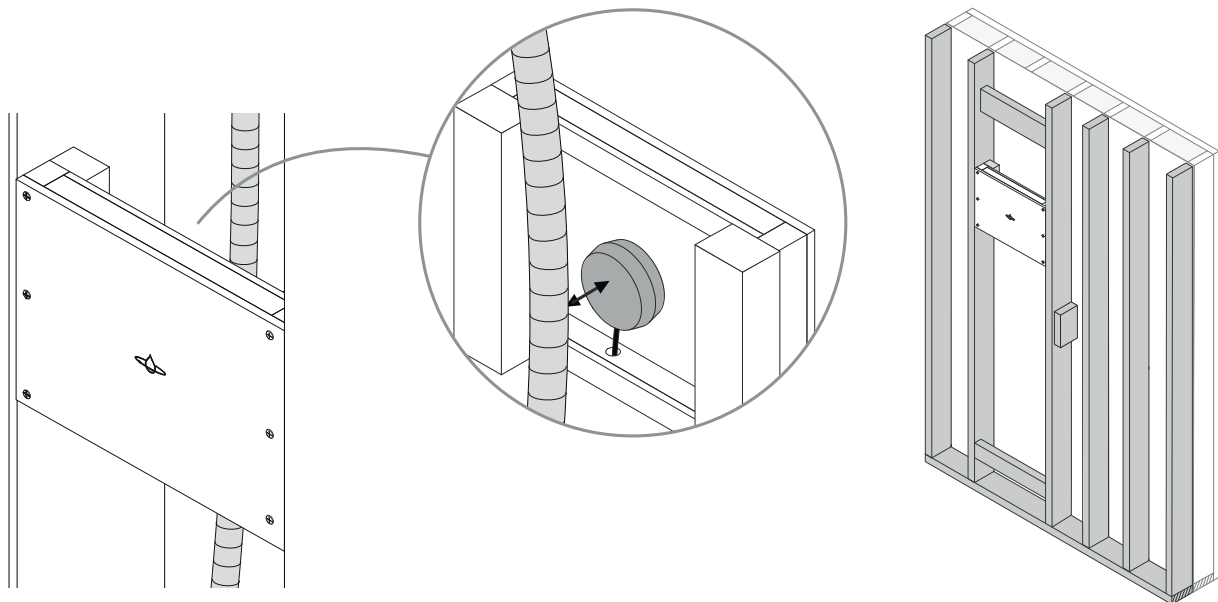

Fixture Installation

Viktiga installationssteg

Läs noga igenom nedan anvisningar. Siffran används som hänvisning i de installationssteg där anvisningen är tillämplig.



1

Utför installationen enligt gällande branschregler Säker Vatten:

- Läckageindikeringen ska mynna ut i rum med vattentätt golv, dock inte i plats för bad eller dusch. Invändig diameter för läckageindikeringen ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras närmare än 60 mm från golvet eller intilliggande väggs tätskikt.
- Läckageindikeringen måste installeras med fall från Wall Box ner mot utloppet.
- Hylsan får inte deformeras. Deformation kan orsaka vattenläckage.
- Ledningen från läckageindikeringen ska vara rengjord så att läckande vatten inte hindras från att rinna ut.




2

Utför installationen enligt gällande branschregler Säker Vatten:

- En spillvattenledning ska förläggas med fall i hela ledningens längd.
- Spillvattenledningar ska monteras med hänsyn till de rörelser som kan förväntas under byggtiden och under drift. Fästanordningar för ledningar ska vara monterade och placerade enligt leverantörens monteringsanvisning. En fästanordning ska placeras högst 200 mm från golvbrunn.
- På ledningar som ska gjutas in placeras fästanordningar enligt leverantörens monteringsanvisning alternativt vid samtliga grenrör, muffar, böjar, avsättningar och på raksträckor i tillräcklig omfattning för att förhindra att ledningens läge ändras.


Komponentöversikt

Fixture kit - Golv

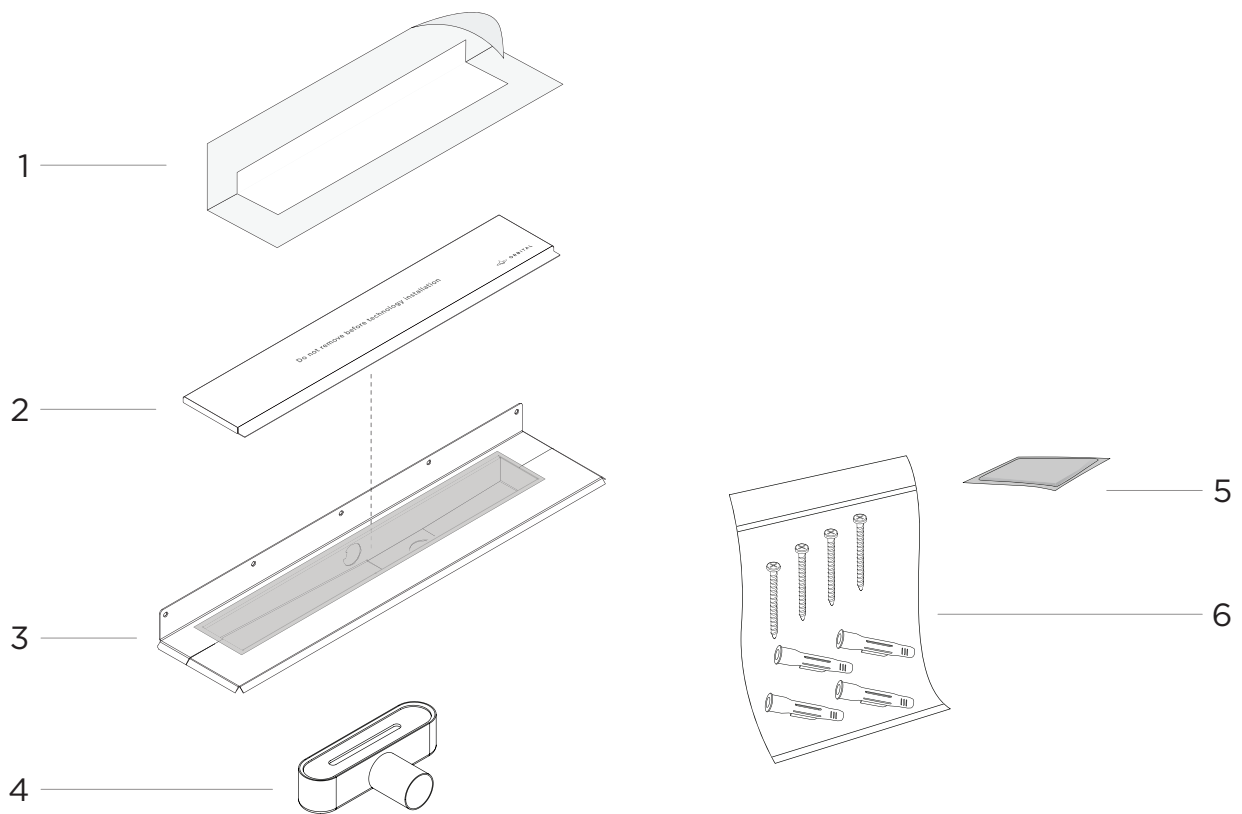

1. Golvarmatur tätningsmanschett, 1x
2. Kakelrams-kit, 1x
3. Golvarmatur (RSK 711 54 63), 1x + försänkta skruvar i rostfritt stål, x7
4. Utloppshus avlopp (RSK 711 99 33), 1x
5. Rengöringsservett, 1x
6. Kit med försänkt skruv i rostfritt stål och plugg, 1x

Fixture kit - Vegg (takdusch och handdusch)

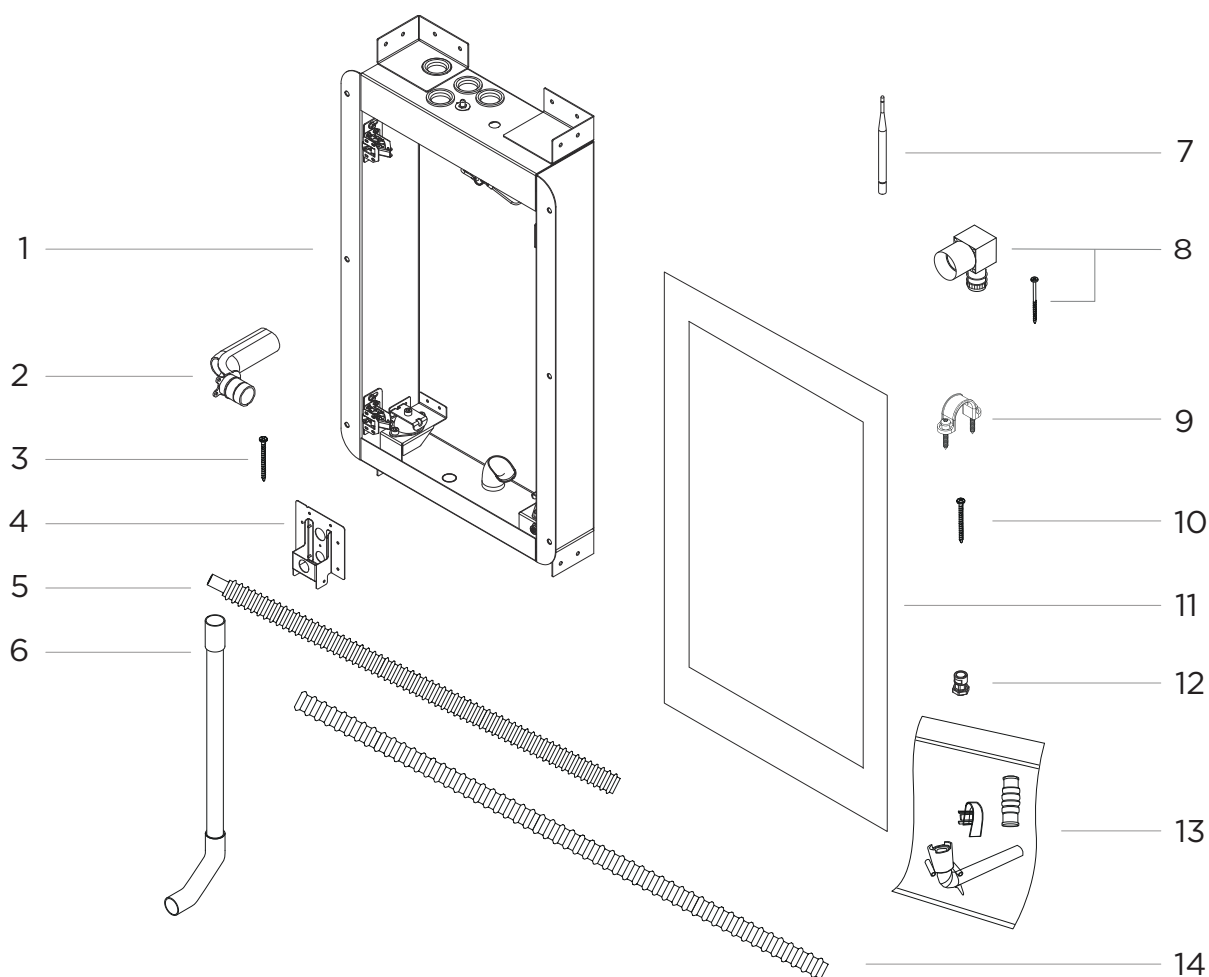


1. Wall Box (RSK 831 41 82), 1x
2. Väggbockstöd (RSK 187 79 99 / 188 27 00), 2x
3. Skruv, 8x
4. Väggfäste, 1x
5. PEX-rör med korrugerat skyddsrör (RSK 188 23 36), 150 cm, 2x
6. Avloppsrör, 1x
7. WiFi-antenn, 1x
8. Väggdosa UNI Push V2 (RSK 188 21 81 / 188 26 57) 1x, skruvar, 4x
9. Rörklammer, 2x
10. Skruv, 3x
11. Wall Box tätningsmanschett, 1x
12. Ethernetkontakt till Wall Box, 1x
13. LK Dränageböj V2 komplett (RSK 188 26 11), 1x
14. Rör till läckageindikering (RSK 187 06 65), 350 cm

Tillhandahålls av kunden:

- Rörmanschett för omkastare
- Rörmanschett för takdusch

Fixture kit - Vegg (takdusch)

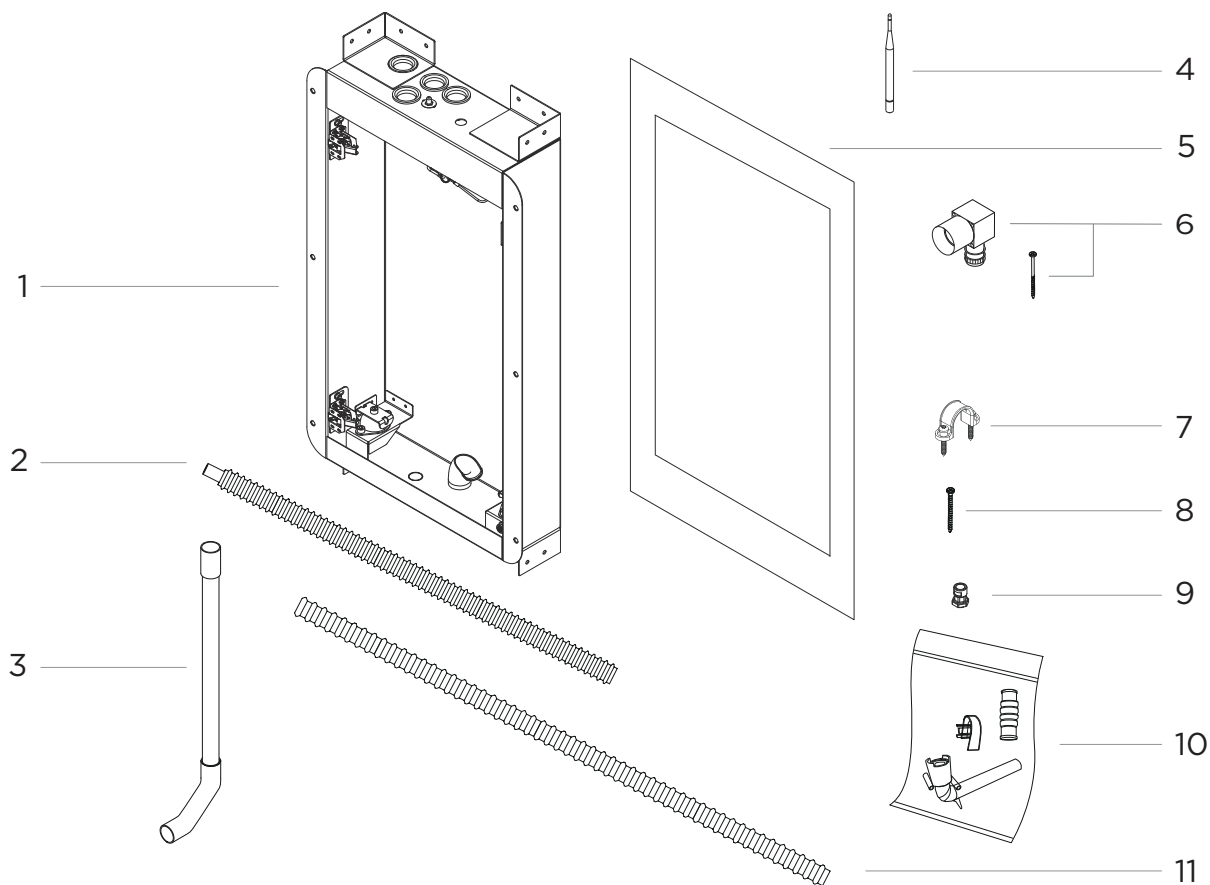


1. Wall Box (RSK 831 41 82), 1x
2. PEX-rör med korrugerat skyddsrör (RSK 188 23 36), 100 cm, 1x
3. Avloppsrör, 1x
4. WiFi-antenn, 1x
5. Wall Box tätningsmanschett, 1x
6. Väggdosa UNI Push V2 (RSK 188 21 81 / 188 26 57) 1x, skruvar, 4x
7. Rörklammer, 1x
8. Skruv, 8x
9. Ethernetkontakt till Wall Box, 1x
10. LK Dränageböj V2 komplett (RSK 188 26 11), 1x
11. Rör till läckageindikering (RSK 187 06 65), 350 cm

Tillhandahålls av kunden:


- Rörmanschett för takdusch

Audio kit

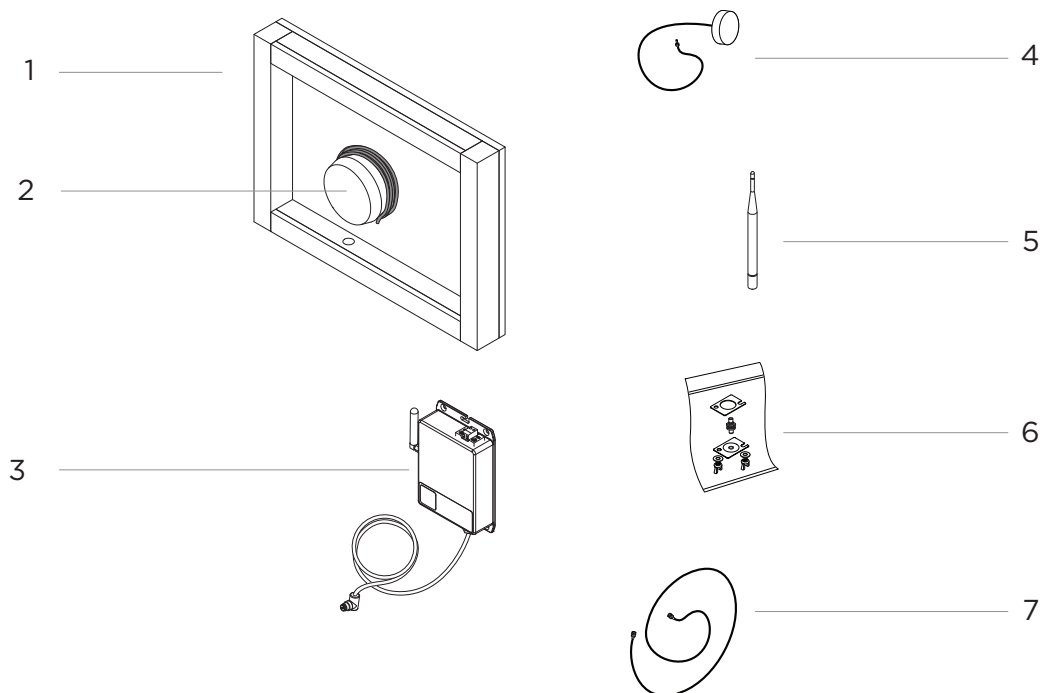


1. Audio Fixture
2. Högtalare med högtalarkabel
3. Förstärkare med förstärkarkabel och stubbantenn
4. Puckantenn (används endast för Orbital Shower *Hatch Cabinet*)
5. Sprötantenn (används endast för Orbital Shower *Hatch LK* och *Hatch Tiled*)
6. Monterings-kit till sprötantenn
7. Kabel till sprötantenn


Installationsmått

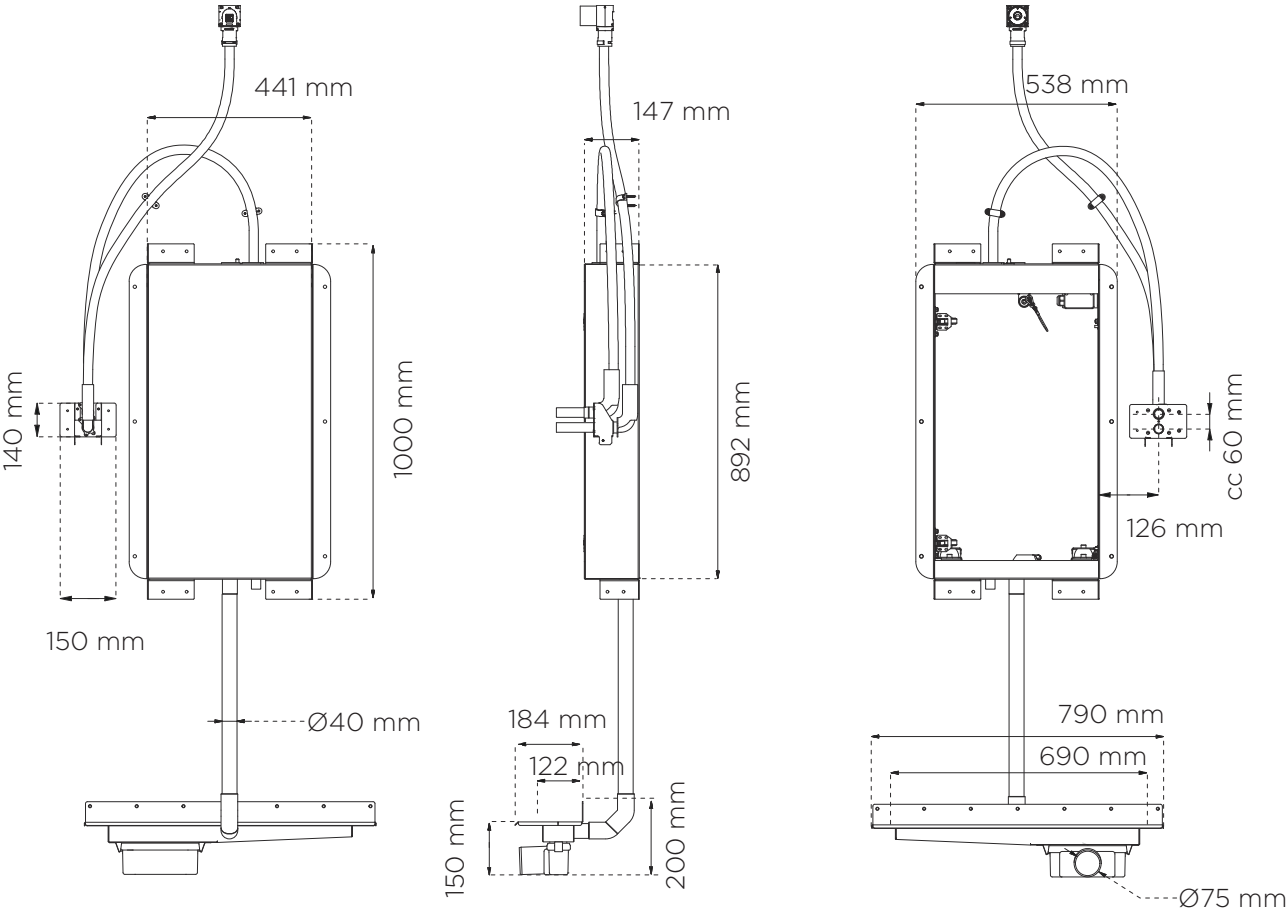

Rekommenderade installationsmått

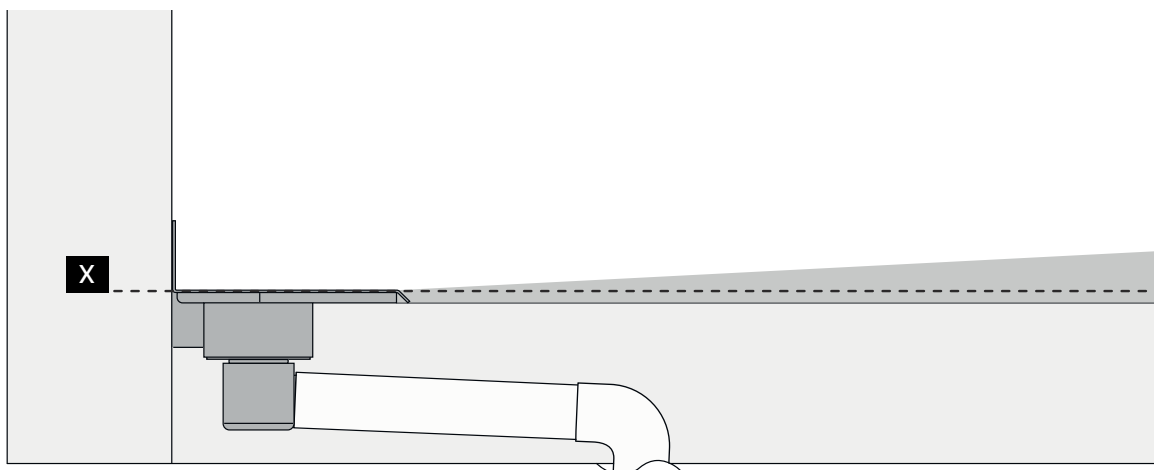

Mått **X** = golvnivån där tätskiktet ska anslutas mot golvbrunnslänsen. Vi använder X som utgångspunkt i duschzonen för övriga mått i installationen.

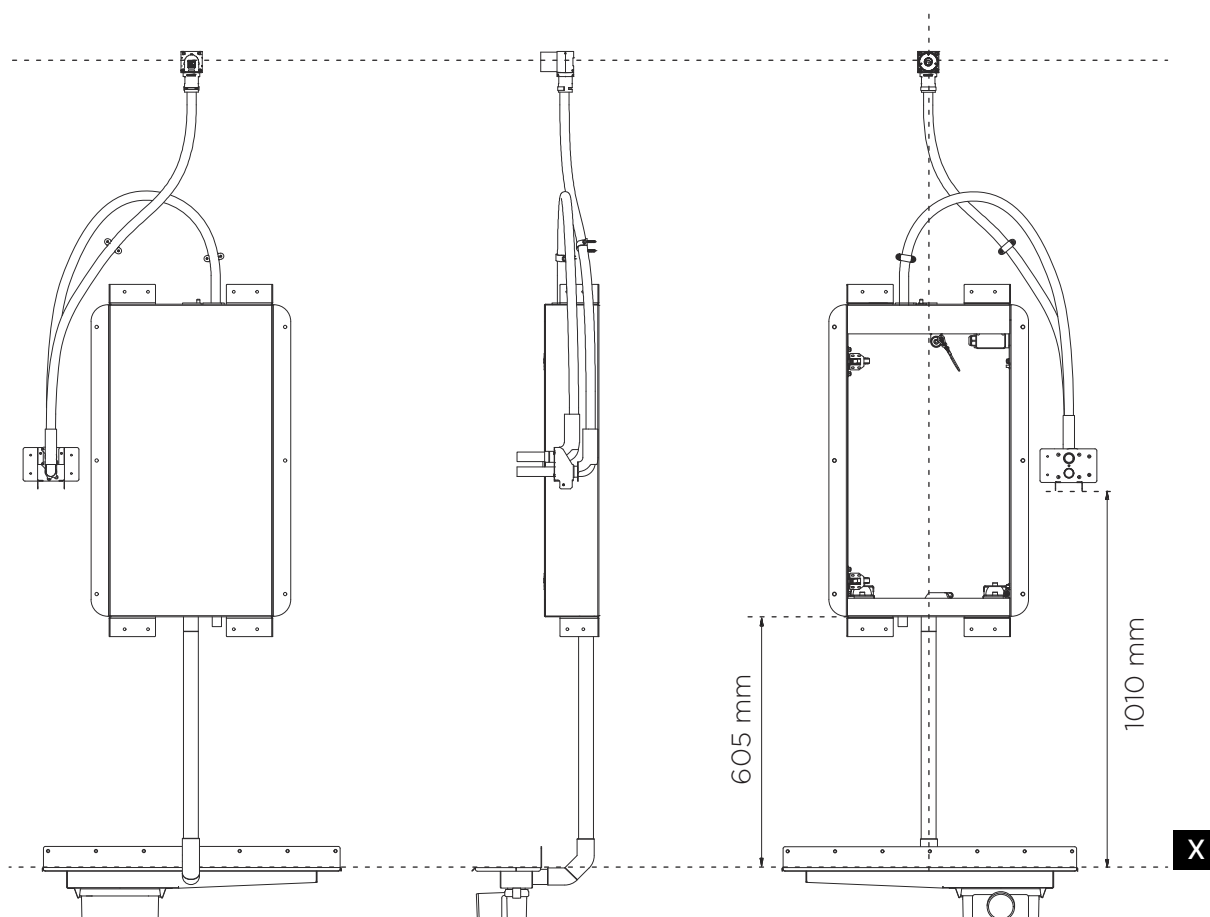


VIKTIGT

- Inkommande tappvatten kan endast dras in från ovansida.
- Läckageindikeringens utlopp ska placeras minst 60 mm från golvet eller intilliggande vägs tätskikt.


Förberedelser duschplatsen



1. Regla upp duschplatsen.

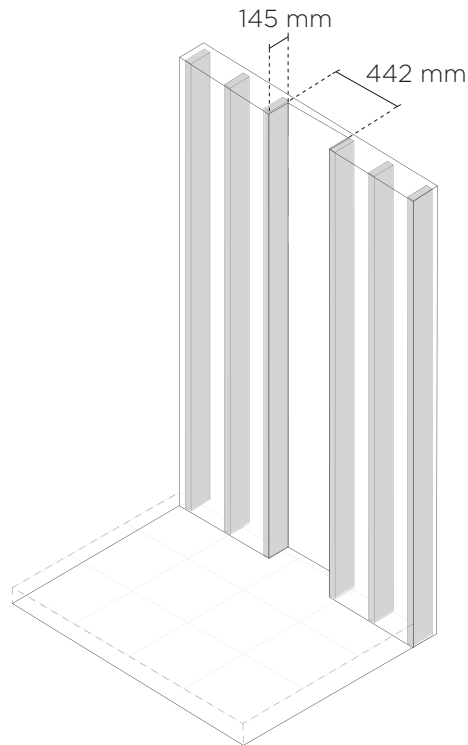

2. Märk upp golvnivån där tätskiktet ska anslutas mot golvbrunnsflänsen. Denna märkning benämns som mått "X" i installationsprocessen, och kommer att användas som utgångspunkt för övriga mått i installationen.

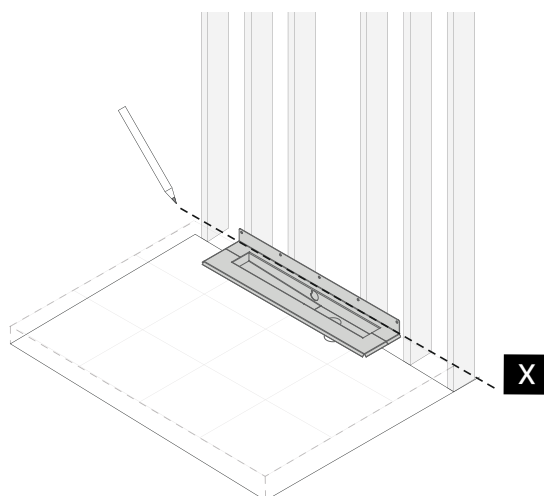


3. Montera kortlingar.



OBSERVERA

Det är avgörande att alla kortlingar är i nivå och monteras enligt rekommenderade mått för att undvika fel i duschinstallationen.

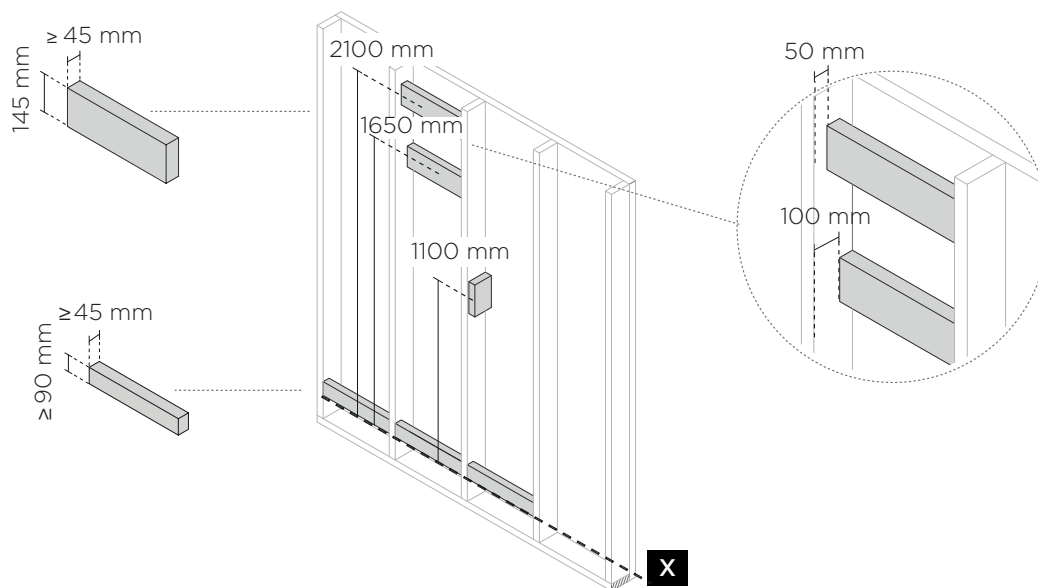


4. Förbered för installation av läckageindikering. Borra hål för röret och lägg till kortling.




1


Utför installation enligt Säker Vatten branschregler. Läs punktlista **1** i kapitel [Viktiga installationssteg \[14\]](#).

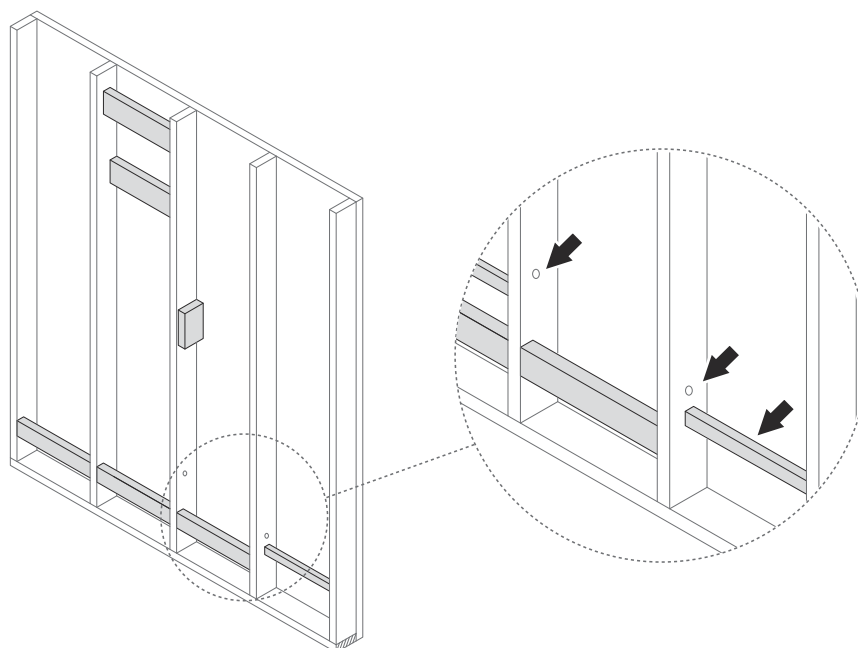


-
5. Fixera dräneringsrörets böj på en lämplig plats.

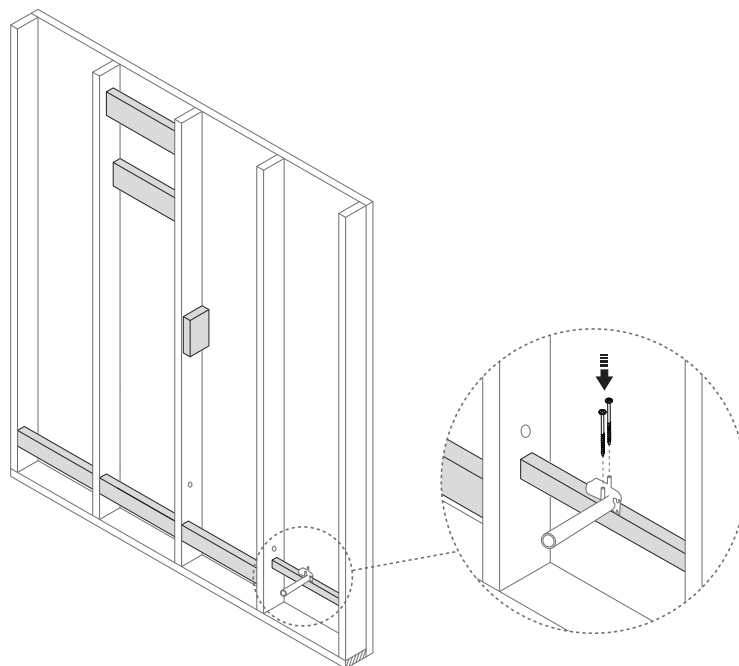

6. Anslut ett dräneringsrör till hylsan på Wall Box dräneringsuttag. Anslut dräneringsrörets böj till röret. Tänk på att röret ska bottna i dräneringsrörets böj, ca. 20 mm djupt. Se till att det tomma röret är placerat med ett fall mot utloppet och att röret är fixerat enligt gällande branschregler

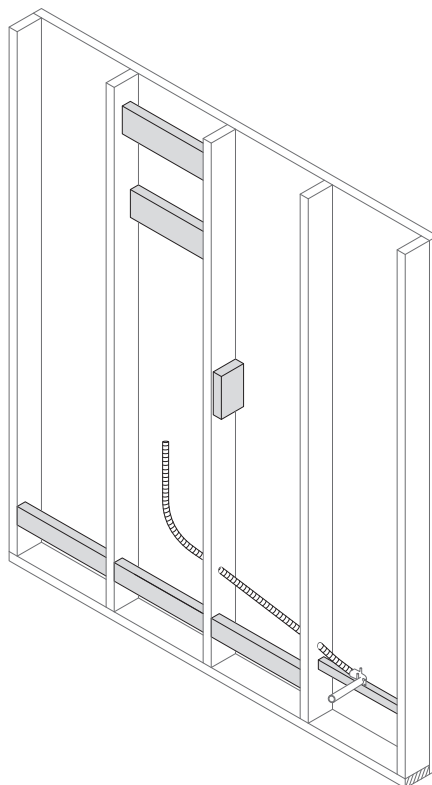

7. Applicera väggbeklädnad enligt illustrationen. Följ gällande branschregler.

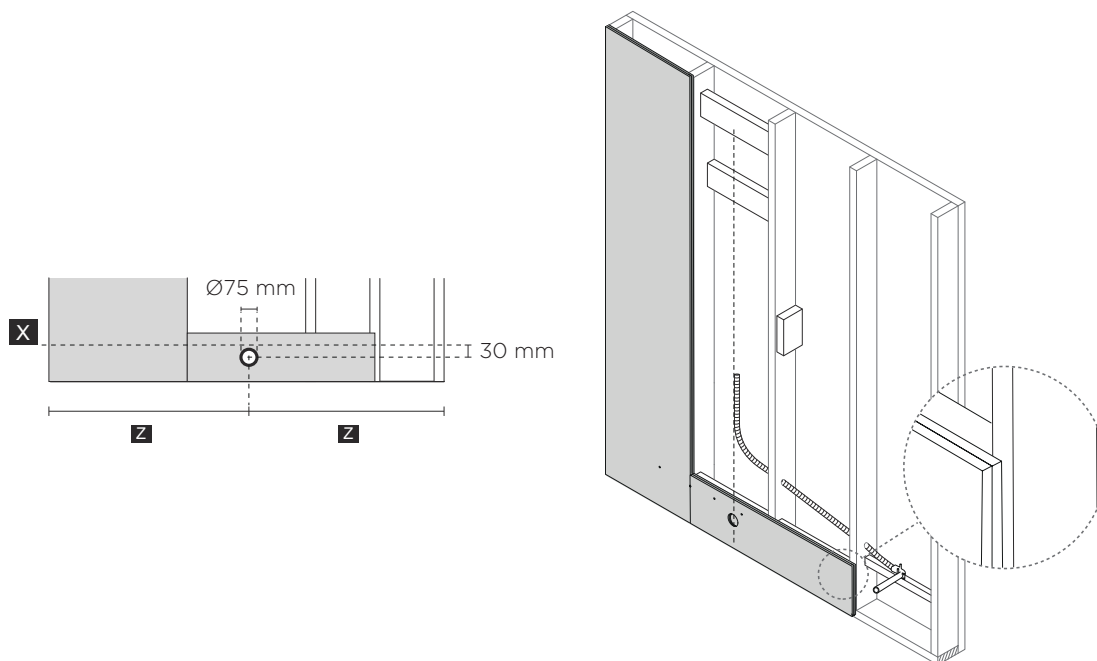

X Golvnivån där tätskiktet ansluts mot golvbrunnens fläns.

Z Golvarmaturen är centrerad i duschplatsen.

Installera avlopp


Golvarmatur och utloppshus avlopp




OBSERVERA

- Allt VVS-installationsarbete måste följa gällande branschregler.
- Ta inte bort skyddsfilmen från golvarmaturen förrän armaturramen är monterad i senare steg.

1. Fäst utloppshuset med hjälp av de två krokarna på undersidan av golvarmaturen. Sätt i vattenlåset och vik tillbaka skyddsfilmen så att den täcker golvarmaturen.

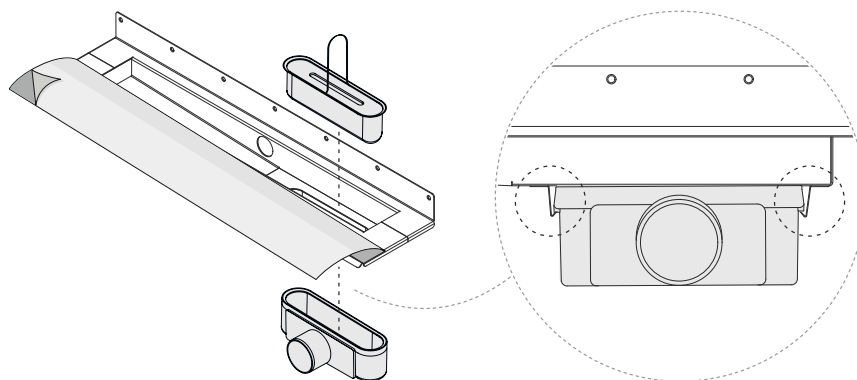


2. Montera golvarmaturen. Använd samtliga (7) medföljande skruvar.

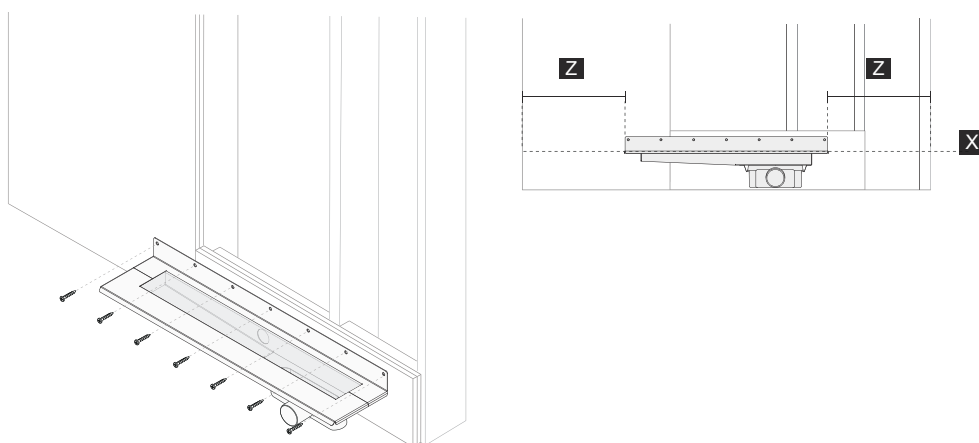


X Golvnivån där tätskiktet ansluts mot golvbrunnens fläns.

Z Golvarmaturen är centrerad i duschplatsen.

3. Anslut golvarmaturnen till avloppet enligt gällande branschregler.

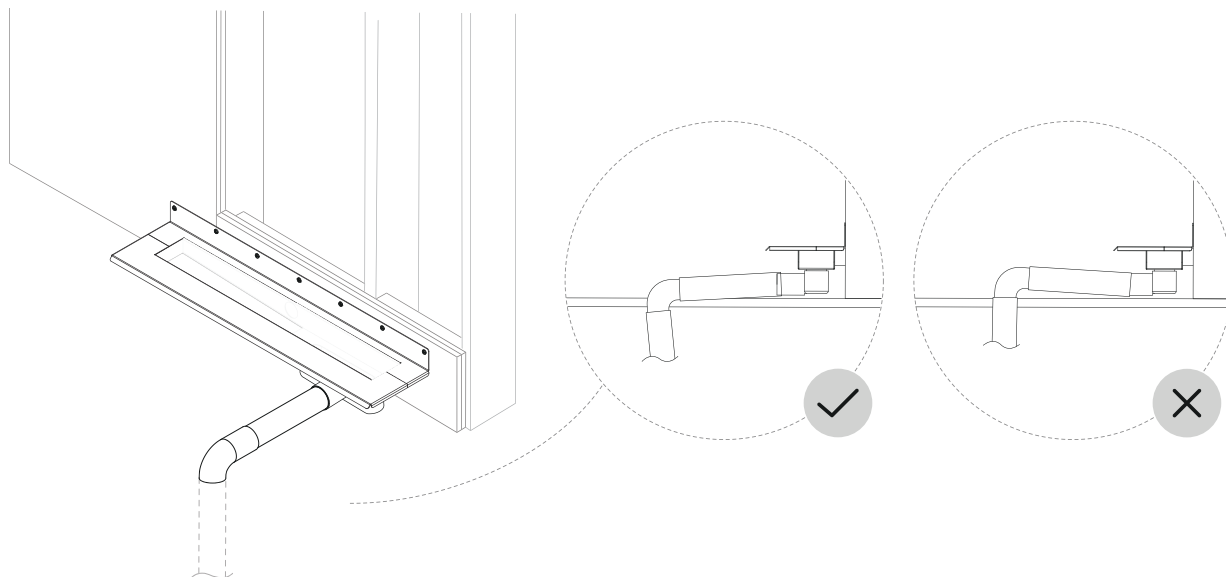

Rördragning avlopp

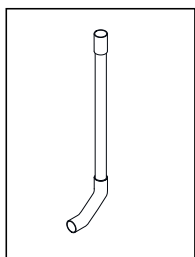

Tillhandahålls av kunden:

- Rörfästen



2

Utför installationen enligt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation. Se punktlista **2** i kapitel [Viktiga installationssteg \[14\]](#).




OBS!

Använd de två 45-graders böjarna som ingår i kitet. En 90-graders böj är inte lämplig.

-
1. Montera anslutningsröret till baksidan av golvarmaturen.

**NOTERA**


Använd silikonbaserat glidmedel vid montering.

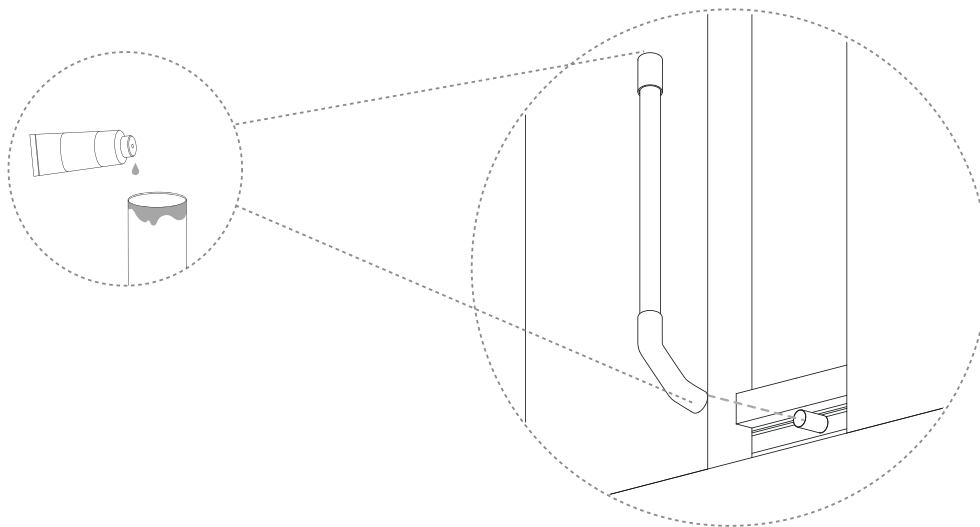


-
2. Utför täthetskontroll.

**OBSERVERA**

För installationer i Sverige ska läckagetest utföras. Avloppet ska provspolas och okulärbesiktigas för att säkerställa att montaget är tätt. Läckagetestet ska dokumenteras.

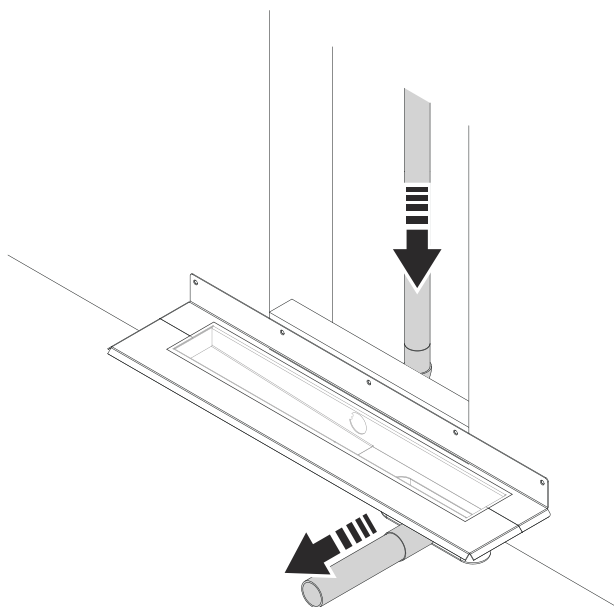


Förbered för duschhuvud och omkastare

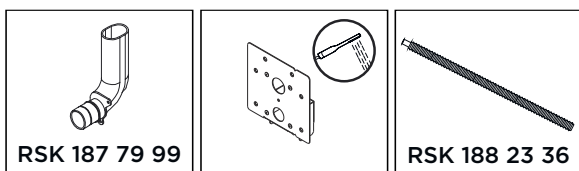


Om du installerar Orbital Shower utan handdusch eller med komponenter från tredje part, observera att följande steg måste anpassas till det valda installationsscenariot. Vid användning av komponenter från tredje part, se till att uppfylla **Orbitals krav [10]** och följ leverantörens instruktioner.

1. Borra hål för rören som ska gå mellan omkastaren och Wall Box.

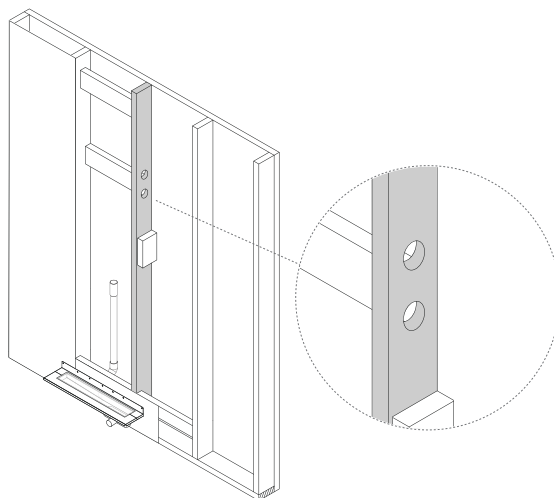

2. Montera PEX-rören i bockstöden. PEX-rören ska sticka ut minst 100 mm.

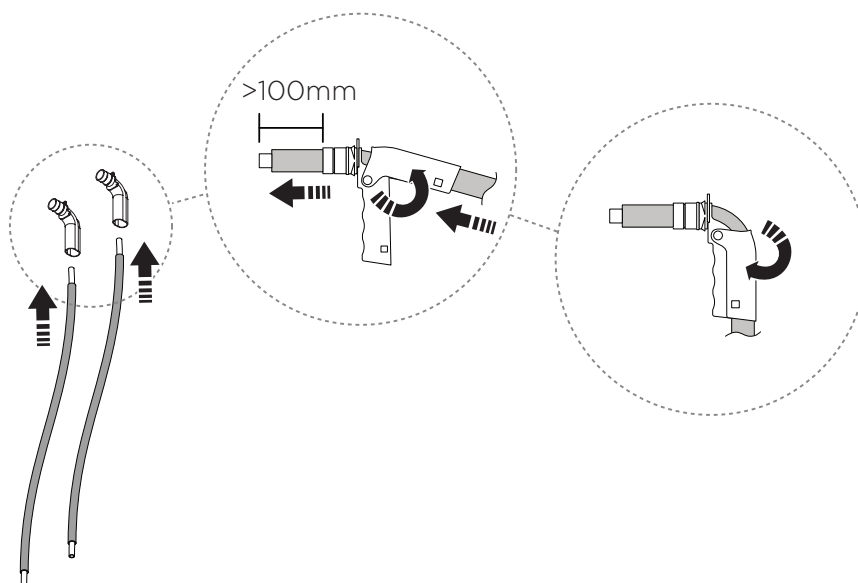


3. Fäst bockstöden i väggfästet.




OBSERVERA

- Core ska anslutas till det övre inloppet.
- Takduschen ska anslutas till det nedre inloppet.

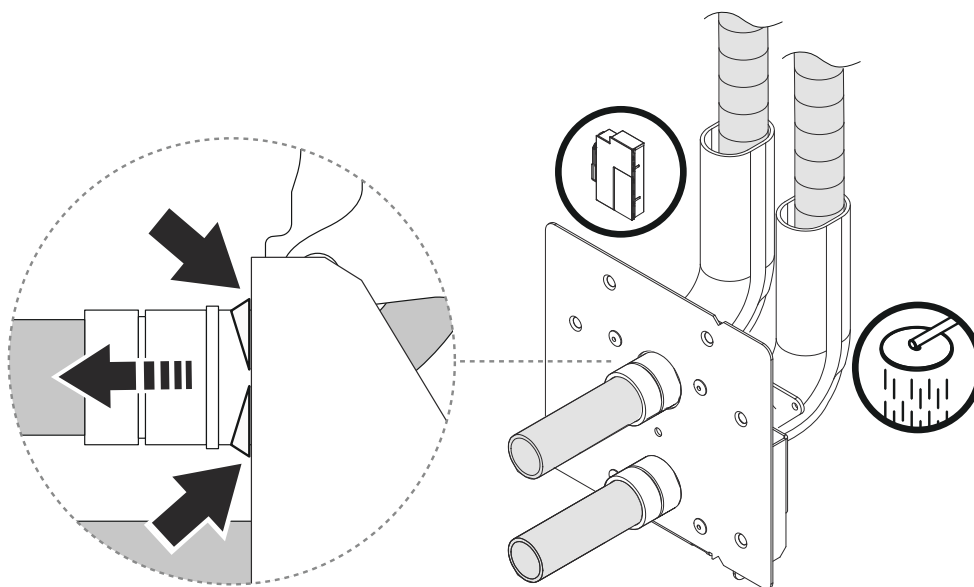


4. Montera väggfästet.

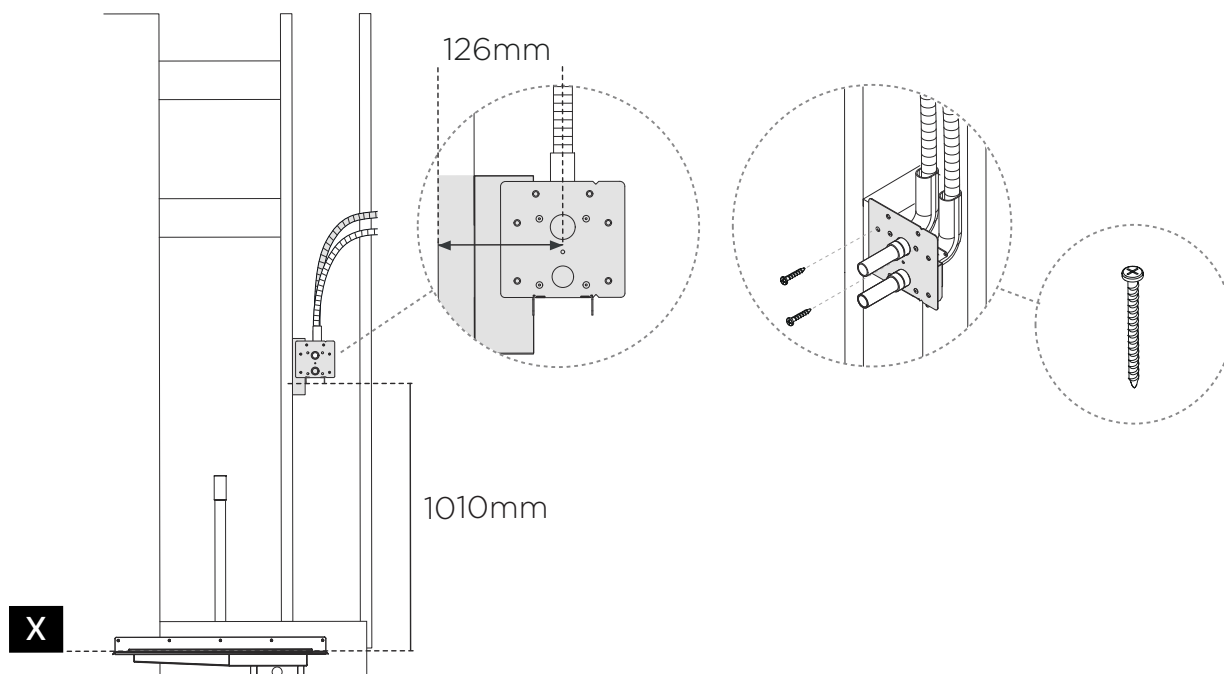


x3 Försänkt skruv i rostfritt stål


5. Dra PEX-rören genom regeln.

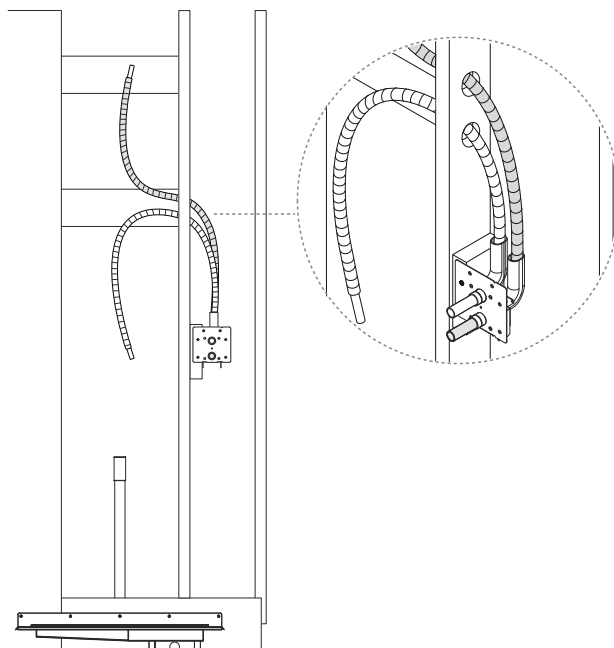

Förberedelser Orbital Systems takdusch

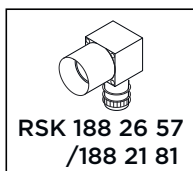


1. Mät ut och markera placeringen av väggdosa UNI Push. Följ instruktionerna för väggdosa UNI Push. Montera väggdosan med fyra skruvar framifrån. Installation ska utföras enligt gällande branschregler.

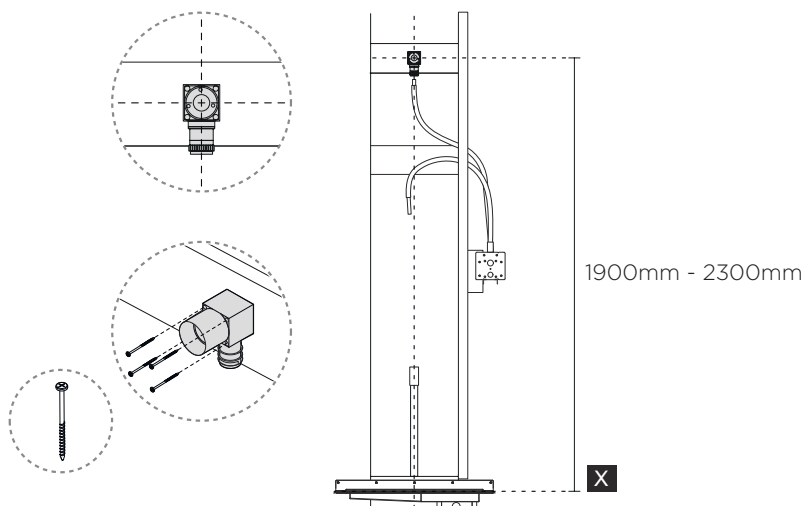


x4 Icke försänkt rostfri skruv

2. Se till att stödhylsan är monterad i mediaröret och att skyddsröret är helt isatt och förbi o-ringens i väggdosa UNI Push.


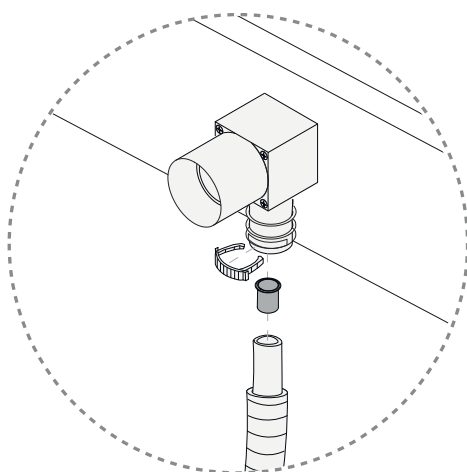


Väggdosa UNI Push med extern stödhylsa

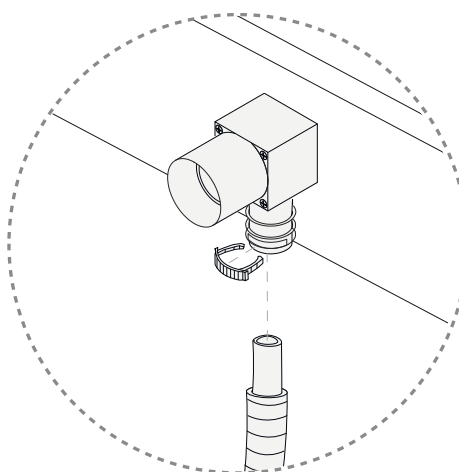


Väggdosa UNI Push med integrerad stödhylsa


Installera Wall Box

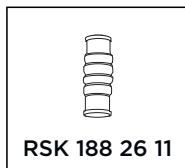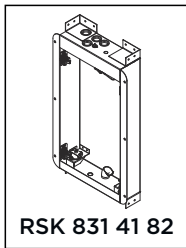


1. Montera väggbeklädnad enligt gällande branschregler.

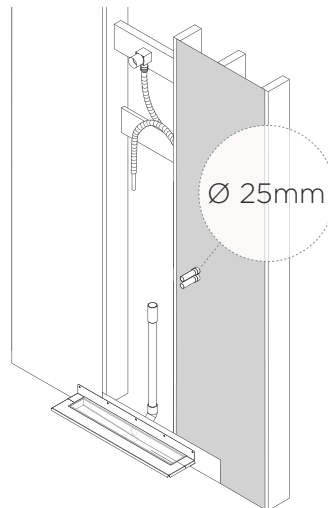

2. Lyft in Wall Box på plats, och låt skåpets utlopp försiktigt sänkas ner i avloppsröret. Röret får inte kapas eller förlängas.

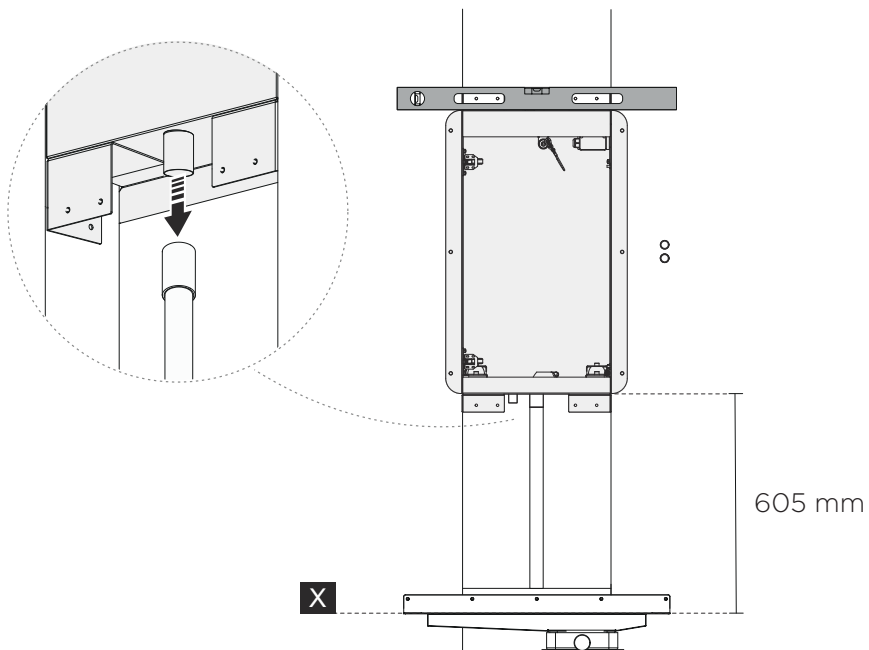

3. Fäst skåpet med de medföljande skruvarna.

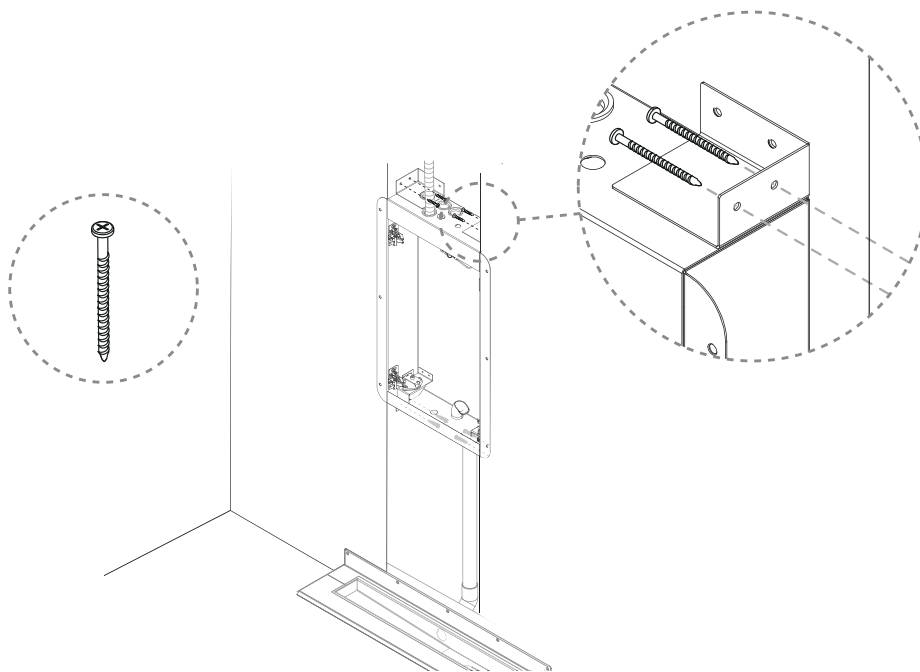


x8 Icke försänkt rostfri skruv

4. Fäst röret.




2


Utför installationen enligt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation. Se punktlista **2** i kapitel [Viktiga installationssteg \[14\]](#).

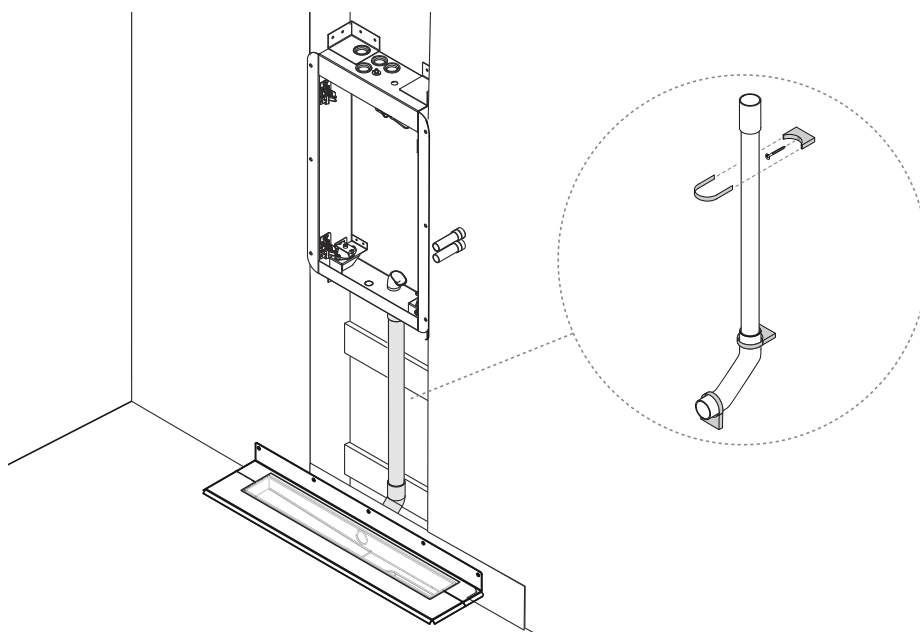


5. Installera läckageindikeringen genom att ansluta bälgmuffen till skåpets dräneringsuttag. Anslut därefter bälgmuffen till röret från dränageböjen.

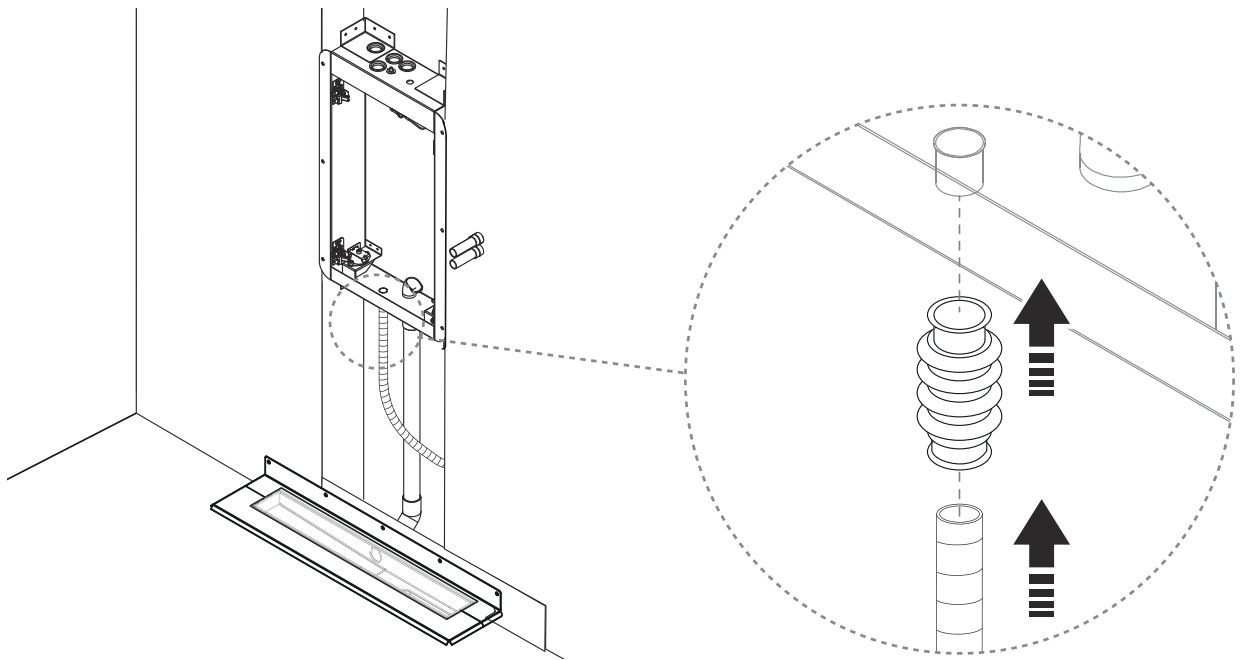

6. Utför täthetskontroll.

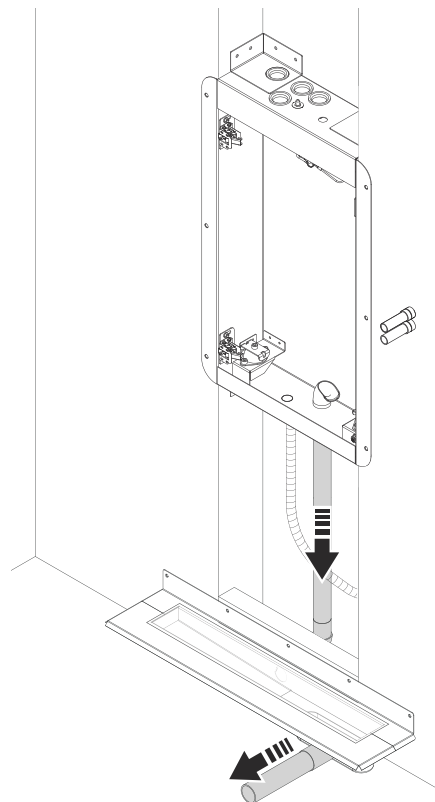


Rördragning och anslutningar

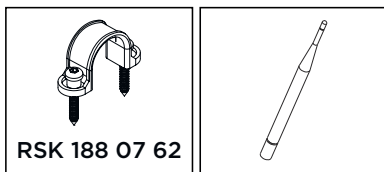

Tillhandahålls av kunden:

- PEX-rör med skyddsrör Ø25 mm, för inkommande varmt och kallt vatten
- Strömkabel med installationsrör Ø16 mm
- Fästen


1. Kapa konerna enligt diametern på installationsrör och skyddsrör.

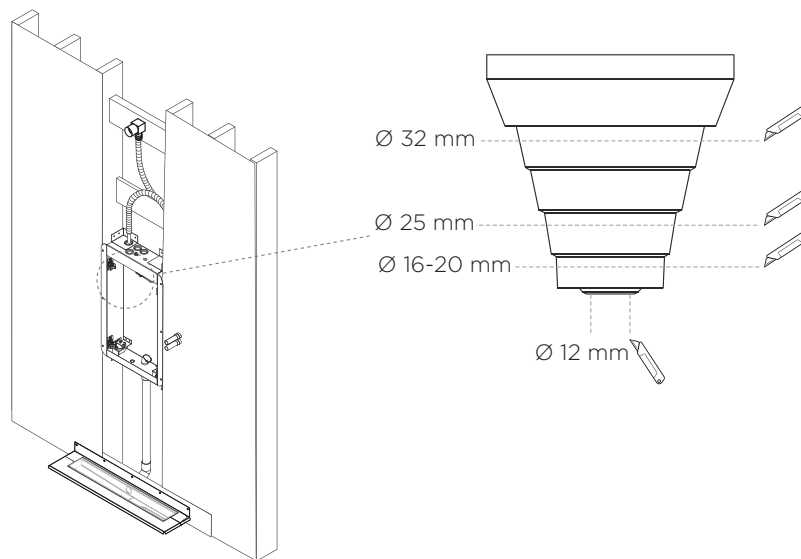


2. Dra rören till rätt position i Wall Box.

Wall Box finns i två versioner. Dubbelkolla rörens placering på klistermärket som finns på toppen av Wall Box.


Version 1

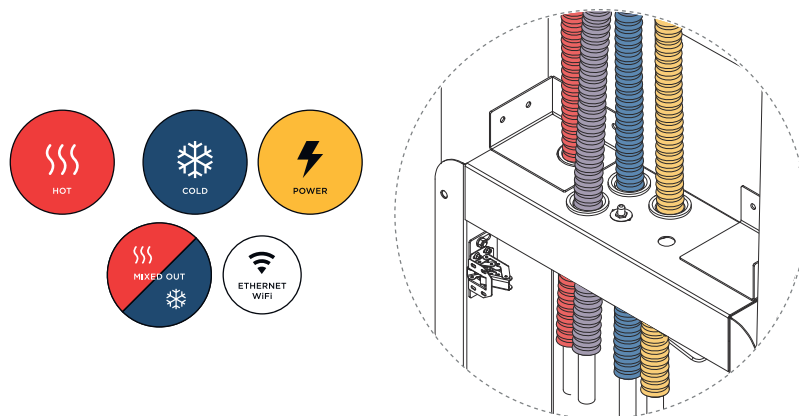

Version 2

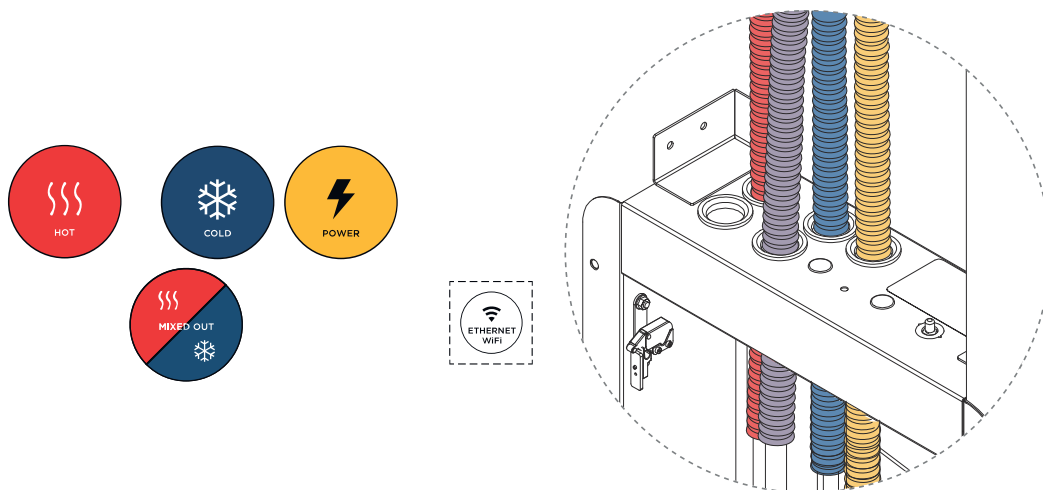

3. Kapa de korrugerade skyddsrören minst 10 mm från förseglingen.

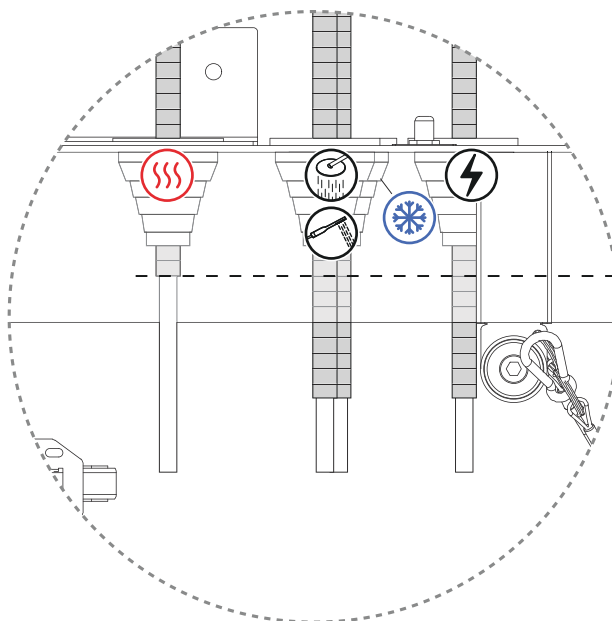


4. Fäst rören enligt gällande branschregler.



OBS!

Fästen tillhandahålls av kunden.

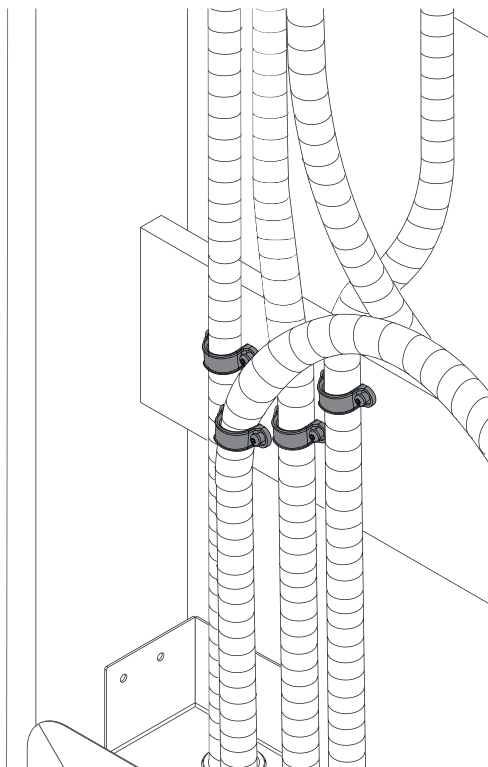


5. Kapa PEX-rören.



OBS!

Längden på skyddsrör och installtionsrör kan behöva justeras beroende på vilken anslutning som monteras senare.

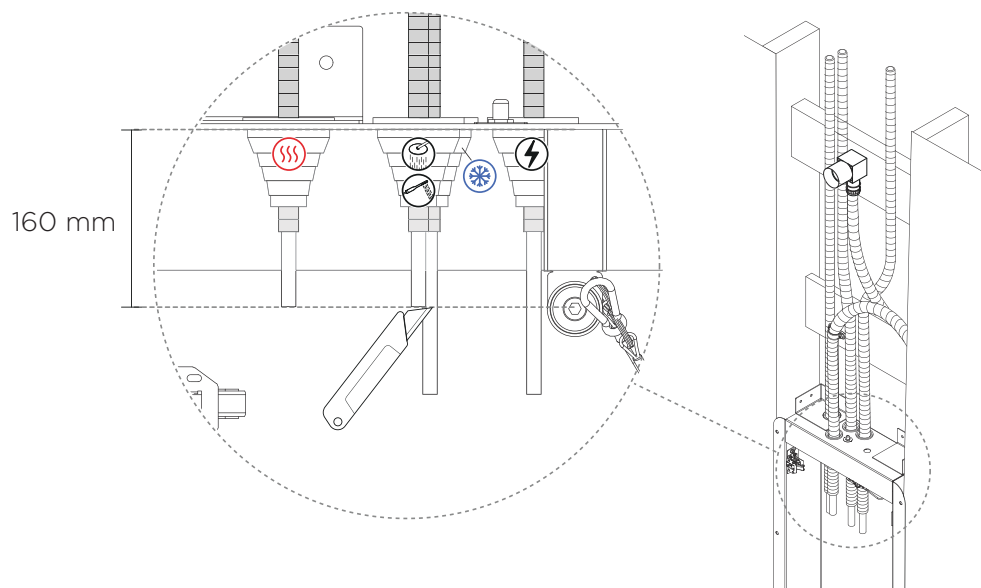


-
6. Koppla in elkabeln i kopplingsdosan.




VARNING


Allt elektriskt installationsarbete måste följa gällande regler och utföras av behörig elektriker.

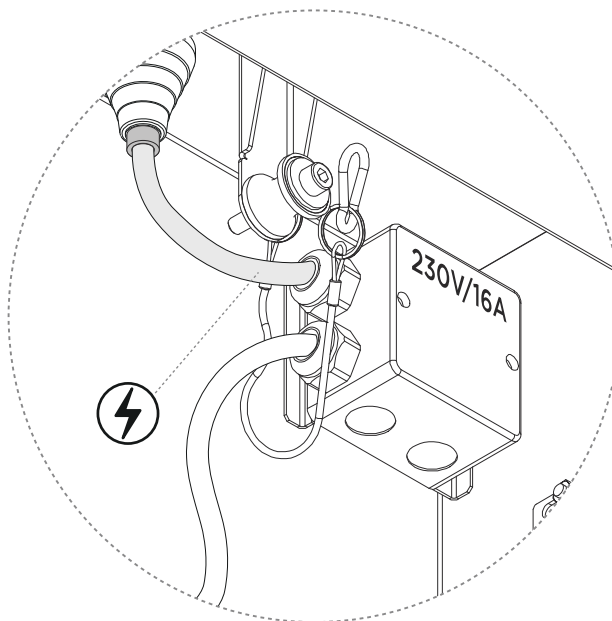


-
7. Installera Wi-Fi-antennen. Vid Ethernet-installation, gå vidare till nästa steg.

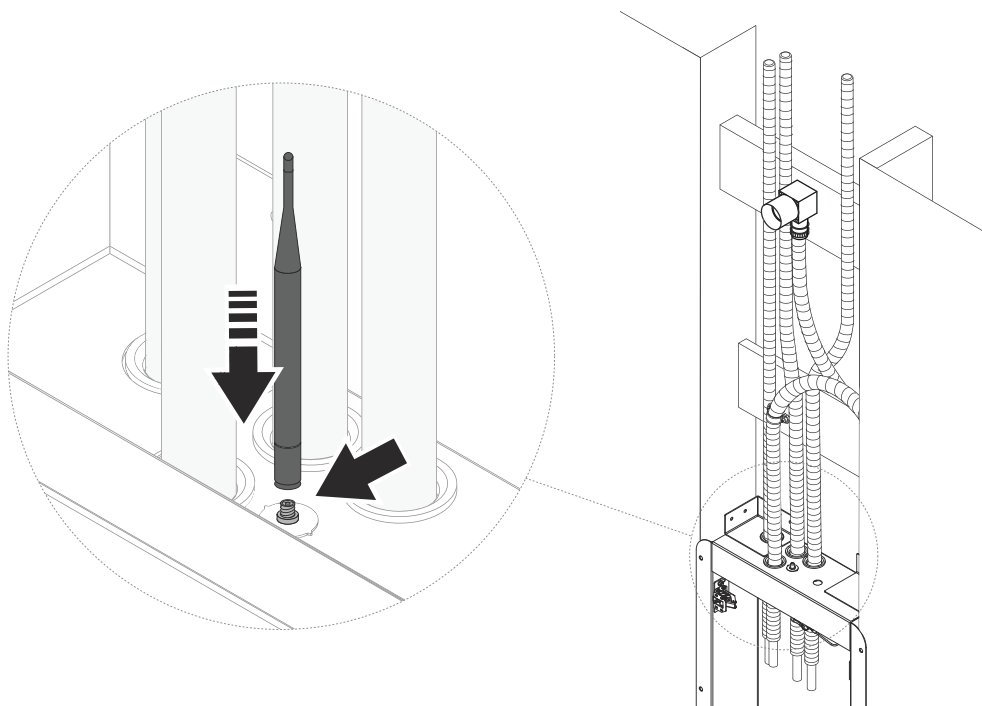


8. Gäller endast för Orbital Ethernet-installation

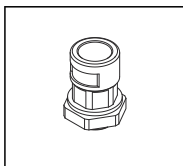


Skruva av antenn-fästet.

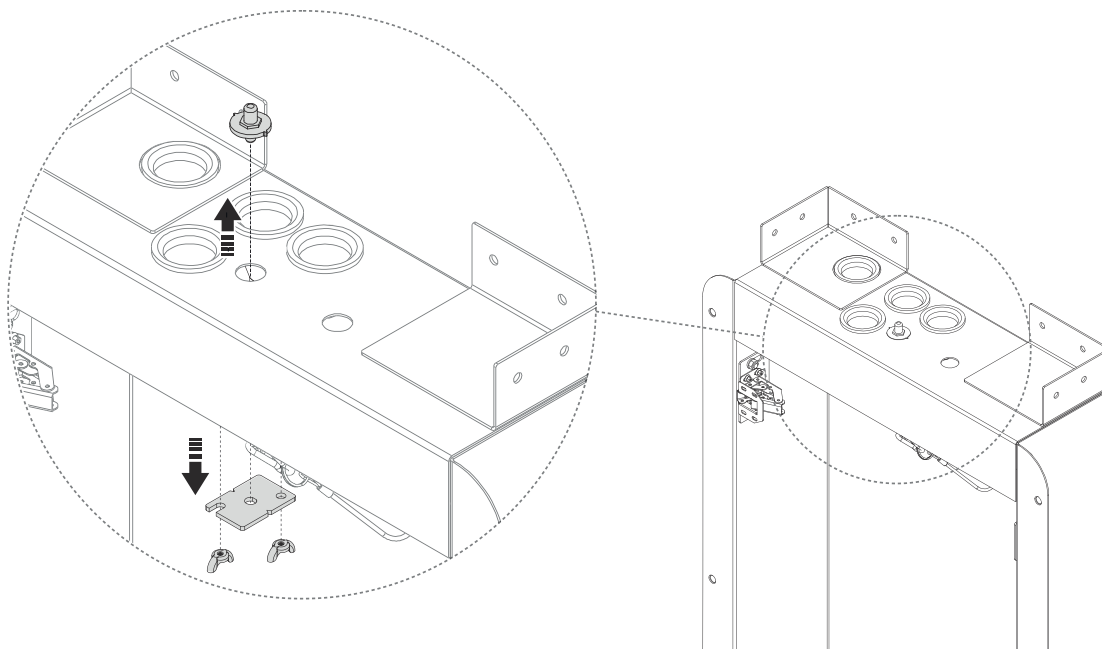

9. Montera ethernet-kopplingen.

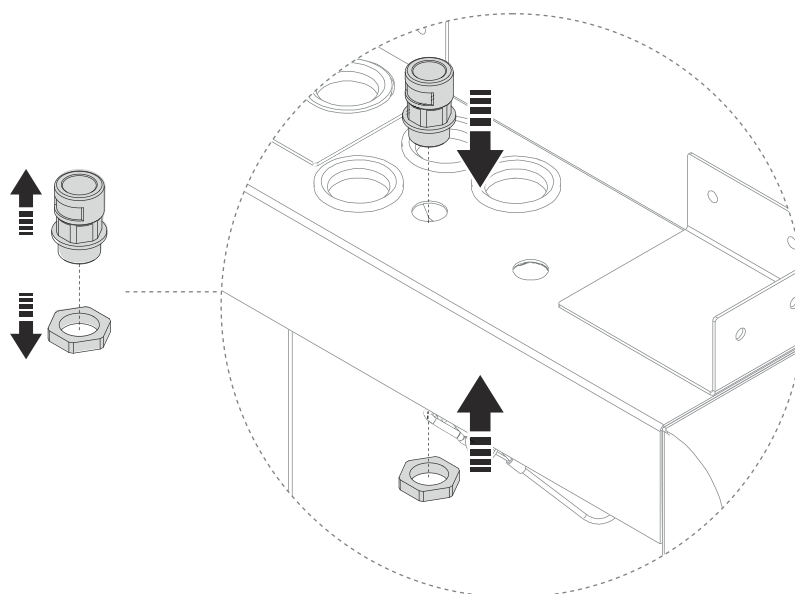


10. Anslut röret till kopplingen.

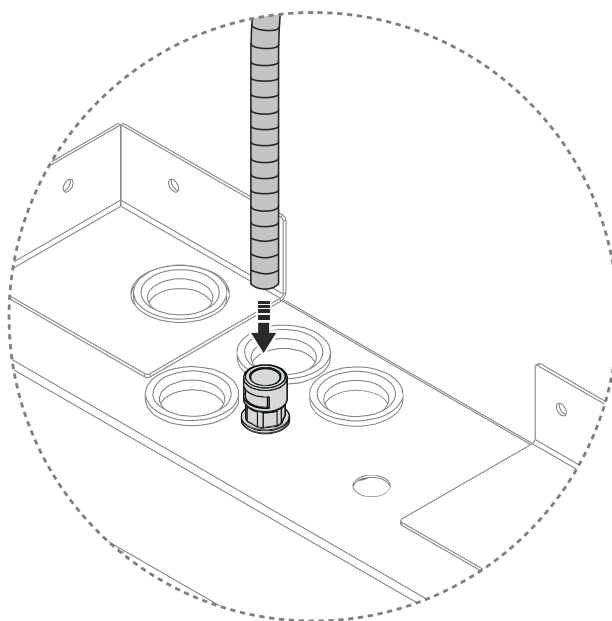


Installera Audio

Följande avsnitt gäller endast för Orbital Audio

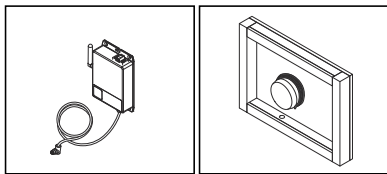


Säkerställ att högtalaren är intakt och sitter fast på baksidan av Audio Fixture innan du startar installationen.

1. Montera två regler mellan takduschen och Control Dial där Audio Fixture ska fästas. Denna placering ger bäst förutsättningar för ljudupplevelsen.

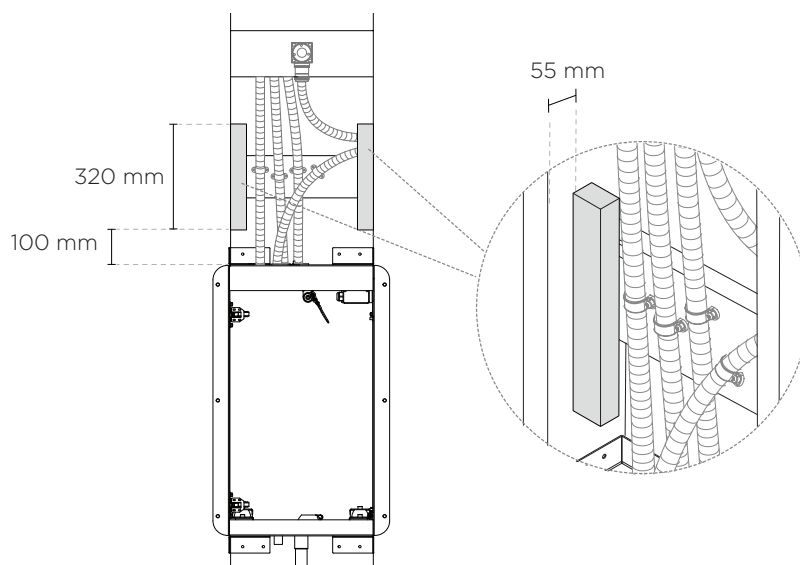

2. Placera Audio Fixture i nivå med framkanten av de lodräta reglarna. Förborra och fäst med 6st försänkta skruvar i rostfritt stål.

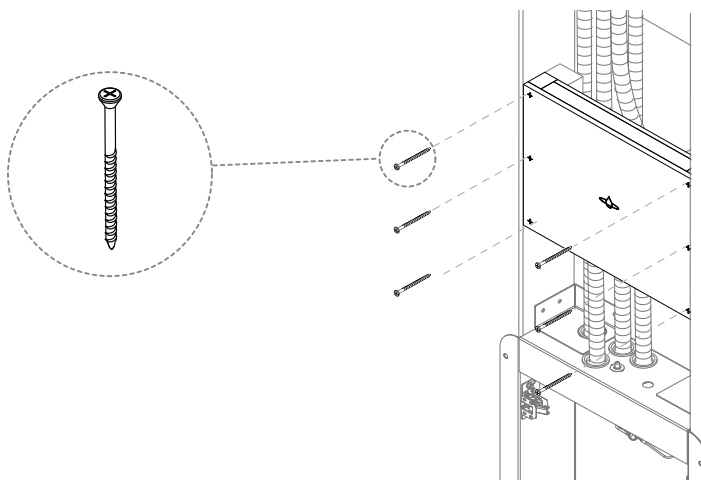


-
3. Dra högtalarkabeln från baksidan av Audio Fixture till Wall Box.




OBSERVERA


Använd medföljande gummiplugg till genomföringen.

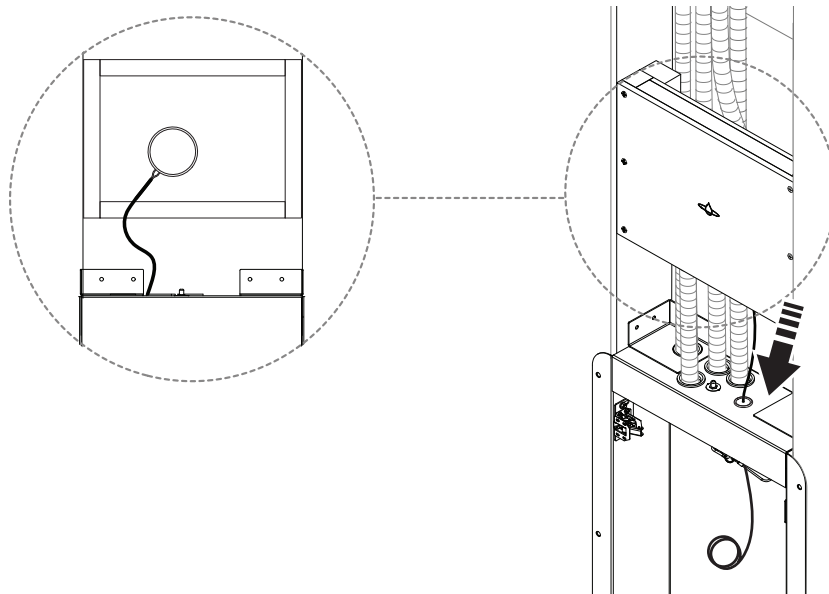


-
4. Kapa högtalarkabeln så att den når till förstärkaren. Behåll minst 400 mm.

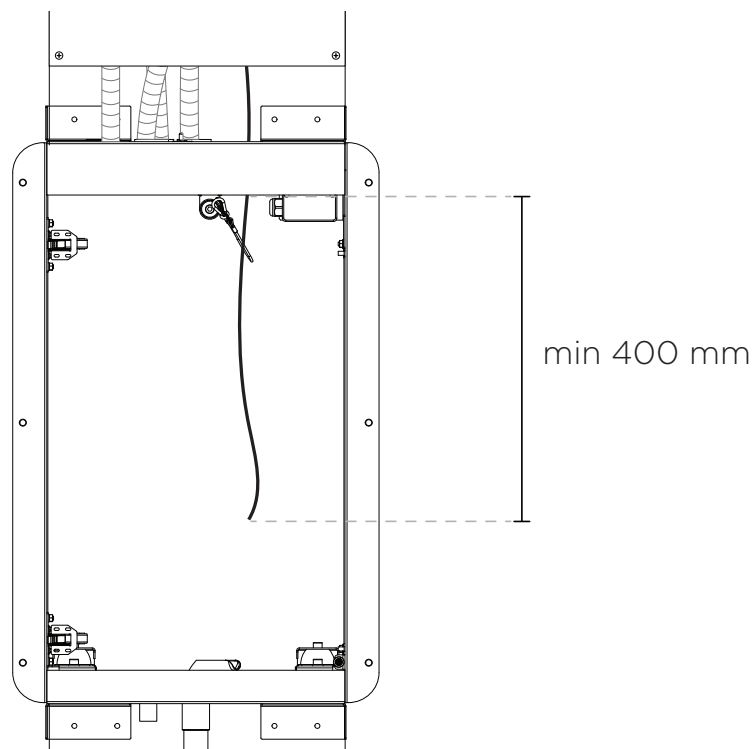

-
5. Skala högtalarkabeln och fäst den i förstärkaren.

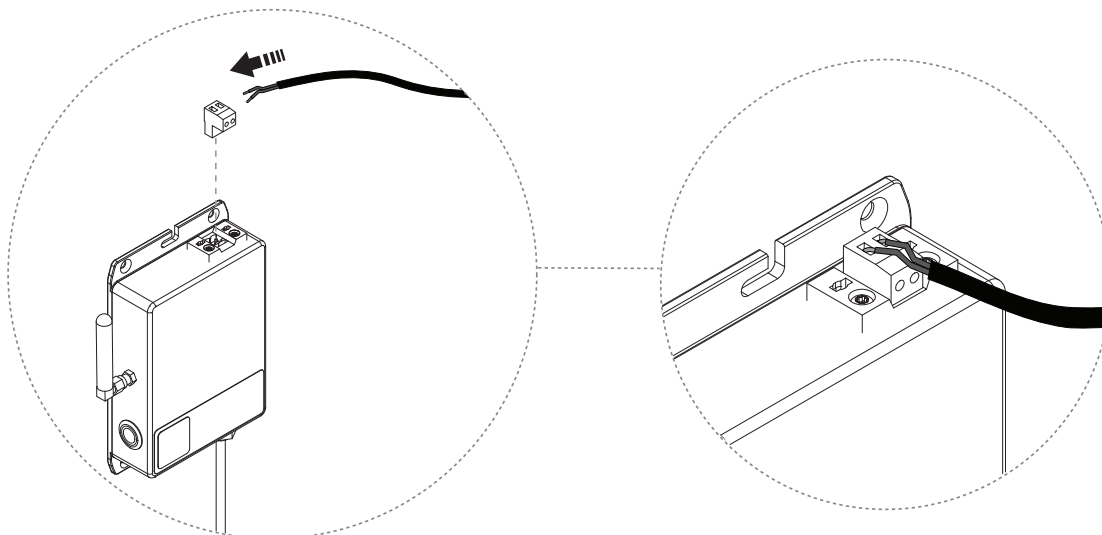


-
6. Montera förstärkaren i Wall Box genom att lossa muttern från det nedre fästet och gänga förstärkaren i det övre fästet. Fäst därefter den nedre muttern och skruva åt.

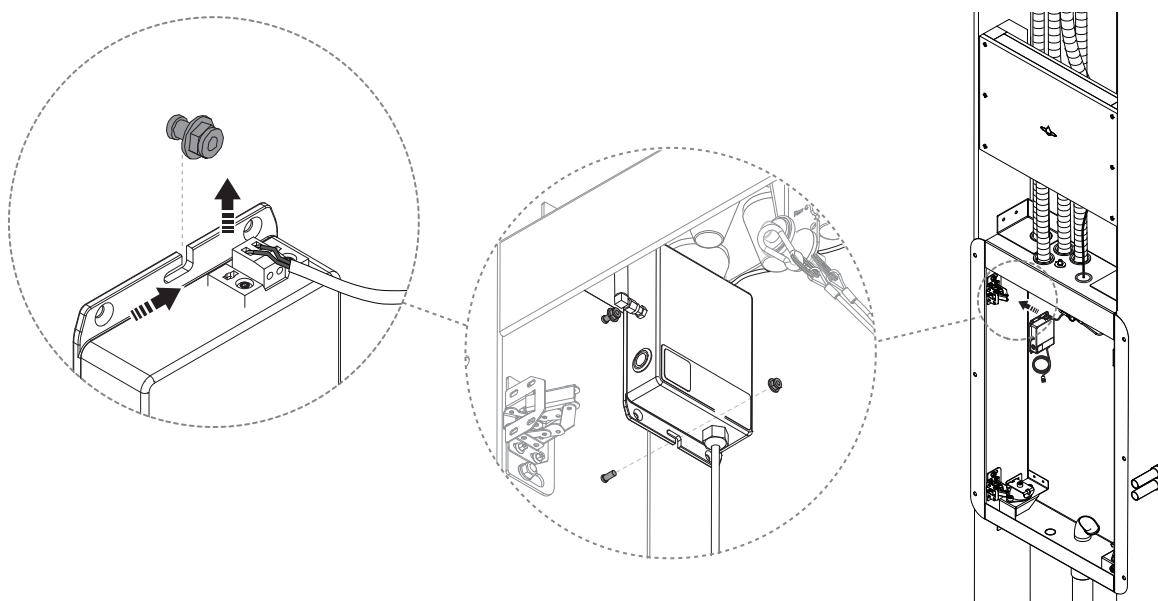


Förberedelser kakling


1. Bygg upp golvet enligt gällande branschregler till samma nivå som den undre kanten av den vikta kanten på golvarmaturens metallfläns.

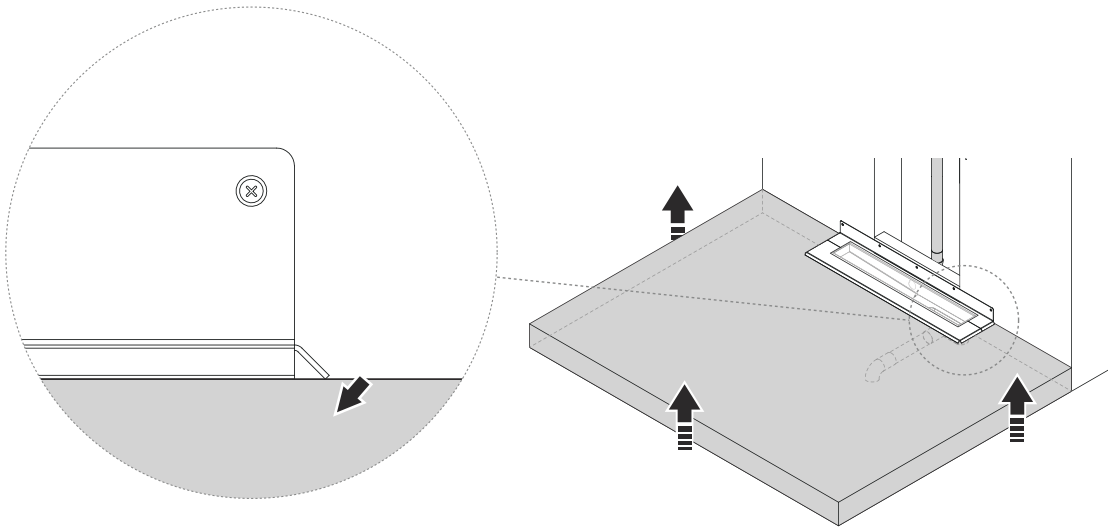

2. Bygg upp golvet enligt gällande branschregler med en lutning på 2% mot golvarmaturen.

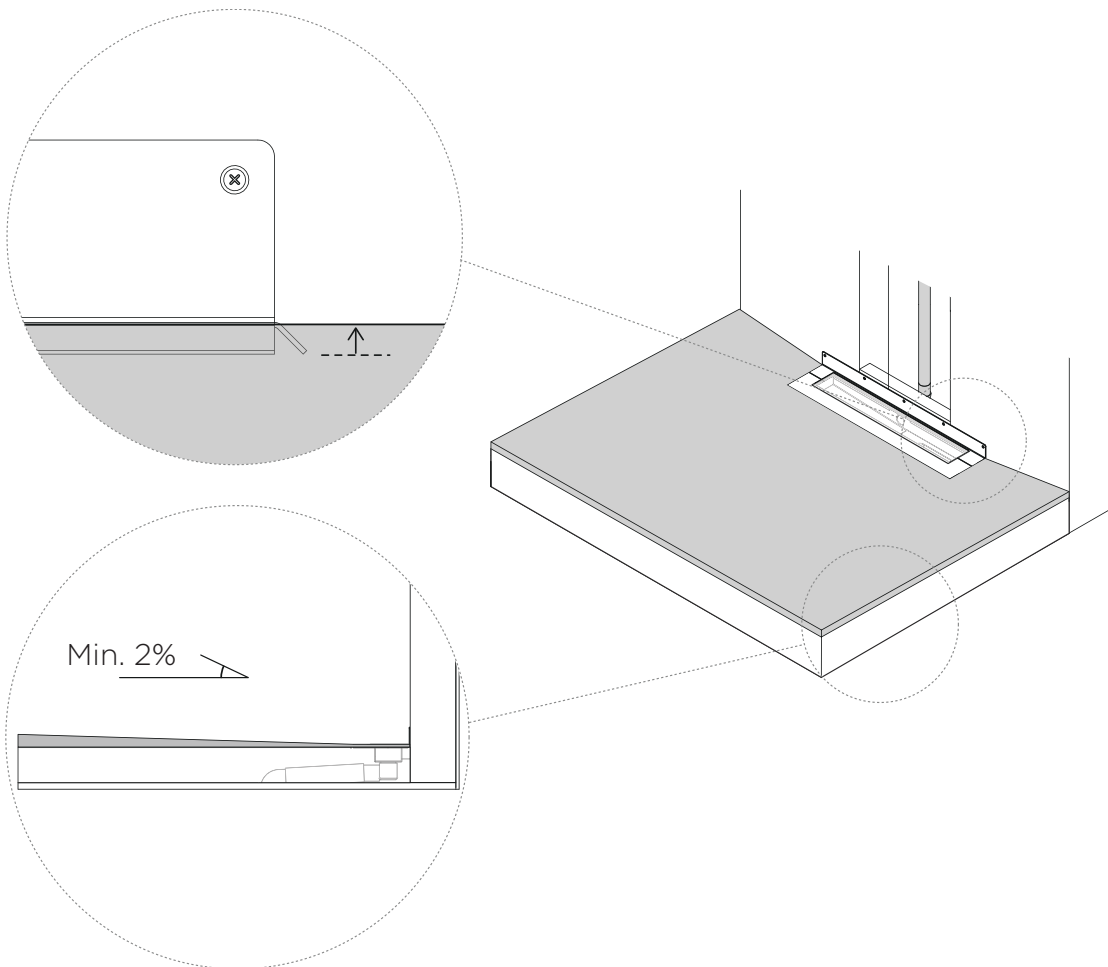

-
3. Montera väggbeklädnad enligt gällande branschregler.

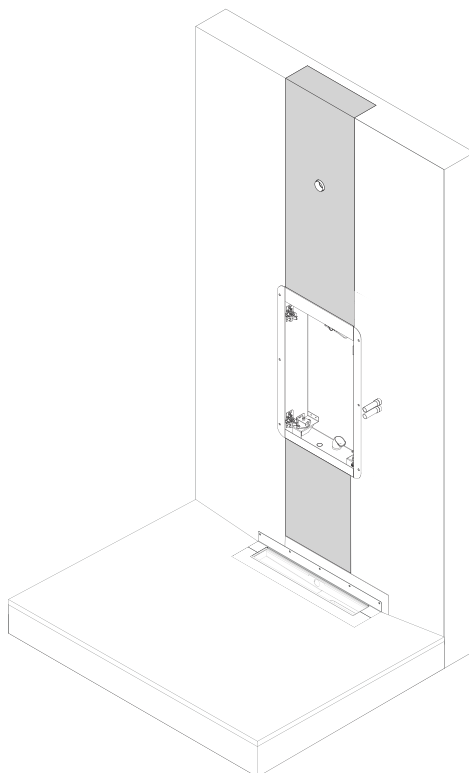


Gäller endast för Orbital Audio




OBSERVERA

Applicera lim mellan varje lager skivmaterial.

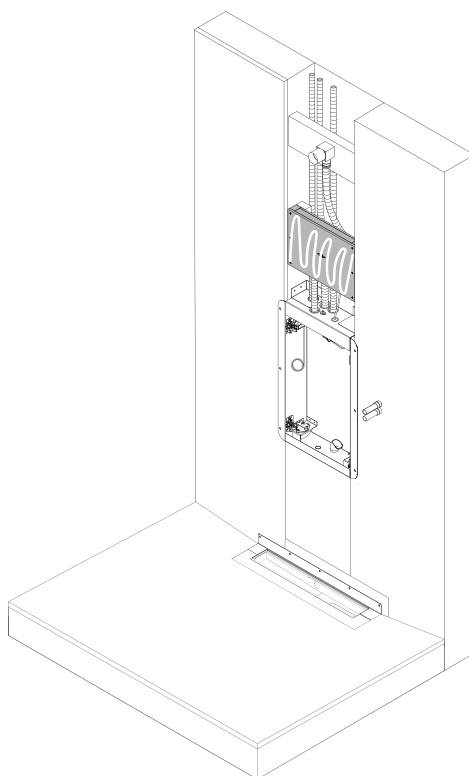


Montera tätskikt

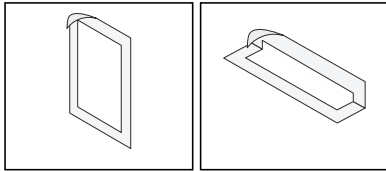


Tillhandahålls av kunden:

- Rörmanschett för omkastare
- Rörmanschett för takdusch

Tätskikt ska appliceras runt två genomföringar i väggen och på Wall Box samt golvarmaturens metallflänsar.

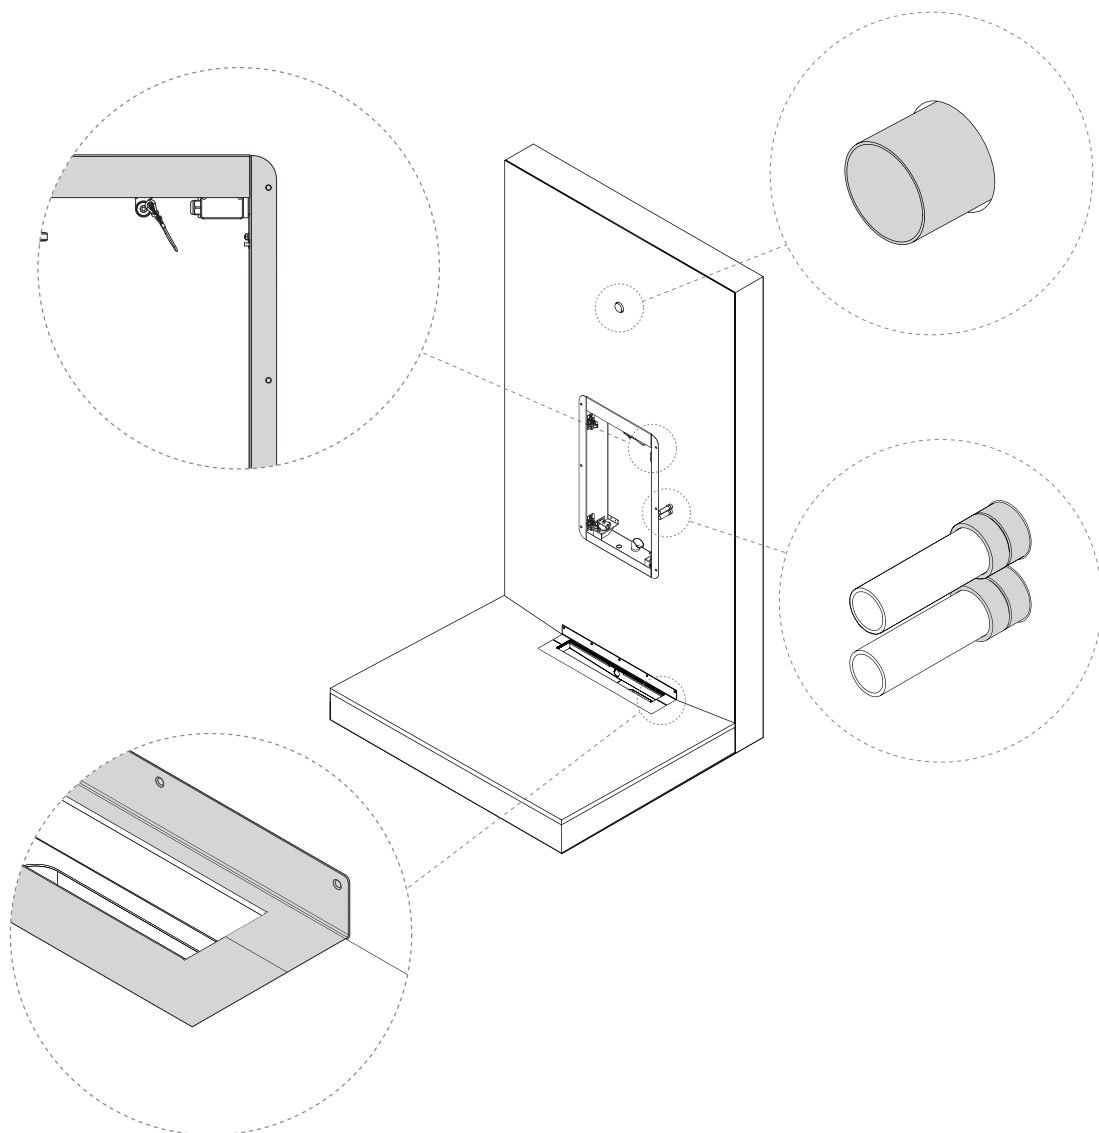

1. Ta bort skyddsfilmen från golvarmaturen.

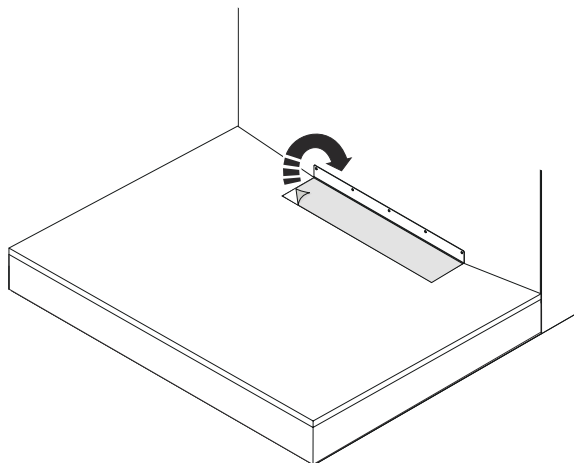


2. Mattslipa och rengör Wall Box och golvarmaturens metallflänsar med medföljande rengöringsservett, rödsprit eller liknande.




OBS!


För att uppnå optimal fästytta bör alla ytor vara rena och fria från smuts (t.ex. damm, syra, fett).

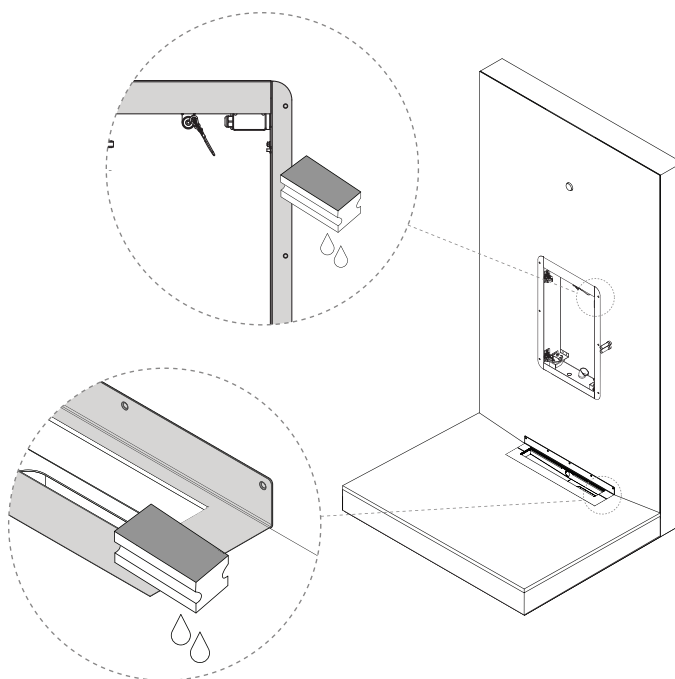


-
3. Maskera den svartlackade delen av Wall Box fläns med tejp.

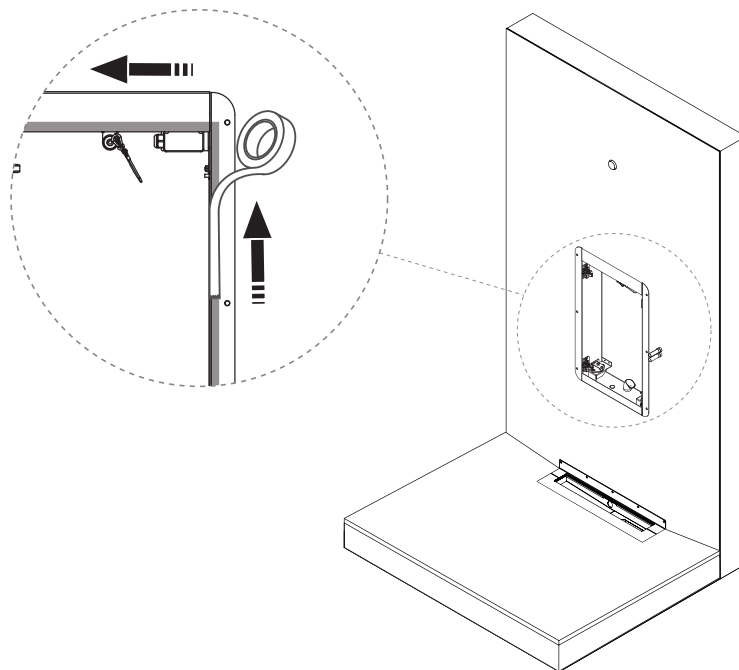


-
4. Applicera vattenfast lim på Wall Box och golvarmaturens metallflänsar.

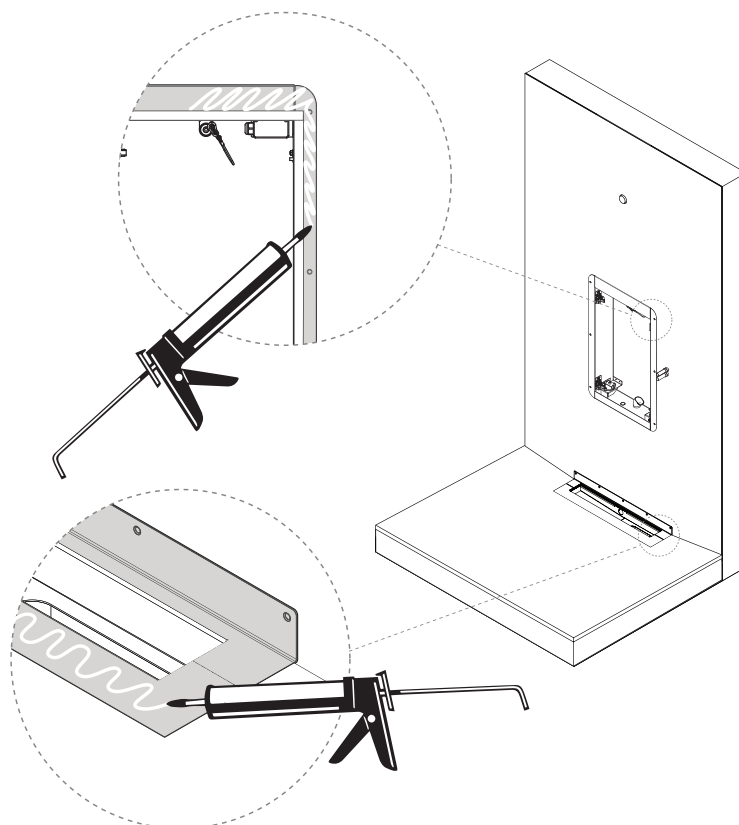


-
5. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare eller pensel.

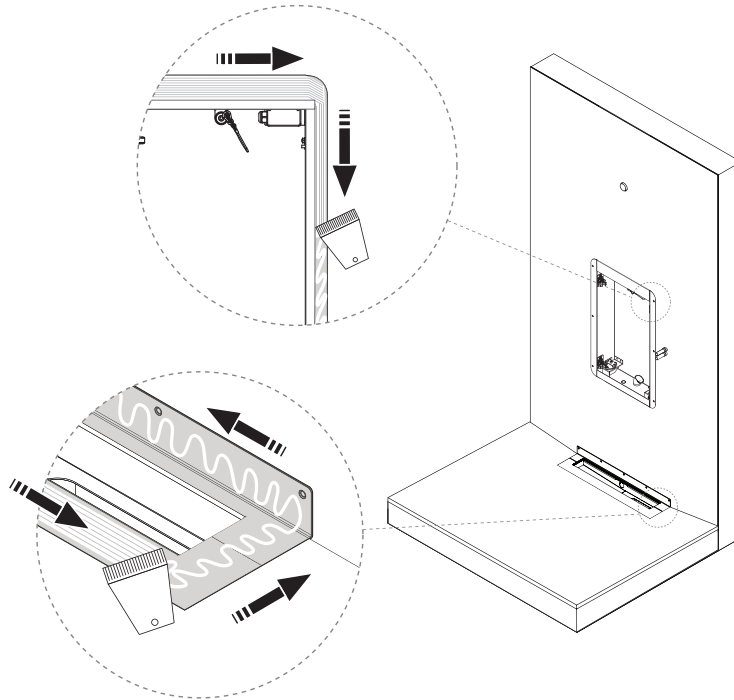


-
6. Applicera lim på den övriga golv- och väggytan som Wall Box manchett och golvarmaturens manschett ska täcka.

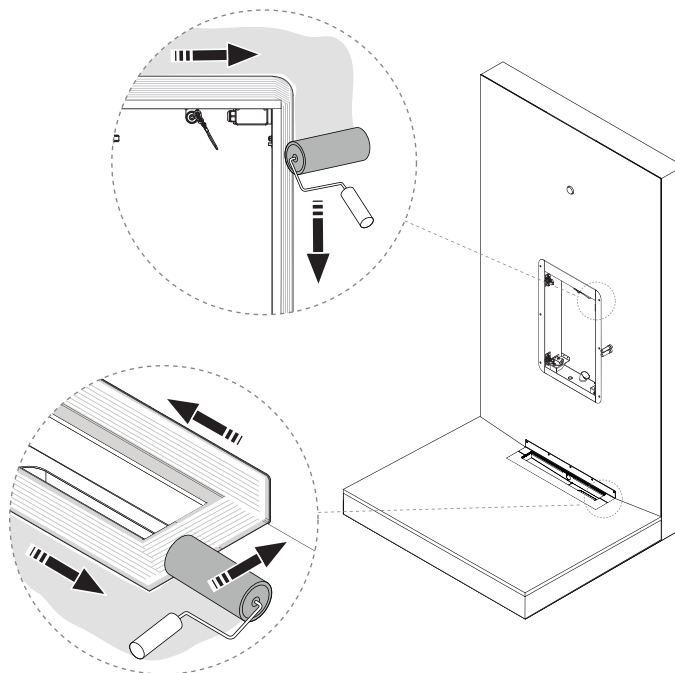


7. Montera de medföljande tätskiktsmanschetterna runt Wall Box och golvarmaturen. Stryk noggrant ut manschetterna och säkerställ att inga veck eller luftblåsor uppstår. Täck både golv och vägg när du monterar golvarmaturens tätskikt.

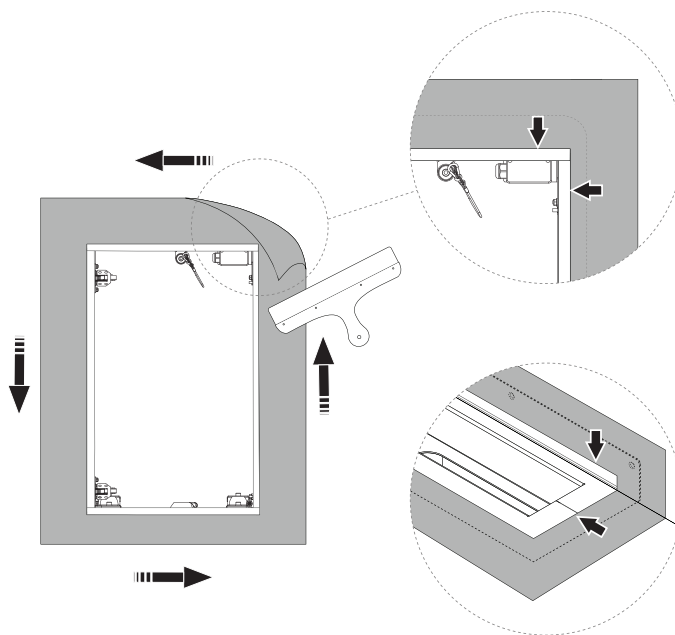

8. Montera rörmanschetter enligt vald tätskiktsleverantörs anvisning för att försluta runt alla rör genomföringar. Säkerställ att återstående ytor vattentätas enligt anvisningar från vald tätskiktsleverantör och gällande branschregler.

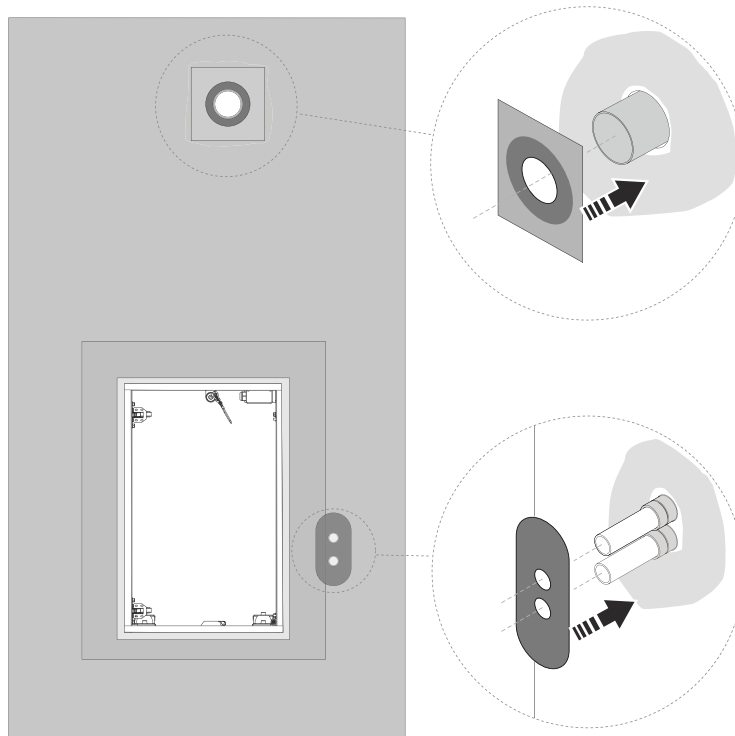


Kakling

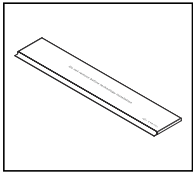


- Kakeltjockleken på vägg och golv får vara max 10 mm.
- Smeta inte fix över den svarta lacken på Wall Box.

1. Montera kakelrams-kitet.

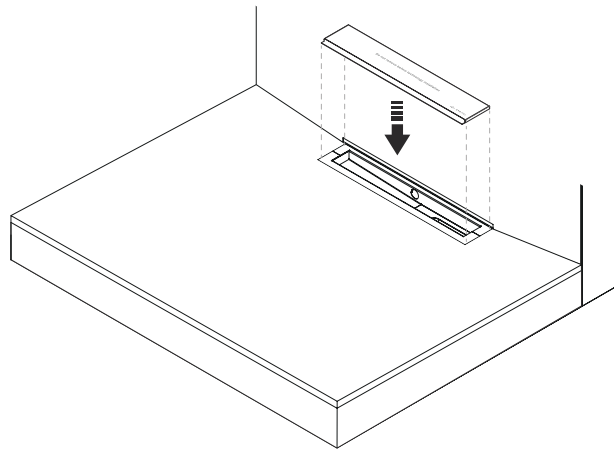

2. Montera kakellist 10 mm från insidan av Wall Box åt alla fyra sidor.

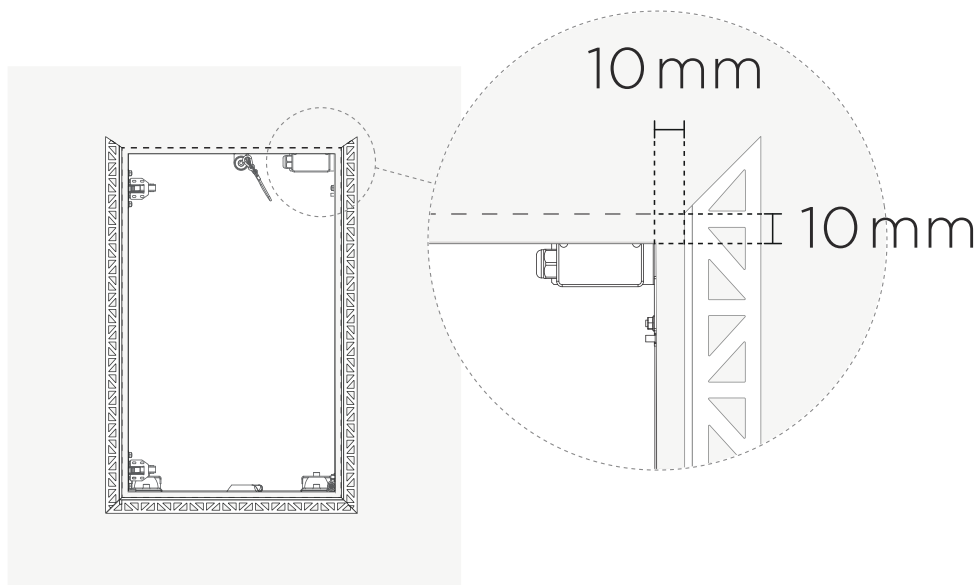


3. Montera kakel. Använd en borrar med max 30 mm för håltagning.



OBSERVERA

- Kapa inte PEX-rören. De behöver sticka ut inför kommande installationssteg.
- Om en större borrar används täcker inte omkastaren hålen.

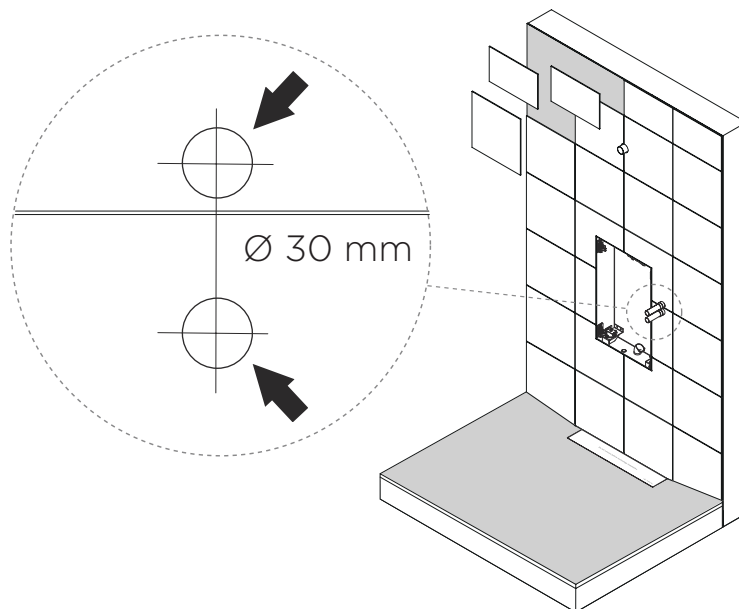


4. Kakelplattorna får inte täcka över golvsilen eftersom golvsilen måste kunna lyftas upp.




NOTERA


Kakelplattorna ska vara i nivå eller högre än armaturramen. För att uppnå detta måste kakelplattorna vara minst 8 mm i tjocklek.

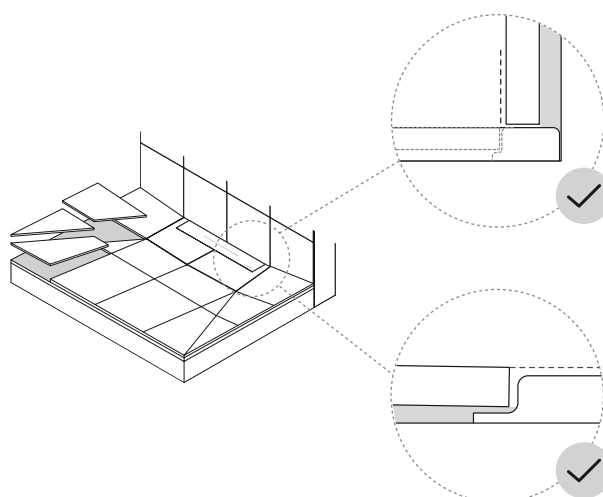

-
- 5.** Applicera silikonfog runt golvarmaturen och i resterande badrum.
Lägg en tunn silikonfog i mötet med listen och Wall Box, främst längs med botten av dörrpanelhålet.

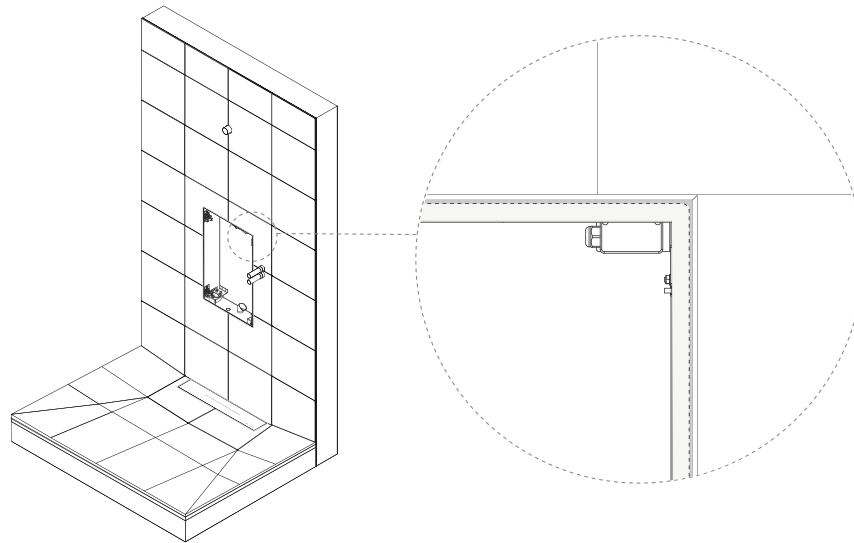


-
- 6.** Sätt fast utloppsbrickan till läckagedräneringen.

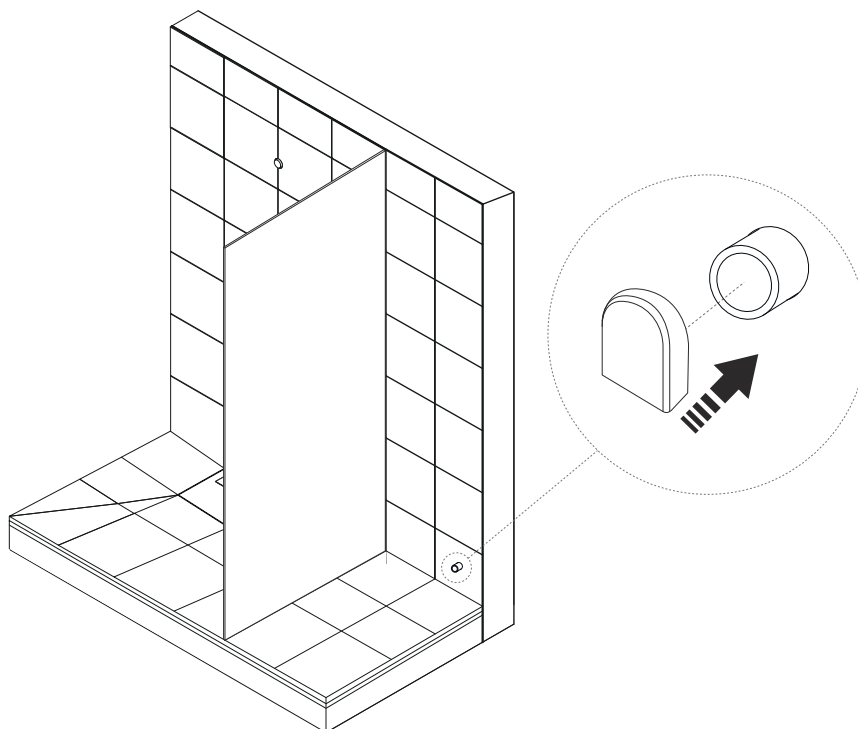

Fixture Installation slutförd.

Nästa steg är att installera Core, Control Dial, takdusch och handdusch (inklusive omkastare och handduschhållare). Se Technology Installation Manual för vidare instruktioner.

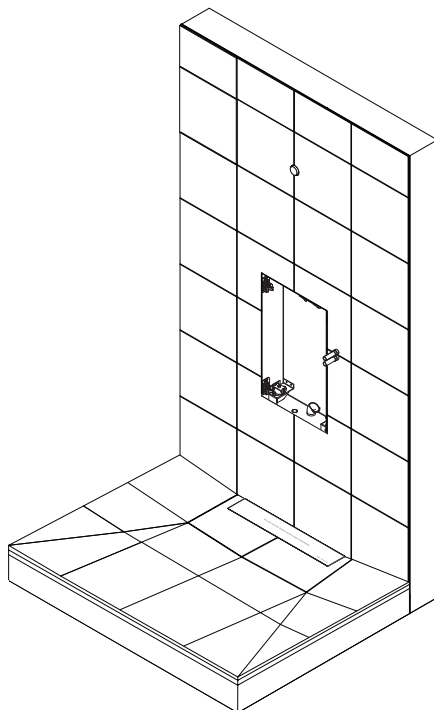

ORBITAL



CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY