




MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

	Krom	Svart
Dy15	FG0116011 RSK 826 51 83	FG0116015 53 RSK 826 51 87
Dy16	FG0116012 RSK 826 51 82	

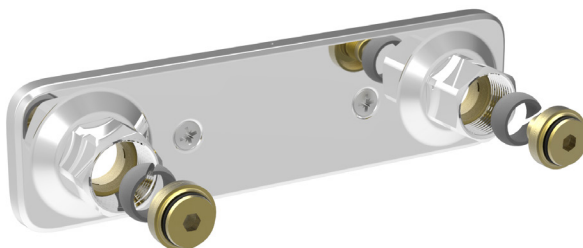

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0041/01 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0041/01



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

650 086/6 2025-12-01

VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/AL/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-vägg och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

TRÄ:

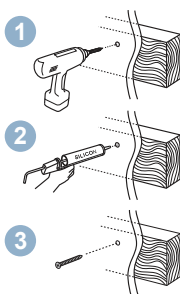

BETONG:

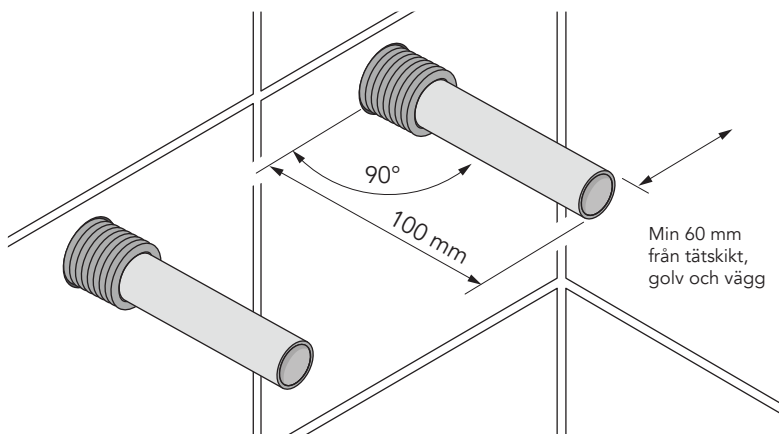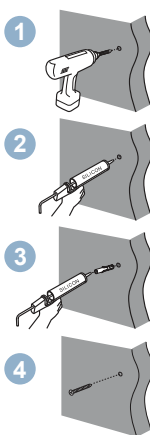


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Tryck in mediarören hårt och markera **34 mm** från vägg.
3. Kapa vid markering, grada och kalibrera rören med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet med dräneringshålet nedåt och skruva fast det med VVS-skruvarna.
6. Trä på klämringen på rören (vid svart blandarfäste använd bipackpåse Dy15: FP 636 192, Dy16: FP 636 202).
7. För in stödhylsorna i rören (kan skruvas i vid behov).
8. Montera blandaren. **Drag anslutningsmutterarna växelvis tills de stumnar. Vänta några minuter och efterdrag.** Vid svart blandarfäste, linda ett varv med eltejp runt muttern som skydd, före åtdragning.
9. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

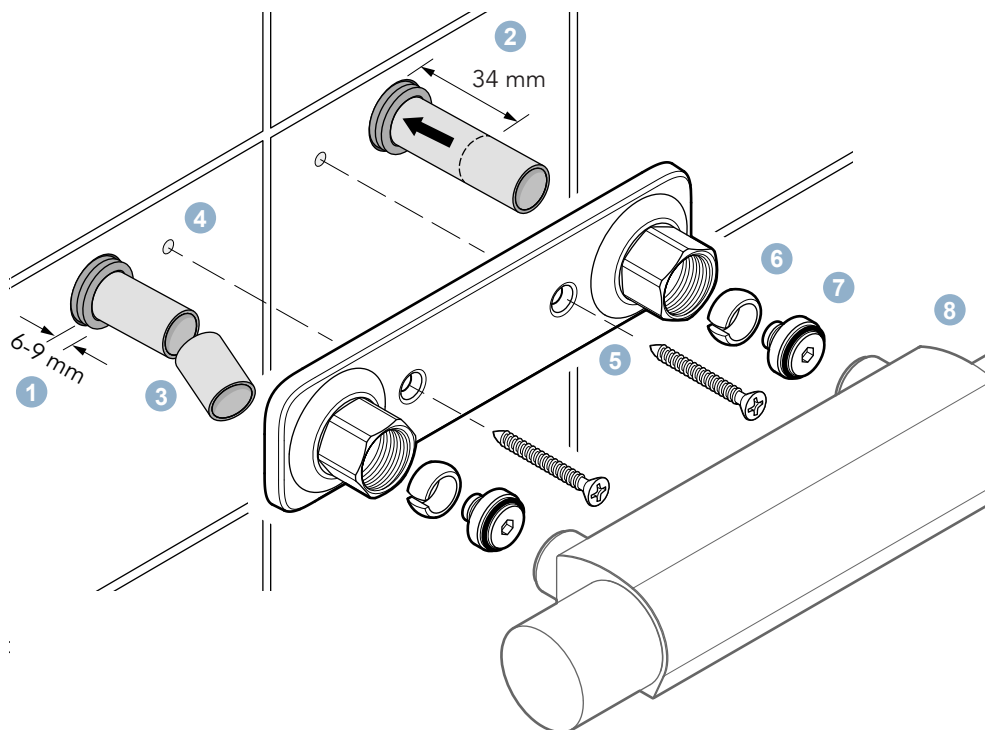


VATETTE BLANDARFÄSTE^{V6} 160 CC, DY15/16

För PEX-, PE-RT-, PB- och PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.
4. Skruva ur stödhylsan med insexnyckeln.

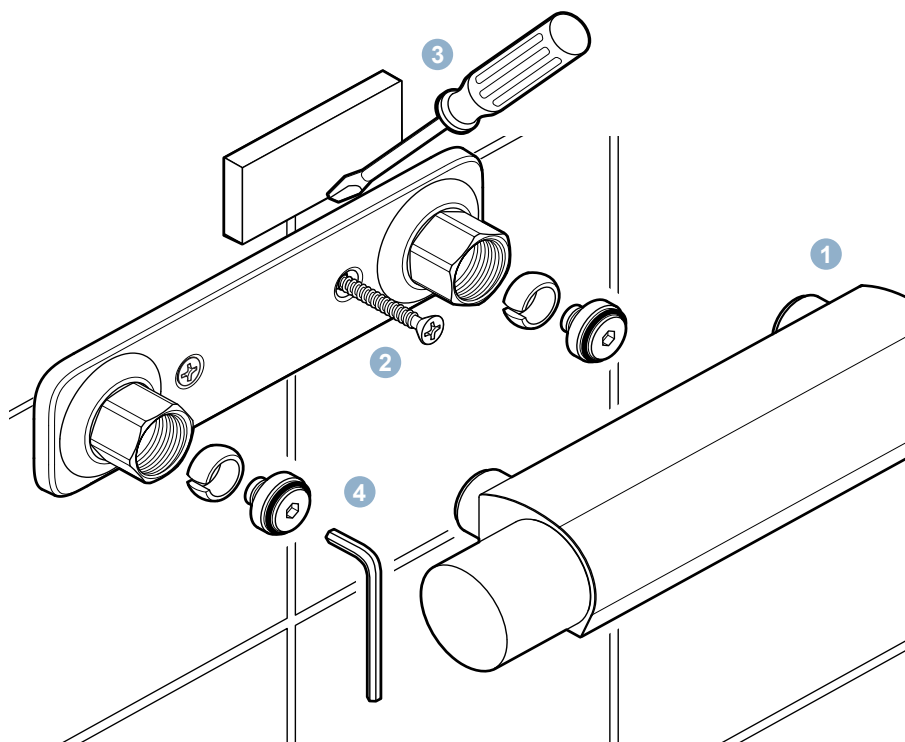

ÅTERMONTERING:

- Se montering