



Livskvalitet sedan 1825

Toalettstol Nautic 5500 - dolt s-lås

Dubbelspolning 4/2L, hård sits med rostfria fästen

Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Heltäckande kondensfri spolcistern
- Ergonomisk förhöjd spolknapp

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7763360	GB115500201221	7391530062556

Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 360 mm | Höjd: 940 mm

Vikt: 30 kg



Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Täckhuvar för skruv samt vit blindplugg för skruvhålen vid limning medföljer. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion CE-godkänd

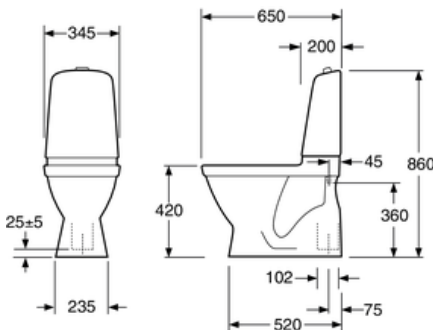

Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 67,14 kg
- Spolning – vattenmängd: 2/4 L Dobbeltskyl