

iBVD

Dokument Id
5564419918-00383
Version
1

Skapad
2023-11-30
Publicerad
2026-09-15



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Blyfri, fast badkarspip, duschanslutning nedåt, 150 och 160 c-c
Innehåller mindre än 0,1% bly
Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
Komplett med fast 85 mm badkarspip

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011329 - Duschblandare
BK04 ›	-20107 - Sanitetsarmatur
BSAB ›	-PVB.21 - Duschblandare och duschanordningar
UNSPSC ›	-30181700

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer

5564419918

Adress

Odelbergs väg 11

Hemsida

www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn

Pernilla Johansson

Telefon

0736995522

E-post

pernilla.johansson@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001, ISO 50001

Policy och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	1,743 - 1,783 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

UTLOPPSPIP 85 MM - 10,771% - 11,01% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing H62 (Chemical composition(%): Cu: 60.5 ~ 63.5; Pb: 0.08 max; B: 0.01 max; Fe: 0.15 max; Sb: 0.005 max; Bi: 0.002 max; Zn: Balan)	65,78%	Övrigt, metaller		7,0851638 - 7,242378%	
Mässing H65	26,93%	Övrigt, metaller		2,9006303 - 2,964993%	
Mässing CW510L (CuZn42) Pb ≤0,2%	5,73%	Övrigt, metaller		0,6171783 - 0,630873%	
POM, Polyoxymetylen	1,04%	66455-31-0	Saknas	0,1120184 - 0,114504%	
EPDM	0,52%	Övrigt, polymer		0,0560092 - 0,057252%	

Nya Nautic termostat blyfri - 88,99% - 89,229% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Ämnesspecificerad mässinglegering	86,41% - 88,25%	Övrigt, metaller		76,896259 - 78,7445925%	Mässing CW724R* (CuZn21Si3P) Pb ≤ 0,07% , Ni ≤ 0,01% (*=4MS B,C)
ABS plast	2,68% - 3,41%	9003-56-9		2,384932 - 3,0427089%	
PPA	2,53% - 2,93%	Övrigt, polymer		2,251447 - 2,6144097%	

Mässing CW510L* (CuZn42) Pb ≤ 0,2%, Ni* ≤ 0,2% (*=4MS B,C)	1,07% - 2,25%	Övrigt, metaller		0,952193 - 2,0076525%	
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,71% - 1,55%	12597-68-1	603-108-1	0,631829 - 1,3830495%	
POM, Polyoxymetylen	0,68% - 0,95%	66455-31-0	Saknas	0,605132 - 0,8476755%	
Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	0,54% - 1,04%	Övrigt, metaller		0,480546 - 0,9279816%	
Glasfiber	0,42% - 0,46%	65997-17-3	266-046-0	0,373758 - 0,4104534%	PA12 Glasfiber 60-70%
Polyamid 12, Azacyclotridecan-2-one, homopolymer	0,22% - 0,25%	25038-74-8	Saknas	0,195778 - 0,2230725%	PA12 Polyamid 30-40%
Nickel	0,36% - 0,43%	7440-02-0	231-111-4	0,320364 - 0,3836847%	Ytbehandling av produkten.
Polyfenylsulfon (PPSU)	0,25% - 0,3%	Övrigt, polymer		0,222475 - 0,267687%	
Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid	0,23% - 0,61%	1344-28-1	215-691-6	0,204677 - 0,5442969%	
Gummiblandning baserad på EPDM-polymer	0,17% - 0,42%	Övrigt, polymer		0,151283 - 0,3747618%	
Poly(thiophenylene), PPS, Poly(phenylene sulfide), polyphenylene sulfure	0,19% - 0,88%	9016-75-5		0,169081 - 0,7852152%	
poly(phenylene oxide) PPO	0,19% - 0,22%	Övrigt, polymer		0,169081 - 0,1963038%	
Krom (metallisk)	0,04% - 0,05%	7440-47-3	231-157-5	0,035596 - 0,0446145%	Ytbehandling av produkten.
Hydrogenated nitrile butadiene rubber, HNBR	0,03% - 0,05%	Övrigt, polymer		0,026697 - 0,0446145%	
Polykarbonat, PC	0,03% - 0,04%	25037-45-0	Saknas	0,026697 - 0,0356916%	
Silikon	0,01% - 0,03%	Övrigt, polymer		0,008899 - 0,0267687%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

196,77% - 204,12%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-09-15

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Kompletterande information

Koppar = Används för ytbehandling av alla ABS-plast komponenter.

Nickel = Används för ytbehandling före förkromning av alla synliga mässings ytor.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	90 %	5 %	95 %
Rostfritt stål	0,7 %	20 %	80 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10 år efter att produkten utgått ur sortimentet. det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25 år.

Samt att den är möjlig att återbruka.

Dessutom uppfyller dessa produkter energiklass A vilket hjälper till att minska användandet av varmt och kallt vatten.

Detta påverkar i sin tur utsläppen av CO2 på ett positivt sätt då man inte behöver använda lika mycket resurser för att värma den mängd varmvatten som används i lägre klassade produkter (B-C osv.)

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.

Företaget är anslutet till NPA.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Vi tillhandahåller reservdelar för våra produkter.
För ökad livslängd eller återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Ja metallåtervinning av
Mässing och Rostfritt stål är möjlig.
Dessa metaller bör materialåtervinnas.
Röret i duschstången kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Polymera material kan energi återvinnas genom förbränning i avsedd anläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinnings central för
-Metallåtervinning av alla metalliska material
-Energiåtervinning av alla polymera material

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
835 01 64	GB412023520	7391530081229
835 02 21	GB412123520	7391530081311

Produktdatablad GB412023520.Gustavsberg.2026-09-15-13-57-22.se.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning GUST_skotselrad_SE (6).pdf

Övriga bifogade dokument

TA HAND OM DITT BADRUM SÅ TAR DITT BADRUM HAND OM DIG

Att hålla rent i badrummet handlar inte bara om hygien. Med rätt skötsel får du alla ytor och detaljer att fungera bättre och längre. Så här:

BADKAR

Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handdu- schen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apote- kets citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort.



Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar. Det underlättar rengöring och minskar behovet av rengö- ringsmedel.



Badkar med glazeplus behandlad yta måste skyddas under pågående byggen eftersom de kan ta skada av byggarnas kemikalier. Informera berörda yrkesgrup- per. Rengör glazeplus behandlade ytor med en mjuk trasa – OBS! inte microfiber – och mildt rengöringsmedel.

Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett mildt – gärna flytande – fintvättmedel. Starka tvätt- eller blötlägningsmedel kan skada badkarets emalj.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svam- par med slipeffekt. medel som innehåller klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.




BADRUMSMÖBLER

Badrumsmöbler från Gustavsberg är fukttåliga, men får inte överspolas med vatten. Undvik att placera dem direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig duschavskärmning. Låt inte vatten bli kvar på ytorna, torka bort det så snart du kan. Rengör med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

BADRUMSPORSLIN

Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta material som finns. Och om du väljer porslin med en yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enklare att hålla rent. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvisningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/gnugga av den fuktiga ytan och skölj nog. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

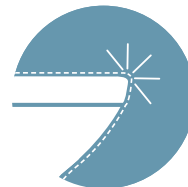

BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

C+ är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. Behandlingen stänger porerna i porslinsytan så att vattnet bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet. För att hålla fräscht räcker det med daglig rengöring med en mjuk trasa/borste och eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Använd ett ättiksbaserat rengöringsmedel om du behöver något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig slipande eller talkbaserade produkter (pH högre än 10). I övrigt gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan. Utsätt inte WC-skålen för miljöfarliga ämnen som lösningsmedel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljön och kan även skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphör att gälla om sådana ämnen har använts/hållits i WC-skålen.



WC-SITSAR

Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengöringsmedel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålsvatten på en mjuk trasa. Våra mjuka och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora färgen vid korrekt användning. Men hårda sitsar kan få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

BLANDARE

Gör det till en rutin att torka av dina blandare ofta, gärna direkt efter användning. Då slipper du använda aggressiva och miljöovänliga produkter. Använd en mjuk trasa så slipper du kalk och fula fläckar. Rengör regelbundet förkromade och anodiserade ytor med flytande, pH-neutrala, rengöringsmedel eller tvållösning. Torka av efteråt med en mjuk, torr duk. Om du trots allt skulle få kalkavlagringar: Använd vanlig hushållsättika och skölj noga med vatten.




ATT TÄNKA PÅ:

- Använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar den från stänk.
- Undvik att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren, det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada. Använd istället en skonsam – och mer effektiv – trasa.
- Undvik framför allt följande ämnen i rengöringsprodukter: Saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och klor. Även aluminiumklorid, som används som antiperspirant, kan ge missfärgningar.
- Alltför hett vatten och högtrycksspolning kan orsaka skador.
- Om frysrisk föreligger, till exempel i ouppvärmda hus och fritidshus, så måste du tömma blandaren på allt vatten inför vintersäsongen. Eller så ska den demonteras och förvaras i ett uppvärmt utrymme. Om blandaren töms på vatten och lämnas kvar ska du demontera reglerpaketet/kerampaketet om det är en ettgreppsblandare. Om det är en termostatblandare ska termostatpatronen/reglerpaketet demonteras och blandarens avstängning ställas i öppet läge. Frysrisk föreligger även när du transporterar en vattenfylld blandare i minusgrader.

DUSCH

Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor, schampon och kalk. Därför är alla Gustavsbergs duschar utrustade med CLEAR GLASS, ett skyddande ytskikt som underlättar vid rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.

Undvik kalkavlagringar på glasväggarnas insida genom att torka av med gummiskrapa eller trasa efter varje användning. Använd ett mildt rengöringsmedel för noggrannare rengöring. Specialrengöringsmedel för dusch, vanlig fönsterputs eller flytande diskmedel går bra.

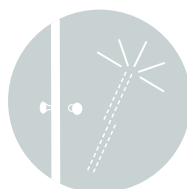

Använd aldrig aceton, sura eller alkoholhaltiga rengöringsmedel, eller medel med slipande funktion.



BUBBELBADKAR/AKRYLBADKAR

Rengör ditt badkar efter varje användning så bildas inte smuts- och kalkavlagringar så lätt. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel och en mjuk trasa eller svamp. Lättast rengörs karet med vårt eget rengöringsmedel "Villeroy & Boch Rengöring", vilket innehåller kvalitetsvax som skyddar karet och gör ytan smutsavvisande. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med slipeffekt.

På Bubbelbadkaren behöver även karetets slangar rengöras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket du badar, men vi rekommenderar minst en gång i kvartalet vid privat bruk. "Villeroy & Boch Desinfektion" rengör och desinficerar vattensystemet i bubbelbadkaren.





Livskvalitet sedan 1825

Badkarsblandare Nya Nautic – termostat

Blyfri, fast badkarspip, duschanslutning nedåt, 160 C-C

Produktegenskaper

SAFE TOUCH



JÄMNT TRYCK & TEMPERATUR



BLYFRITT



- Innehåller mindre än 0,1% bly
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Komplett med fast 85 mm badkarspip

Artikelnummer

RSK-nr.
8350164

Art-nr.
GB412023520


EAN
7391530081229

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler



Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,265 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 465 kPa
- Anslutningsdimension: 160 c-c

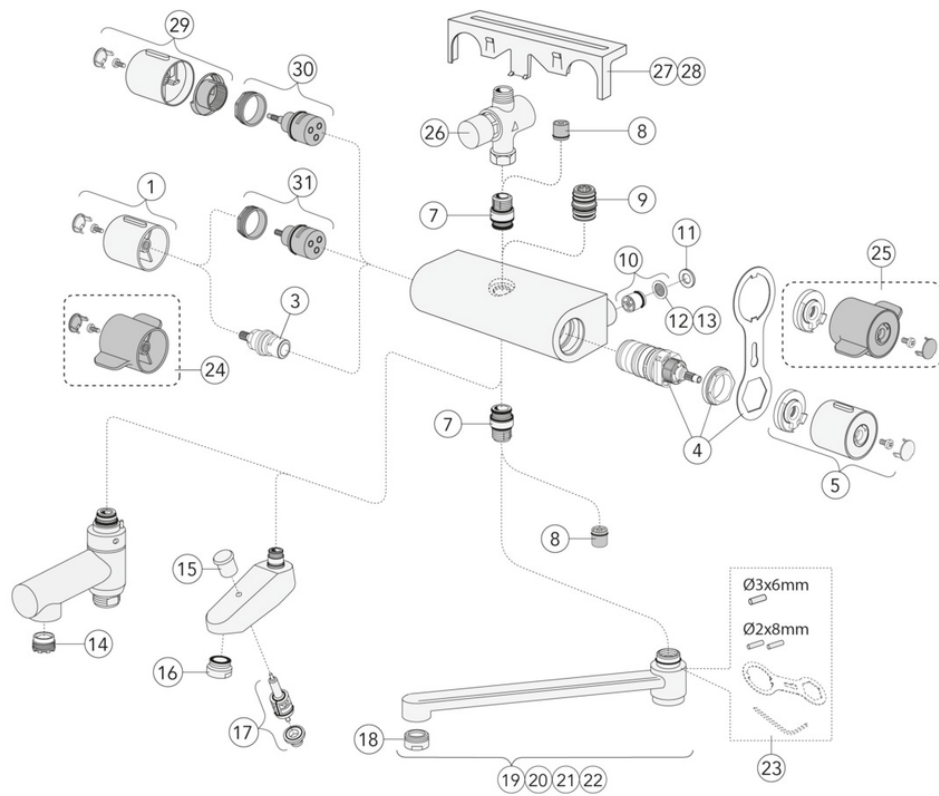


ExplodedView New Nautic_thermomixer_mixers (Rev 1. 2023-02-07)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Vred Nya Nautic - mängd	8387066	GB4165021701
3	Överstykke Nya Nautic	8397011	GB41650292001
4	Termostatsinsats	8612677	GB41638334 01
5	Vred Nya Nautic - temperatur	8387075	GB4165021901
7	Nipple Nya Nautic	8228010	GB4165020401
8	Backventil dw 14	4315582	GB41634719 01
9	Nipple New Nautic	8228018	GB4165020601
10	Backventil med filter	8612654	GB41632698 02
11	Packning Nya Nautic	8239534	GB41650355
12	Filter för backventil	8612662	GB41635633 02
13	Filter för backventil	8612659	GB41635633 10
14	Strålsamlare	8242222	GB41638542 01
15	Dragknopp omkastare	8221723	GB41636822 01
16	Strålsamlare	8242059	GB41634555 01
17	Dragomkastare	8612750	GB41636577 01
18	Strålsamlare	8242213	GB41630131 01
19	Svängbar utloppspip 85 mm	8441005	GB41650279
20	Svängbar utloppspip 150 mm	8441006	GB41650282
21	Svängbar utloppspip 250 mm	8441007	GB41650285
22	Svängbar utloppspip 350 mm	8441008	GB41650288
23	Detaljer för slagbegränsning	8593770	GB41633972
24	Vred Nya Nautic Care - mängd	8387067	GB4165022101
25	Vred Nya Nautic Care - temperatur	8387076	GB4165022301
26	Tidsstyrd tryckventil	8218913	GB41639716
27	Hylla	8239523	GB41650052
28	Hylla	8239524	GB4165005253
29	Vred Nya Nautic - mängd	8387074	GB4165036301
30	Omkastare Nya Nautic	8397010	GB4165035201
31	Omkastare Nya Nautic	8397009	GB4165021301
32	Strålsamlare	8280016	GB4165021001
33	Anslutningsnippel	8187329	GB41634756 01
35	Monteringsdetaljer	8593757	GB41634577
36	Plugg		GB41638998 02
37	Anslutningsnippel	8187289	GB41632815

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Thermostatic Mixers

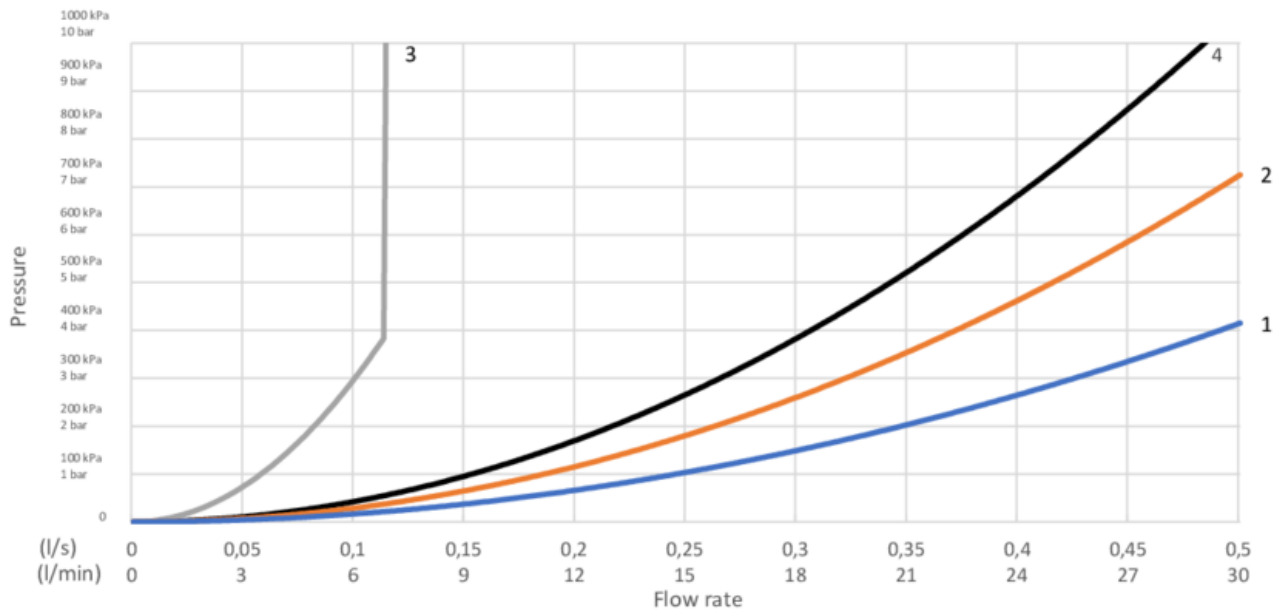

- 1. Max flow (bath- and shower outlet)
- 2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320
- 3. Shower set GB41106250
- 4. Spout GB41650279 (85 mm)

1. Max flow (bath- and shower outlet)		2. Bathtub outlet: Spouts GB41650247, GB41650320	
- Flow rate at 300 kPa:	0,425 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,322 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	17 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	29 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	66 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	116 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	181 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	316 kPa

3. Shower set GB41106250		4. Spout GB41650279 (85 mm)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,265 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	43 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,2 l/s:	171 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	465 kPa

Rev, 1, 2022-12-28 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com