



Distanshylla för bultmontage Bredd 600mm Djup 200mm

Distanshylla för bultmontage. För framflyttning av tvättställ från vägg.

Vägghylla med bredd 600mm gjord för att flytta fram tvättstället 200mm från vägg. Den är tillverkad av 1,5 mm stålplåt som är ytbehandlad med vit epoxylack. Hyllan bärs upp av två tryckkonsoler försedda med tätande skikt mot vägg.

C/c mått bulthål 280/350mm.

Detaljer:

Genom flera hålserier i hyllan begränsas antalet typer. Vid montage mot lättvägg rekommenderas förstärkning av väggen. För detta ändamål lagerhåller vi VVS-fixturer. Fästelement som sammanfogar tryckkonsol samt hylla ingår.

Lådan monteras som distans bakom tvättstället för att ge bättre benutrymme för rullstolsburna. Exempel på användningsområde kan vara äldreboende, sjukhus och RWC/HWC/handikaptoaletter m.m.

Utbytesfrihet genom val av vägghylla. Hyllan kan enkelt demonteras och tvättstället återmonteras om boendeförhållanden ändras.


Lätt att byta om någon detalj behöver ersättas på grund av skada.

Hyllorna kan mot beställning tillverkas i Corian.

- 1 st hylla
- 2 st tryckkonsoler
- 2 st M12 pinnbult
- 2 st tätning mot vägg
- 1 st monteringsanvisning

Skötselråd

Använd endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa för rengöring. Undvik rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Använd inte stålull eller slipsvampar, då dessa kan skada ytan.

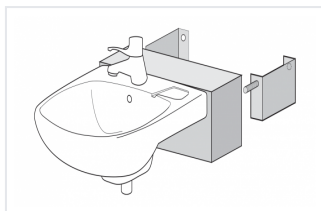

resizer

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
REBASE	Passar till	A-collection 1 56x43, GBG 4G1960, GBG 4G1961, GBG 5556, GBG 5560, IDO 11167, IFÖ Spira 15022, IFÖ Spira 15060, IFÖ Spira 15062, IFÖ Spira 15172, Svedberg 6060

ETIM

Färg:	Vit
Material:	Stål
Bredd:	600 mm
Höjd:	217 mm
Längd utsprång:	200 mm
c/c-mått bulthål:	280 mm to 350 mm

Tillbehör

31.450



Tvättställsfixtur Universal

31.452



Tvättställsfixtur Universal Justerbar

30.450



Fixturplåt Universal

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

